



Philips
Originalni radio

Bluetooth®

DAB+, FM
Vrata USB za polnjenje
20 W



ORT7500



Originalni radio

Prikličite dobre stare čase s tem originalnim radijem. Čar 50-ih, sposojen od Philipsovega radia iz leta 1955, vam skupaj z odličnim zvokom zagotavlja mogočne nizke tone ter kristalno jasno predvajanje radiev DAB+ in FM, omogoča pa tudi brezžično predvajanje glasbe iz pametnih naprav prek povezave Bluetooth

Uživajte v svobodi z brezžično tehnologijo Bluetooth®

- Predvajanje vsebin na prenosnem telefonu in osebem računalniku prek tehnologije Bluetooth

Visoka kakovost radijskega doživetja

- Sistem zvočnikov Bass Reflex ustvarja mogočne in globoke nizke tone
- Združljivost z DAB in FM za popolno radijsko doživetje
- Digitalno iskanje s 30 prednastavljenimi postajami za dodatno priročnost
- Visokokakovosten stereo glasbeni sistem

Enostavna uporaba

- Velik LCD-zaslon z osvetljenim ozadjem za dobro berljivost pri šibki svetlobi
- Vgrajen prikaz ure
- Samodejna sinhronizacija časa za točno uro
- Polnjenje prek povezave USB
- Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe

Sodobna retro zasnova

- Sodobna pustvaritev kulturne zasnove Philetta

PHILIPS

Značilnosti

Brezžična tehnologija Bluetooth



Predvajanje vsebin na prenosnem telefonu in osebem računalniku prek tehnologije Bluetooth

Sistem zvočnikov Bass Reflex



Sistem zvočnikov Bass Reflex zagotavlja sistemu z majhnimi ohišji zvočnikov globoke nizke tone. Od sistema z običajnimi ohišji zvočnikov se razlikuje po cevi za nizke tone, ki je akustično naravnana na nizkotonski zvočnik. Tako se doseže optimalna odzivnost nizkih frekvenc iz sistema. Posledica tega so globlji nadzorovani nizki toni in manj popačenj. Sistem deluje na način tresenja gnote zraka v cevi za nizke tone, ki niha kot običajen nizkotonski zvočnik. V kombinaciji z odzivom nizkotonskega zvočnika razširi sistem spekter nizkih frekvenc in s tem ustvari povsem nove razsežnosti globokih nizkih tonov.

Združljivost z DAB in FM

Združljivost z DAB in FM za popolno radijsko doživetje

Digitalno iskanje postaj z 30 prednastavitvami


Digitalni radio vam nudi dodatne glasbene možnosti za glasbeno zbirko v Philipsovem zvočnem sistemu. Poiščite postajo, ki jo želite poslušati, in pritisnite ter držite gumb za prednastavitve, da si sistem zapomni

frekvenco. S shranjenimi prednastavljenimi radijskimi postajami lahko hitro dostopate do najljubšega radijskega programa, ne da bi morali vsakič znova ročno iskati pravo frekvenco.

Polnjenje prek povezave USB

Vrata USB za polnjenje omogočajo polnjenje mobilnih naprav, kot so pametni telefoni, iPhone, iPad

Samodejna sinhronizacija časa

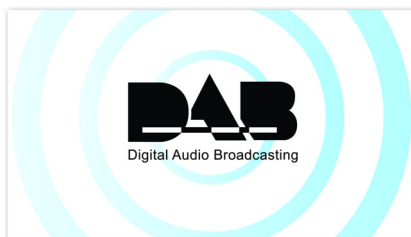

Ta radiouro je opremljena s funkcijo samodejne nastavitve ure, zato vam je ne bo nikoli treba nastavljati. Ura se samodejno sinhronizira z radijskimi signali, tudi ko je izklopljena. Ko je potrebna takojšnja uskladitev, se posodobi v eni minuti, sicer pa se redno sinhronizira z radijskimi signali, tako da vedno kaže točen čas. Od takrat, ko boste Philipsovo radiouro prvič vzeli iz embalaže, pa do prekinitve napajanja se lahko zanesete na točen čas in preprosto uporabo.

Velik LCD-zaslon z osvetljenim ozadjem



LCD-zaslon z osvetljenim ozadjem omogoča dobro berljivost in enostavno upravljanje pri šibki svetlobi ter zagotavlja jasne informacije že z bežnim pogledom.

Vgrajen prikaz ure

Vgrajen prikaz ure

Kultna zasnova Philetta



Po navdihu originalnega radia iz leta 1955 – ta originalni radio s sabo nosi kultne elemente legendarnega Philipsovega radia iz l. 1955, znanega tudi kot Philetta "254". Ta kompaktni radio je v svojčas poslušalce navduševal s preprosto zasnovo, mogočnim zvokom in kristalno jasnim sprejemom. Philips radie izdeluje od leta 1927. Skozi desetletja smo izdelali več modelov, ki veljajo za kultne, in radiev za prave zbiratelje.

Zvočni vhod (3,5 mm)



Izvedite preprosto priključitev in uživajte v svoji glasbi s prenosnih naprav in računalnikov. Enostavno priključite vašo napravo na zvočni vhod (3,5 mm) na vaši Philipsovi napravi. Pri računalnikih se priključitev izvede z izhoda za slušalke. Ko je povezana, lahko neposredno uživajte v svoji celotni glasbeni zbirki s kompletom vrhunskih slušalk. Philips preprosto poskrbi za boljši zvok.

Specifikacije

Brezžična tehnologija Bluetooth®

- Različica: BT 2.1
- Profili: A2DP, AVRCP

Ura

- Tip: Digitalna
- Oblika zapisa časa: 12 H, 24 H

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna področja sprejemnika: DAB (Band III), FM
- DAB: pametno iskanje, meni, prikaz informacij
- Frekvenčni razpon DAB: 174,9 – 239,2 MHz
- Frekvenčni razpon FM: 87,5 - 108 MHz
- Št. prednastavljenih postaj: 30 (DAB), 30 (FM)
- Samodejna digitalna naravnava

Priročnost

- Vrsta zaslona: LCD

Zvok

- Zvočni sistem: stereo
- Regulacija glasnosti: vrtljivo (digitalno)

Zvočniki

- Vgrajeni zvočniki: 2

Povezljivost

- Bluetooth
- Zvočni vhod (3,5 mm)
- Antena: Antena FM (75 ohmov)

Polnjenje prek povezave USB

- Da
- 5 V, 1 A

Napajanje

- Vrsta napajanja: Vhod AC
- Vhod omrežnega napajanja: 100–240 V, 50/60 Hz

Dimenzije

- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 325 x 175 x 167 mm
- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 390 x 250 x 247 mm

Dodatna oprema

- Napajalni kabel (VDE in ZK)
- Kabel za vhod Aux
- vodnik za hiter začetek
- Garancija: Garancijski list



Datum izdaje 2015-07-10

Različica: 2.0.5

12 NC: 8670 001 04228
EAN: 08 71258 16917 83

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com