



Philips
Telefon fără fir design Mira

Afișaj 1,8", iluminare fundal albă
Difuzor receptor



M5601WG

Unic și dezirabil

Grație siluetei sale elegante și finisajelor de calitate superioară, Philips Mira provoacă percepțiile convenționale ale designului telefoanelor. Fără vârstă, unic și elegant, acesta reprezintă o operă de artă elegantă în casa dvs.

Experiența supremă de apelare

- Difuzorul receptor îți permite să vorbești având mâinile libere
- Afișaj de 4,6 cm (1,8"), ușor de citit, cu iluminare din spate albă
- Setări de confidențialitate: blocare apel și restricționare apel
- Salvează până la 100 de contacte favorite în agenda telefonică
- Testare a sunetului și reglare avansate pentru calitate superbă a vocii
- Durată de convorbire de până la 16 ore la o singură încărcare

Ecologic

- Emisii zero când este activat modul ECO+

Design excepțional într-o execuție de înaltă calitate

- Carcasa exterioră durabilă, lucioasă și rezistentă la amprente
- Aspect elegant și plin de stil din orice unghi
- Gestionare inteligentă a cablurilor
- Tastatură calibrată pentru clicuri precise și ușoare
- Încarcă telefonul în orice mod

PHILIPS

Telefon fără fir design Mira
Afișaj 1,8", iluminare fundal albă Difuzor receptor

Repere

Carcasa exterioară durabilă și lucioasă



Carcasa exterioară durabilă, lucioasă și rezistentă la amprente

Un aspect plăcut din orice unghi



Aspect elegant și plin de stil din orice unghi

Difuzor receptor



Modul Handsfree (Mâini libere) utilizează un difuzor încorporat pentru a amplifica vocea apelantului, permițându-ți să porți convorbirea fără a ține telefonul la ureche. Această caracteristică este utilă în special când telefonul este utilizat de mai multe persoane sau când ești ocupat cu mai multe activități.

ECO+




Emisii zero când este activat modul ECO+

Setări multiple de confidențialitate

Apreciezi intimitatea și liniștea de acasă? Lista neagră restricționează anumite numere sau pe cele care conțin anumite cifre, asigurându-te că nu primești apeluri nedorite. Poți bloca până la 4 seturi de numere. Fiecare set poate fi alcătuit din 1 până la 24 de cifre. Dacă numărul de pe care ești apelat începe cu oricare dintre aceste seturi sau dacă este exact numărul pe care ai ales să îl blochezi, telefonul nu sună. Cu funcția Restricționare apel poți evita facturile scumpe blocând apelurile către numere care încep cu anumite cifre (de exemplu, numere cu tarif special).

Agendă telefonică pentru 100 de nume

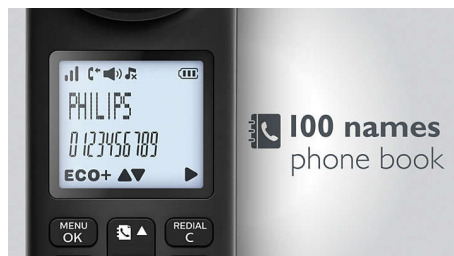

Poți avea mereu la dispoziție numerele de telefon ale celor dragi: salvează până la 100 de contacte favorite în agenda telefonică.

Afișaj de 4,6 cm (1,8")

Afișaj de 4,6 cm (1,8"), ușor de citit, cu iluminare din spate albă

Încărcare fără bătaie de cap

Încarcă telefonul în orice mod

M5601WG/23

Gestionare inteligentă a cablurilor



Sistemul de gestionare inteligentă a cablurilor ascunde ingenios cablurile de la vedere. Mufele ascunse concepute inteligent și un ghidaj interior pentru cabluri asigură ca totul să fie în ordine și ascuns în mod îngrijit.

Tastatură netedă și calibrată



Tastatură calibrată pentru clicuri precise și ușoare

Calitate audio superbă

Testare a sunetului și reglare avansate pentru calitate superbă a vocii

Durată de convorbire până la 16 ore



Telefonul poate accepta până la 16 ore de conversație la o singură încărcare.

Specificații

Sunet

- Controlul volumului pe receptor
- Tonuri de apel pe receptor: 10 polifonice
- HQ-Sound

Confort

- Structură de tip meniu pe telefon: Meniu de tip listă
- Taste stație de bază: Buton localizare sonoră
- Număr de taste: 20
- Difuzor - vorbești având mâinile libere
- Gestionare apeluri: ID apelant*, Apel în așteptare*, Apeluri efectuate, Microfon silențios, Apeluri nerecepționate, Apeluri recepționate
- Restricționare apeluri: Restricționați efectuarea anumitor apeluri de pe telefonul dvs.
- Indicator pentru intensitatea semnalului: Indicator cu 3 bare
- Indicator pentru nivelul bateriei: Pictogramă pentru baterie cu 3 bare
- Intercom - mai multe telefoane
- Afișare Dată / Oră
- Receptoare multiple: Până la 4
- Taste rapide programabile: Tastele 1 și 2
- Blocarea tastaturii
- Ton pentru taste pornit/oprit
- Închidere automată
- Durată de convorbire de până la 16 ore
- Durată în standby de până la 250 de ore
- Timp de încărcare: 8 ore
- Lungimea cablului telefonic: 1,8 m
- Lungime cablu de alimentare: 1,8 m
- Rază de acțiune: Câmp deschis $\leq 300\text{ m}$; interior $\leq 50\text{ m}$
- Blocare apelanți/Listă neagră*: Restricționezi telefonul pentru a nu mai suna atunci când primește apeluri de la anumite numere
- Premium MMI: Standard
- Notificări pentru evenimente: Pentru fiecare stare

Alimentare

- Capacitate baterie: 500 mAh
- Sursă de alimentare rețea: 100-240 V c.a. ~ 50/60

Hz

- Tip baterie: 2 baterii AAA, NiMH reîncărcabile
- Consum electric: $\leq 0,70\text{ W}$

Dimensiunile ambalajului

- Înălțime: 9.5 cm
- Tip ambalaj: Cutie
- Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare
- Lățime: 31.8 cm
- Adâncime: 8.1 cm
- Număr de produse incluse: 1
- EAN: 48 95229 10354 2
- Greutate brută: 0.477 kg
- Greutate netă: 0.335 kg
- Greutate proprie: 0.142 kg

Imagine/Ecran

- Dimensiune ecran: 4,6 cm/1,8"
- Culoare iluminare din spate: Alb
- Tip ecran: Matrice de puncte pe 1 rând + 1 rând numeric + PICTOGRAMĂ fizică
- Iluminare din spate: Da

Capacitate memorie

- Înregistrări în registrul de apeluri: 50 intrări
- Agendă telefonică: 100 de nume și numere
- Capacitate listă reapelare: 20 intrări
- Stocarea agendei telefonice pe stația de bază

Securitate

- Criptare transmisie

Valoare SAR

- Receptoare Philips: $\leq 0,1\text{ W/kg}$

Design ecologic

- Mod Eco: Automat
- Eco+

Caracteristici rețea

- Compatibil: GAP



Data apariției 2024-03-29

Versiune: 4.0.9

EAN: 48 95229 10354 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com