



Philips
Blu-ray-/DVD-spiller

Netflix og Youtube

USB 2.0-mediekobling
DVD-videooppskalering
Innebygd Wi-Fi

BDP2205



Nyt trådløs underholdning fra Internett

med Netflix og YouTube

Med BDP2205 ser filmene bedre ut enn noen gang. Du får utrolig skarpe bilder i Full HD 1080p fra Blu-ray-plater, og DVD-oppskalering gir deg videokvalitet som nesten er HD. Nyt det beste fra Internett på TV-en med Netflix og YouTube.

Se mer

- Blu-ray-plateavspilling for skarpe bilder i full HD 1080p
- DivX Plus HD-sertifisert for høydefinisjons DivX-avspilling
- Netflix-streaming, TV-episoder og filmer over Internett
- DVD-videooppskalering til 1080p via HDMI for nesten-HD-bilder
- Flytting av underteksting for widescreen uten manglende tekstlinjer
- Gå enkelt inn på favorittvideoene og -bildene dine på YouTube og Picasa

Hør mer

- Dolby TrueHD for Hi-Fi-lyd


Finn frem mer

- USB 2.0 spiller av video/musikk fra USB-flashstasjonen/harddiskstasjonen
- Innebygd Wi-Fi-n for raskere og bredere trådløs ytelse
- EasyLink som kontrollerer alle HDMI CEC-enheter via én fjernkontroll
- BD-Live (Profile 2.0) for å se elektronisk Blu-ray-bonusinnhold

PHILIPS

Høydepunkter

Blu-ray-plateavspilling

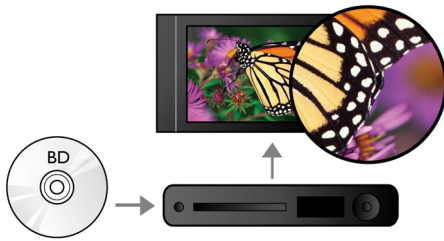

Blu-ray-plater har kapasitet til å ta høydefinisjonsdata, i tillegg til bilder i 1920 x 1080-oppløsningen som definerer høydefinisjonsbilder. Scenene blir levende idet detaljene kommer mot deg, bevegelsene jevnes ut, og bildene blir krystallklare. Blu-ray gir også ukomprimert surroundlyd – slik at lydopplevelsen blir utrolig virkelig. Den høye lagringskapasiteten på Blu-ray-platene gjør også at mange interaktive muligheter kan bygges inn. Sømløs navigering under avspilling og andre spennende funksjoner som hurtigmenyer gir en helt ny dimensjon til hjemmeunderholdningen.


DVD-videooppskalering



HDMI 1080p-oppskalering gir bilder som er krystallklare. DVD-filmer i standarddefinisjon kan nå nytes i sann høydefinisjonsoppløsning. Det gir flere detaljer og mer virkelighetstro bilder. Progressive Scan (representert med "p" i "1080p") eliminerer linjestrukturen som er vanlig på TV-skjermer. Det garanterer utrolig skarpe bilder. Og til slutt lager HDMI en direkte digital forbindelse som kan føre ukomprimert digital HD-video i tillegg til digital

flerkanalslyd, uten konverteringer til analoge signaler. Dette gir perfekt bilde- og lyd kvalitet, fullstendig fri for støy.

Dolby TrueHD

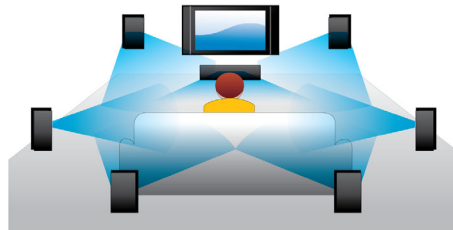

Dolby TrueHD gir den fineste lyden fra Blu-ray-platene. Gjengitt lyd kan nesten ikke skjelles fra masterlyden fra studioet. Du hører det produsenten vil at du skal høre. Dolby TrueHD gjør HD-underholdningsopplevelsen komplett.

Wi-Fi-n



Wi-Fi-n, også kjent som IEEE 802.11n, er den nye standarden for trådløst nettverk. Det har flere nye alternativer som forbedrer kvaliteten til den trådløse koblingen, gir høyere hastighet og større spekter sammenlignet med tidligere Wi-Fi-standarder. Wi-Fi-n har dessuten bakoverkompatibilitet, noe som gjør det mulig for denne spilleren å sende og motta fra rutere som drives etter eldre WiFi-standarder.

EasyLink

Med EasyLink kan du kontrollere flere enheter med én fjernkontroll, for eksempel DVD-spillere, Blu-ray-spillere, Soundbar-høytalere,

hjemmekinoanlegg, TV-er osv. Den bruker en HDMI CEC-protokoll som er bransjestandard, til å dele funksjonalitet mellom enheter ved hjelp av HDMI-kabelen. Med ett knappetrykk kan du styre alt tilkoblet HDMI CEC-aktivert utstyr samtidig. Funksjoner som standby og avspilling kan nå utføres på en svært enkel måte.

DivX Plus HD-sertifisert



DivX Plus HD på Blu-ray-spilleren og/eller DVD-spilleren gir deg det siste innen DivX-teknologi, slik at du kan nyte HD-videoer og filmer fra Internett direkte på Philips-HDTV'en eller på PC'en. DivX Plus HD støtter avspilling av DivX Plus-innhold (H.264 HD-video med høykvalitets AAC-lyd i en MKV-filbeholder), og dessuten også tidligere versjoner av DivX-video opptil 1080p. DivX Plus HD for digital video i ekte HD.

Netflix-video-streaming

NETFLIX

Se umiddelbart på TV-episoder og filmer så ofte du vil på TV'en. Alt du trenger, er en Internett-tilkobling (enten Wi-Fi eller Ethernet) og en Netflix-medlemspakke som inkluderer streaming*, så er du klar.



Spesifikasjoner

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, Produktregistreringskort, Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll, CD-R (brukerhåndbok)

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Stillbildevisning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildeforbedring: Snu, Lysbildefremvisning med musikkavspilling, Zoom

Videoavspilling

- BD-regionkode: B
- DVD-regionkode: 2
- Komprimeringsformat: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD, MPEG4 (AVC)
- Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, Vinkel, Platemeny, Pause, Gjenta, Fortsett avspilling fra stopp, Søk forover/bakover, Hopp over, Sakte forover, Standard avspilling, Zoom
- Videoforbedring: Deep Color, Progressive Scan, Videooppskalering, x.v. Color

Filformat

- Lyd: aac, mka, MP3, wma
- Bilde: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Optiske avspillingsmedier

- Plater som kan spilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Tilkoblingsmuligheter

- Frontkontakter: USB 2.0
- Integrerte tilkoblinger: Wi-Fi
- Tilkoblinger bak: Digital koaksialutgang, Ethernet, HDMI-utgang

Anvendelighet

- BD-Live(1 GB USB-minne er nødvendig)
- Barnebeskyttelse: Foreldrekontroll
- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-format med støtte for teksting, Ettrykks avspilling, Ettrykks standby, Fjernkontrollgjennomgang
- Fastvareoppgraderbar: Fastvare kan oppgraderes via USB, Elektronisk fastvareoppgradering
- Visningspråk på skjermen: Engelsk
- Elektroniske tjenester: Netflix, Picasa, YouTube

Mål

- Produkt (B x H x D): 310 x 40 x 217 millimeter
- Produktvekt: 1,2 kg
- Emballasje (B x H x D): 355 x 87 x 279 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 1,56 kg

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 4:3, 16:9, 21:9
- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Videooppskalering
- D/A-omformer: 12-bit / 148 MHz

Drift

- Effektforbruk: 11 W
- Strømforsyning: 220–230 V, 50 Hz
- Effektforbruk i standby: < 1 W

Lyd

- Lydforbedring: Nattmodus
- Lydsystem: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digital utgang

Mål, emballasje

- EAN: 87 12581 71892 3
- Emballasjemål (B x H x D): 35,5 x 27,9 x 8,7 cm
- Emballasjemål (B x H x D): 14,0 x 11,0 x 3,4 tommer
- Bruttovekt: 1,56 kg
- Bruttovekt: 3,439 lb
- Nettovekt: 1,2 kg
- Nettovekt: 2,646 lb
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Kartong
- Taravekt: 0,36 kg
- Taravekt: 0,794 lb
- Type hylleplassering: Liggende

Ytre eske

- EAN: 87 12581 71892 3
- Bruttovekt: 3,439 lb
- Bruttovekt: 1,56 kg
- Yttereske (L x B x H): 14,0 x 11,0 x 3,4 tommer
- Yttereske (L x B x H): 35,5 x 27,9 x 8,7 cm
- Nettovekt: 2,646 lb
- Nettovekt: 1,2 kg
- Antall kundepakker: 1
- Taravekt: 0,794 lb
- Taravekt: 0,36 kg

Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 12,2 x 1,6 x 8,5 tommer
- Produktmål (B x H x D): 31 x 3,95 x 21,7 cm
- Vekt: 1,02 kg
- Vekt: 2,249 lb



Utgivelsesdato
2016-09-20

Versjon: 3.0.4

12 NC: 8670 001 13969
EAN: 08 71258 17189 23

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com