

Philips
Mini Hi-Fi System

40 W

FWM154



Besat af lyd

Få mest muligt ud af din musik med mini hi-fi-systemet fra Philips med 2-vejs basreflekshøjttalersystem til fyldig lyd. Optimér dine lydindstillinger ved at justere balancen for forskellige musikgenrer med digital lydkontrol.

Gør din lydoplevelse bedre

- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd
- Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd
- Samlet udgangseffekt på 40 W RMS
- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.

Uafbrudt nydelse af din favoritmusik

- Spil MP3-CD, CD og CD-R/RW
- Kasettebåndoptager med automatisk stop
- Digital indstilling med faste stationer gør det nemt
- MP3 Link til bærbar musikafspilning

PHILIPS


Vigtigste nyheder

Spil MP3-CD, CD og CD-R/RW



MP3 står for "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3)". MP3 er en revolutionerende komprimeringsteknologi, hvormed store digitale musikfiler kan gøres op til 10 gange mindre uden at formindske lyd kvaliteten nævneværdigt. MP3 er blevet det standard lydkomprimeringsformat, der bruges på internettet og giver en hurtig og nem overførsel af filer.

Kassettebåndoptager med automatisk stop

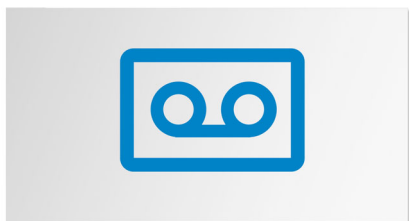

Kassettebåndoptager med automatisk stop

Dynamisk basforstærkning



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste


basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

Bass reflex-højttalersystem



Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

40 W RMS

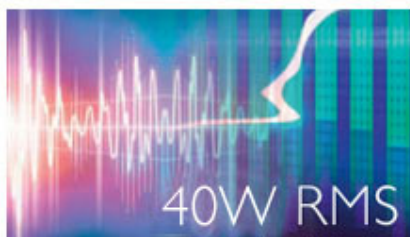

Denne Philips-højttaler har en samlet udgangseffekt på 40 W RMS. RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til

højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Jo højere watt-tal, desto bedre lydeffekt fra højttaleren.

Digital indst. med faste indstillinger



Stil blot ind på den station, som du vil lagre, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen i hukommelsen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.

MP3 Link



MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelene ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lyd kvalitet er MP3-linket også yderst bekvemt, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.

Specifikationer

Lyd

- Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning, digital lydkontrol
- Udgangseffekt (RMS) total: 40 W

Højttalere

- Antal højttalerbokse: 2
- Højttalerdrivere: 4" basenhed
- Højttalerfunktioner: To-vejs

Lydafspilning

- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD
- Diskafspilningstilstande: søg efter næste/foregående spor, hurtigt frem/tilbage, repeat/shuffle/program
- kassettebåndoptager-teknologi: mekanisk
- Kassettebåndoptager(e): 1

Lydoptagelse

- Optagemedie: bånd

Tuner/modtagelse/transmission

- Faste stationer: 40
- Tunerbånd: FM, FM-stereo, mW
- Tunerfunktioner: automatisk digital indstilling, automatisk scanning

Tilslutningsmuligheder

- AUX-indgang: 2xRCA (lyd)
- MP3 Link: 3,5 mm stereo linjeindgang

Komfort

- Ur: på hovedskærm, sleep/timer
- Antal pincetskiver: 1
- Displaytype: LCD-display
- Alarmer: CD-alarm, radioalarm
- Loader-type: skuffe

Tilbehør

- Fjernbetjening
- Andet: Quick start guide
- Brugervejledning: flere sprog
- Garanti: Verdensgarantihæfte

Mål

- Bruttovægt: 8,5 kg
- Mål på hovedhøjttaler (B x D): 189 x 175 mm
- Højde på hovedhøjttaler: 292 mm
- Hovedenhedens dybde: 271 mm
- Dybde (emballage): 270 mm
- Hovedenhedens højde: 292 mm
- Højde (emballage): 354 mm
- Hovedenhedens bredde: 220 mm
- Bredde (emballage): 740 mm

Strøm

- Strømforsyning: 220 - 240 V

Grøn

- Standby-strømforbrug: 1 W



Udgivelsesdato
2014-07-18

Version: 4.0.13

12 NC: 8670 000 49719
EAN: 87 12581 46508 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
ejere.

www.philips.com