



Philips Philips Fidelio
Trådløse
hjemmekinohøytalere med
surroundlyd

5.1-kanals trådløs surroundlyd

Google Cast og Spotify Connect
HDMI 4K-2K
Romkalibrering



E6

Fra stereo til surroundlyd på sekunder

med Google Cast™ og Spotify Connect

Philips Fidelio E6 trådløse hjemmekinohøytalere skaper surroundlyd via høyttalere og en subwoofer som kan tas av. En tilpasset senterhøytaler sørger for god stemmeklarhet. Med Google Cast og Spotify Connect får du sømløs musikkavspilling.

Utformet for å forbedre rommet

- Luksuriøst stoff som er perfekt anbragt for beste lydtelse

Koble deg til, og nyt all underholdningen

- HDMI 4K2K-gjennomstrømming for UHD-innhold
- One-Touch med NFC-aktiverte smarttelefoner for Bluetooth-paring
- Spotify Connect for en enkel, brukervennlig app
- Enkelt å sende musikk fra telefonen til høyttaleren med Google Cast
- Frittstående bærbare høyttalere med stereoparing
- Philips companion-app for enkel nettverksoppsett


Fyldigere lyd når du ser på TV og filmer

- Surround på forespørsel – avtakbare trådløse surroundhøytalerne
- Romkalibrering
- Dolby Digital og Pro Logic II surround-lyd
- Førsteklasses soft dome-diskanthøytalere for Crystal Clear Sound
- Dedikert senterhøytaler for overlegen stemmeklarhet

PHILIPS
Fidelio

Høydepunkter

Surround på forespørsel

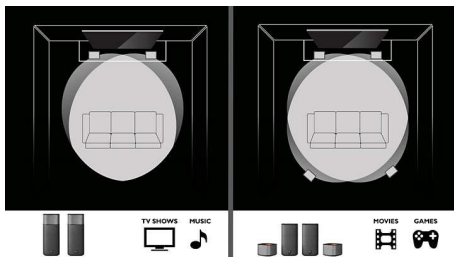

La deg omslutte av enestående surroundlyd når du vil. Bare ta av de trådløse surroundhøytalerne fra den venstre og høyre hovedhøytaleren, og plasser dem bak i rommet for å få en flerkana- ls surroundlydopplevelse når du spiller spill eller ser på film. Når du er ferdig, setter du høytalerne tilbake for å bruke dem til musikk og TV-programmer. Det er ingen nettverksforstyrrelser når du bruker patentert trådløs lydteknologi med surroundhøytalere som opererer på en unik frekvens. Resultatet er et fullstendig trådløst surroundsystem med tapsfri lyd kvalitet for både musikk og filmer.

5.1-flerkanalslyd

E6 har 5.1-kanals lyd og seks innebygde forsterkere som leverer topp lyd kvalitet. Dette 5.1-kanals systemet bruker de samme høytalerkanalene og den samme konfigurasjonen, med fronthøytalere til venstre og høyre side, en senterhøytaler, to surroundhøytalere og en subwoofer. Det støtter Dolby Digital Pro Logic 2.


Senterhøytaler



En senterhøytaler som er spesielt dedikert til talefrekvenser, fester tale til midt på skjermen.


Dette gir forbedret taleplassering og klarhet, slik at du blir mer oppslukt av filmer.

Romkalibrering

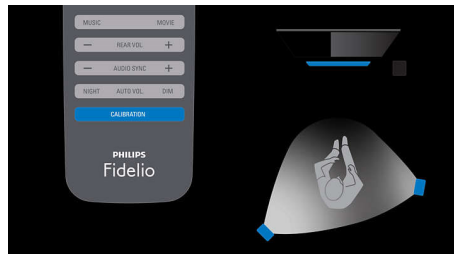

En avansert funksjon for romkalibrering utviklet av våre unike og innovative forskere, balanserer lyden så mye det er mulig, uavhengig av hvor i rommet du har plassert de bakre høytalerne. Når denne funksjonen er aktivert, bruker den et spesialutviklet tonesignal for å finne begge de bakre høytalerne. Deretter brukes denne informasjonen til å finne den beste lydbalansen i henhold til plasseringen av høytalerne og justere lyden til hver høytaler etter dette. Dette resulterer i balansert lyd selv når høytalerne ikke er plassert ideelt.

Google Cast

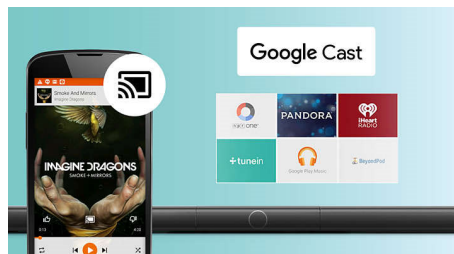


Få sømløs avspilling av høy kvalitet med musikkappene du liker best. Denne lydplanken har innebygd Google Cast, slik at du kan cast musikkappene du liker best, fra enheten din til høytalerne. Du kan cast fra iPhone®, iPad®, Android-telefon og -nettbrett, bærbar Mac®- og Windows®-PC eller Chromebook.

Philips companion-appen



Bruk Philips HCWeSet Manager-appen til å konfigurere og koble de nye høytalerne til det trådløse hjemmenettverket for å få høy lyd kvalitet og sømløs avspilling fra favorittappene dine*. *Du må installere appen for nettverksoppsett, i tillegg til tjeneste- og personvernerklæringen før du kan cast musikk trådløst fra musikkappene. *Du må ha Spotify Premium for å kunne cast musikk fra Spotify.

Spotify som fjernkontroll

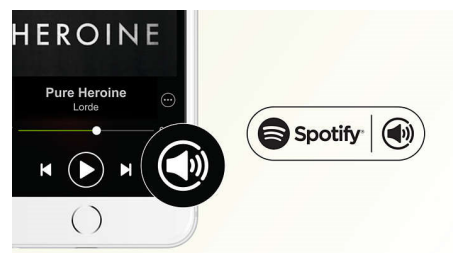

Med Spotify Connect kan du enkelt finne og spille av musikk i ethvert rom i huset ved å bruke smartenheten som fjernkontroll. Direkte Spotify-tilkobling gjør det mulig å spille av musikk rett fra skyen, slik at smartenheten kan brukes til telefonsamtaler, videoer eller utenfor rekkevidde uten å forstyrre musikkavspillingen. Dette er dessuten mer batterivennlig da musikken krever mindre strøm. Du har tilgang til alle de flotte Spotify-funksjonene fra ferdige spillelister til den høye samplingfrekvensen – alt du trenger for å oppdage ny musikk og lytte til det du liker.

Spesifikasjoner

Lyd

- Lydforbedring: Surround på forespørsel, Nattmodus, Diskant- og basskontroll, Lydsynkronisering, Automatisk volumtjevning, Film, Musikk, Nær lytting, Tale, Smart Sound
- Lydsystem: DTS Digital Surround, Dolby Pro Logic 2
- Utgangseffekt for subwoofer: 90 W
- Utgangseffekt for satellithøytaler: 180 W
- Total effekt, RMS v. 30 % THD: 270 W

Høytalere

- Høytalertyper: 2 x satellithøytalere
- Frekvensområde, satellithøytaler: 150–20 K (-3 dB) Hz
- Impedans, satellithøyt.: 8 ohm
- Frekvensområde for subwoofer: 20–150 (-3 dB) Hz
- Subbasshøytalerelement: 1 x 6,5" woofer
- Subwoofertype: Trådløs subwoofer, Bassreflekssystem
- Drivere per satellithøytaler: 1 x 19 mm Soft dome-diskanthøytaler, 2 x 3" fulltonehøytalere
- Drivere per surroundhøytaler: Fulltonehøytaler, 1 x 2,5 tommer
- Impedans, subbasshøytaler: 4 ohm
- System: 2.1-/5.1-system

Tilkoblingsmuligheter

- Tilkoblinger bak: Digital koaksialinngang, Digital optisk inngang, HDMI 1.4-utgang (ARC), HDMI-INNGANG 1, HDMI-INNGANG 2, Lyddingang på 3,5 mm, Ethernet
- Elektroniske tjenester: Google Cast™, Spotify Connect
- Trådløs tilkobling: Bluetooth, NFC, Wi-Fi, Trådløse bakhøytalere, Trådløs subwoofer

Ytre eske

- EAN: 48 95185 61321 5
- Lengde: 67 cm
- Antall kundesetter: 1
- Bredde: 28 cm
- Bruttovekt: 17 kg
- Høyde: 55.3 cm
- Nettovekt: 13.5 kg
- Taravekt: 3.5 kg

Anvendelighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatisk lydinnangskalibrering, Ettrykks standby, Fjernkontrollgjennomgang, Ettrykks avspilling, System-standby
- HDMI-funksjoner: Audio Return Channel (ARC), Støtter 4K2K

Drift

- Strømforsyning: 110–240 V, 50 Hz
- Effektforbruk i standby: < 0,5 W

Mål, emballasje

- Høyde: 55.3 cm
- Emballasjetype: Kartong
- Type hylleplassering: Liggende
- Bredde: 67 cm
- Dybde: 28 cm
- Antallet produkter som følger med: 1
- EAN: 48 95185 61321 5
- Bruttovekt: 17 kg
- Nettovekt: 13.5 kg
- Taravekt: 3.5 kg

Produktmål

- Høyde: 44 cm
- Bredde: 54.2 cm
- Dybde: 22 cm
- Vekt: 12.6 kg

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, Fjernkontroll, Brosjyre med sikkerhetsinformasjon og juridisk informasjon, Varemerkeark, Verdensomfattende garantihefte, Optisk lydkabel, Hurtigstartveiledning, 2 x nettleddninger

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: MP3

App for smarttelefon/nettbrett

- Programnavn: Philips HC WeSet, gratis nedlasting fra Apple App Store og Google Play

Bærekraftighet

- Emballasje: 80 % resirkulert korrugert brett, Soyabasert blekk