



Professionele DJ-hoofdtelefoon

- Professionele DJ-hoofdtelefoon
- Voor op het oor
- Zachte oorkussens
- Opvouwbaar

A1PRO/00

Professionele DJ-hoofdtelefoon

In samenwerking met Armin van Buuren

De A1PRO is gemaakt in samenwerking met de vijf keer tot beste DJ ter wereld uitgeroepen Armin van Buuren. De hoofdtelefoon is perfect voor elektronische muziek en of u nu aan het reizen bent of achter het mengpaneel staat, de A1PRO maakt elke toon krachtig en meeslepend.

Voordelen

Voor DJ's en audioprofessionals

- 40 mm, 2500 mW drivers zorgen voor muziek zonder vervorming
- Gesloten achterkant en isolerende kussens voor totale geluidsisolatie
- Uitstekende geluidsisolatie voor gebruik in omgevingen met een hoog geluidsniveau
- Nauwkeurig geluid voor muziek zoals het bedoeld is

Comfortabel tijdens lange sessies

- Afneembare, vervangbare en comfortabele oorkussens
- Dubbele draaiende armen voor luisteren met één oor

- Zachte, comfortabele hoofdbandkussens

Functioneel en duurzaam

- Spiraalnoer van 1,8 m voor meer bewegingsvrijheid
- Opvouwbaar ontwerp voor eenvoudig opbergen en meenemen
- Hoofdband van TR90-nylon voor buitengewone duurzaamheid

Ideale DJ-accessoires

- Verwisselbare kussens

PHILIPS


Kenmerken

Drivers van 40 mm die 2500 mW verwerken



Krachtige neodymium-drivers van 40 mm, ontwikkeld voor 2500 mW vermogen, zorgen voor een helder, dynamisch geluid zonder vervorming, zelfs bij een hoog volume of een hoog audio-ingangsvermogen.

Ontwerp met gesloten achterkant

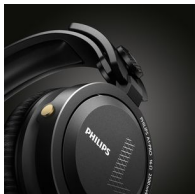

Een gesloten achterkant maximaliseert het basgeluid en helpt u naar uw muziek luisteren zo hard als u wilt zonder dat er geluid weglekt, terwijl de geluiddichte kussens de ruimte tussen uw oren en de hoofdtelefoon afdekken voor superieure geluidsisolatie.

Het spiraalsnoer is rekbaar tot 1,8 m

Geniet van meer bewegingsvrijheid met een snoer van 1,4 m lang en een spiraalgedeelte dat rekbaar is tot 1,8 m. De spiraal vermindert ook de spanning op delen die worden veroorzaakt door trekken en zorgt voor extra bereik zonder de wirwar van kabels.

Uitstekende geluidsisolatie

De zachte afdichtende kussens sluiten uw oren af van de rest van de wereld, zodat u zich zonder afleiding op het ritme kunt concentreren.

Opvouwbaar ontwerp

Uw professionele Philips DJ-hoofdtelefoon is ontworpen om u de beste ervaring onderweg te geven. U kunt de hoofdtelefoon opvouwen en zo perfect meenemen of opbergen. Door het slimme ontwerp en grondige selectie van componenten zoals hoogwaardige scharnieren, kunt u de delen van de hoofdtelefoon gemakkelijk draaien.

Verwisselbare kussens



Oorkussens met bajonetsluiting die eenvoudig op dezelfde manier als een cameralens kunnen worden bevestigd. Zachte oorkussens die langdurig draagcomfort bieden.

Nauwkeurige geluidsweergave

Nauwkeurige geluidsreproductie brengt u geluid zoals het is opgenomen in de studio, zonder vervormingen of wijzigingen, zodat het geluid dat u hoort waarheidsgetrouw is.

Hoofdband van TR90-nylon

Specificaties

Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Geluid

Akoestisch systeem	gesloten
Frequentiebereik	13 - 23.000 Hz
Magneettype	Neodymium
Maximaal ingangsvermogen	2500 mW
Diafragma	PET
Vervorming	< 0,5%
Impedantie	16 ohm
Gevoeligheid	108 dB
Diameter van luidspreker	40 mm
Type	Dynamisch

Land van herkomst	CN
Harmonised Systems-code	851830

Omdoos

Lengte	22,00 cm
Breedte	19,00 cm
Hoogte	24,00 cm
Brutogewicht	1,39 kg
EAN	16923410728702
Aantal consumentenverpakkingen	3

Connectiviteit

Kabelaansluiting	aan één kant
------------------	--------------

Laadunit

Aantal consumentenverpakkingen	240
Lengte	110,00 cm
Breedte	76,00 cm
Hoogte	98,00 cm
Brutogewicht	112,00 kg
Nettogewicht	57,36 kg
GTIN/EAN	66923410728707
Type	8845
Aantal consumentenartikelen per stapellaag	60
Aantal stapellagen per unit	4
Aantal omdozen per laag	20

Afmetingen van het product

Diepte	5 cm
Hoogte	17,5 cm
Gewicht	0,2385 kg
Breedte	16 cm

Afmetingen van de verpakking

Hoogte	23,20 cm
Breedte	16,80 cm
Diepte	6,50 cm
Nettogewicht	0,24 kg
Brutogewicht	0,40 kg
EAN	06923410728705
Aantal producten	1

* 72 mm vervangbare oorkussens afzonderlijk verkrijgbaar op shop.philips.com en armadashop.com



Wijziging van gegevens
voorbehouden
2017, maart 17

Versie: 2.3.7
EAN: 06923410728705

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com