


Philips
Trådløs telefon

D150

1,6" display/gul
baggrundsbelysning
3 håndsæt
3 håndsæt

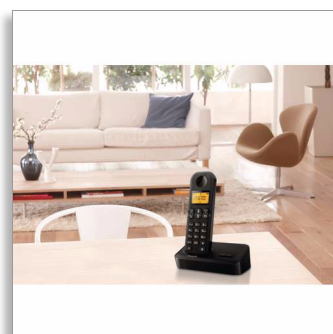

D1503B



Gør det enkelt

Denne telefon er designet helt enkelt og giver dig alle fordelene ved langvarig ergonomisk komfort samt fantastisk lyd gengivelse. En rigtig Plug and Play-enhed med intuitiv menu - enkelheden selv.

Helt enkelt

- Ultimativ anvendelighed med nem opsætning
- Struktur på bagsiden giver skridsikkert greb
- Menu på flere lokale sprog
- Letlæseligt 4,1 cm (1,6") display med gul baggrundsbelysning
- Programmerbare genvejstaster til hurtige opkald
- Op til 16 timers taletid på en enkelt opladning
- Vis nummer – så ved du altid, hvem der ringer

Krystallklar lyd

- Avanceret lydtest og justering for suveræn stemmekvalitet
- Parametrisk equalizer leverer ren og klar lyd
- Automatisk lydstyrkekontrol udligner uønsket lydstyrkevariation
- Optimeret antenneplacering for fantastisk modtagelse i alle rum


Miljøvenligt produkt

- Lav stråling og lavt strømforbrug

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Nem opsætning

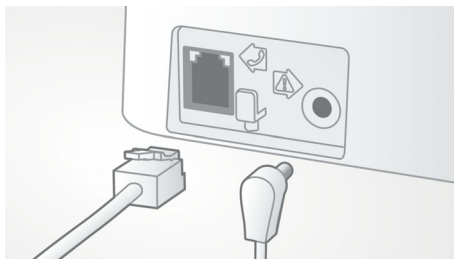

Masser af bekvemmelighed takket være nem opsætning. Forenklet installation – plug & play-produkt

Optimeret antenneplacering



Vores optimerede antenneplacering sikrer stærk og stabil modtagelse – selv i områder i huset, hvor trådløs modtagelse er vanskelig. Nu kan du besvare opkald, uanset hvor du er i huset, og nyde en lang, uforstyrret samtale, selvom du går rundt.

Parametrisk equalizer



Vores telefoner bruger parametrisk equalizerfunktion i den digitale lydbehandling for at finjustere lydresponsen tilbage til den ønskede lineære frekvenskurve, så du får lyd, der er ren og klar, i hver eneste samtale.

Automatisk lydstyrkekontrol



Automatisk lydstyrkekontrol udligner variationer i lydsignalet, som kan forårsages af afstand, signalstyrke eller telefonen hos den, der ringer op – så det, du hører, altid er ensartet. Det reducerer lydforstærkningen for stærke signaler og øger den for svage signaler, så du kan nyde samtaler uden uønsket variation i lydstyrken.

Vis nummer



Nogle gange er det godt at vide, hvem der ringer, før du tager telefonen. Med Vis nummer kan du se, hvem der er i den anden ende.

Miljøvenligt produkt



Philips-telefoner er energibesparende og designet til at respektere miljøet.

Menu på lokale sprog



Nyd nem opsætning, navigation og betjening med brugervenlig menu, der findes på lokalsproget.

Programmerbare genvejtaster



Nu er det nemmere end nogensinde før at ringe til de mennesker, du holder af. Med nemme opkald med ét tryk behøver du aldrig lede efter deres nummer igen. Du kan programmere op til 2 taster til øjeblikkelige opkald.

Skridsikkert greb



Bagsiden af håndsettet er behandlet med en særlig struktur for ekstra komfort og bedre greb.

Specifikationer

Billede/display

- Skærmstørrelse: 4,1 cm / 1,6"
- Displaytype: 1-linjes dot matrix + 2 linjeikoner
- Baggrundsbelysning: Ja
- Baggrundsbelysning: Gul

Hukommelseskapacitet

- Telefonbog: 50 navne og numre
- Genopkaldsliste: 10 poster
- Adgange i opkaldslog: 20 poster
- Telefonbog i basen

Lyd

- Lydstyrkekontrol på håndsat
- Ringetoner på håndsat: 10 polyfoniske

Komfort

- Menustruktur i håndsettet: Oversigtsmenu
- Indikator for signalstyrke: Indikator med 3 søjler
- Indikator for batterikapacitet: Batteriikon med 3 søjler
- Visning af dato/klokkeslæt
- Basestation-taster: Personsøgningstast
- Indikator for batteriopladning
- Signalstyrke-indikation
- Programmerbare genvejstaster: Tast 1 og 2
- Læg på automatisk
- Tastetone til/fra
- Opkaldsstyring: Banke på*, Vis nummer*, Mikrofon-afbryder, Mistede opkald, Modtagne opkald
- Multi-base: 1
- Mulighed for flere håndsat: Op til 4
- Samtaleanlæg - flere håndsat

- Ledningslængde: 1,8 m
- Netlednings længde: 1,8 m
- Opladningstid: 8 timer
- Op til 16 timers taletid
- Sortiment: Åbent landskab < 300 m; inden døre < 50 m
- Op til 180 timers standby-tid
- Tastaturlås
- Skridsikkert greb: Cirkulær struktur

Strøm

- Batterikapacitet: 550 mAh
- Batteritype: Genopladeligt AAA NiMH
- Lysnet: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz

Sikkerhed

- Kryptering af transmission : Ja

Netværksfunktioner

- Kompatibel: GAP

SAR-værdi

- Håndsat fra Philips: < 0,1 W/kg

Emballagens mål

- EAN: 87 12581 67310 9
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Emballage
- Type af hyldeplacering: Liggende
- Mål på emballage (B x H x D): 24,9 x 13,5 x 8,9 cm
- Bruttovægt: 0,972 kg
- Nettovægt: 0,8 kg
- Taravægt: 0,172 kg



Udgivelsesdato
2015-02-04

Version: 3.1.4

12 NC: 8670 000 97256
EAN: 08 71258 16731 09

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
ejere.

www.philips.com