

飛利浦
DVD 超迷你劇院系統



MCD196

享受精彩的電影體驗

出色音效盡在輕巧設計中

你定必會沉醉於 MCD196 所帶來的精彩影音體驗！這套採用輕巧古典設計的迷你影院可為你呈現動感十足的音效表現和清晰可見的視覺效果，讓你以自己喜歡的方式享受電影和音樂。

豐富您的電影體驗

- 播放 DVD、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD (RW) 與相片光碟
- 杜比數位讓您享受極致的觀影體驗

豐富您的音效體驗

- 數位音效控制，讓您依照音樂類型調整最佳音質
- 超重低音加強系統，可表現深沉而戲劇化的低音
- 高低音音量強化
- 自動停止立體聲卡帶匣
- 2x5 瓦 RMS/400 瓦 PMPO

按照您的方式開始一天的生活

- 鬧鐘及睡眠定時器
- 數位選台 (可預設 40 組)，便利無比


精緻的音色與外觀

- 優雅的木面喇叭
- 隨附簡單易用的遙控

PHILIPS
sense and simplicity

焦點

數位音效控制

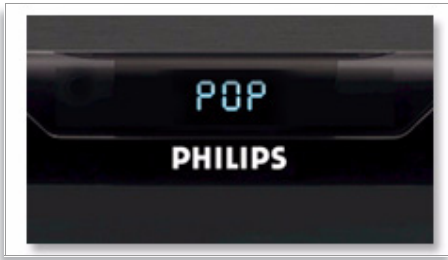

數位音效控制可讓您選擇預選爵士、搖滾、流行及古典樂的控制，使您能依照不同的音樂類型，調整最適合的頻率距離。每種模式都有圖形式等化技術，自動調整音效平衡，強化所選音樂類型中最重要的音效頻率。最終，數位音質控制將精準地調整音效平衡，選擇最符合播放中音樂的效果，讓您享受音樂最佳的呈現方式。

超重低音加強系統



只要輕按一個按鍵，就能在不同的音量設定 (由低至高) 中，欣賞經過超重低音加強系統處理後的音樂低音部份，讓您更能享受優異的音樂效果。當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會消失，若要避免發生此類問題，可以開啟超重低音加強系統以進行低音強化，如此一來，即便您減低音量，也可以欣賞到同樣的音效。

高低音音量

人耳比較聽不清楚音譜中的高低音頻，特別是音量低的時候。啟動音量功能可放大高低音，讓人享受整體更均衡的聽覺效果。

Dolby 數位

杜比數位是領導世界的數位多聲道音訊標準，利用人類耳朵處理聲音的方式，讓您體驗具有真實空間感、音質絕佳的環繞音效。



規格

音效

- 輸出功率: 2x5 瓦 RMS / 400 瓦 PMPO
- 加強音效: 音量, 數位音質控制 4 種模式, 超重低音加強系統
- 音效系統: Dolby 數位

喇叭

- 主喇叭: 3.5 吋低音喇叭, 低音反射式喇叭系統

影片播放

- 播放媒體: DVD+RW, DVD-Video, 相片光碟, VCD/SVCD
- 光碟播放模式: 視角選擇, 慢動作, 縮放, A-B 段重複播放, PBC, 父母監控鎖定
- DVD 地區: 3

播放音效

- 卡帶匣技術: 機械式
- 卡帶播放模式: 電子速度控制
- 播放媒體: MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD, WMA-CD
- 光碟播放模式: 可設定 20 首曲目, 重複播放 / 單首播放 / 全部播放 / 自訂曲目播放, 隨機播放
- 裝載器類型: Top

錄音

- 錄製媒體: 卡帶
- 錄音增? 功能: 單鍵 CD 同步錄音, 自動錄音音量設定, 單鍵錄影

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段: FM 立體聲, MW
- 自動數位選台: 是

- 記憶選台: 40
- 調諧器增? 功能: 自動儲存

連線

- 視訊輸出 - 類比: 複合 CVBS (黃色 cinch), S 端子 (Hosiden)
- 其他連接: 音效輸出接頭, FM 天線, MW 天線, 數位同軸輸出, 重低音喇叭輸出
- AUX 輸入: 3.5 公釐
- 耳機: 3.5 公釐

便利

- 鬧鐘: 睡眠定時, CD 鬧鐘, 收音機鬧鐘
- 時鐘: 主螢幕顯示
- 顯示類型: 液晶
- OSD 語言: 英文, 繁體中文, 葡萄牙文, 西班牙文

週邊配件

- 附配件: 複合視訊線 (Y), FM/MW 天線, 保證書, 簡易使用指南
- 遙控器: 40 鍵, 備有鋰電池
- IFU / 使用者手冊: 英文, 繁體中文

尺寸

- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深): 146 x 228 x 216 mm
- 主喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深): 146 x 228 x 160 mm
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 380 x 275 x 350 mm
- 產品含包裝重量: 10 kg

電源

- 電源供應器: 110-240V, 50/60 Hz



發行日期 2009-03-13

版本: 2.0.5

12 NC: 8670 000 28354
EAN: 87 12581 32482 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com