



Philips
True wireless
koptelefoons

Perfect, natuurlijk geluid

Noise Canceling Pro
(Ruisonderdrukking)
Gespreksmodus
Heldere gesprekken onderweg



TAT6908BK

De sociale oordopjes

Geniet volop van muziek en podcasts, maar voer ook gesprekken. Deze draadloze oordopjes met noise canceling bieden een geweldig geluid en aanpasbare gehoormodi waarmee u face-to-face gesprekken beter kunt horen. Bovendien zijn ze supercomfortabel.

Altijd klaar om te vertrekken

- Krijg tot 28 uur afspeeltijd met de oplaadcase
- Laad 5 minuten op voor 1 uur extra
- Philips Headphones-app. Pas de hoormodi aan en meer

Geweldig geluid en aanpasbare gehoormodi

- Warm, gedetailleerd, natuurlijk. Het unieke geluid van Philips
- Ga overal in op met Noise Canceling Pro
- Gespreksmodus voor persoonlijke gesprekken
- Persoonlijke hoormodus. Doe de hoortest in de app!

Voor het dagelijks leven

- Heldere gesprekken onderweg. Alleen u wordt gehoord, niet het omgevingsgeluid.
- IPX4, zweet- en waterbestendig
- Aansluitende, comfortabele pasvorm die bij uw oren past

PHILIPS

True wireless koptelefoons

Perfect, natuurlijk geluid Noise Canceling Pro (Ruisonderdrukking), Gespreksmodus, Heldere gesprekken onderweg

Kenmerken

Noise Canceling Pro (Ruisonderdrukking)



Geniet van een intensere ervaring met Noise Canceling Pro (Ruisonderdrukking) die externe ruis blokkeert en luister zonder afleidingen. Als u wilt horen wat er om u heen gebeurt, tikt u op een oordopje om de Bewustzijnsmodus te activeren. U kunt het ruisonderdrukkingsniveau aanpassen of windruisonderdrukking inschakelen via de Philips Headphones-app.

Gespreksmodus




Voor persoonlijke gesprekken kunnen deze oordopjes u helpen de ander beter te horen! Druk op het linkeroordopje om de gespreksmodus te activeren of gebruik de Philips Headphones-app. Speciale microfoons (zogenaamde beamforming mics) pikken de stem van de persoon voor u op, terwijl noise canceling omgevingsgeluiden filtert.

Hoortest in de app




Met een eenvoudige hoortest in de Philips Headphones-app kunt u een persoonlijke hoormodus creëren die is afgestemd op de manier waarop u verschillende frequenties in elk oor hoort. Vervolgens kunt u de app gebruiken om uw aangepaste profiel te wijzigen of de linker- en rechteroordopjes afzonderlijk en op elk gewenst moment aan te passen.

'Philips Headphones' App

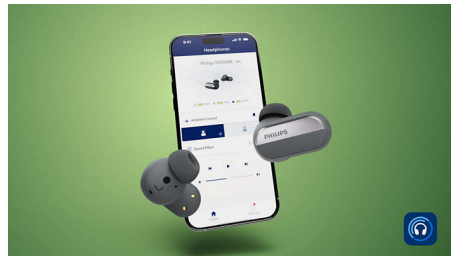

U kunt de app gebruiken om een van de hoormodi aan te passen door de lage, gemiddelde of hoge geluidsfrequenties voor afzonderlijke oortjes aan te passen. Of gebruik de app om te bepalen hoeveel u tijdens een gesprek uw eigen stem hoort. Tijd voor muziek? Kies uit vier vooraf ingestelde geluidsmodi die bij uw stemming passen.

Heldere gesprekken onderweg

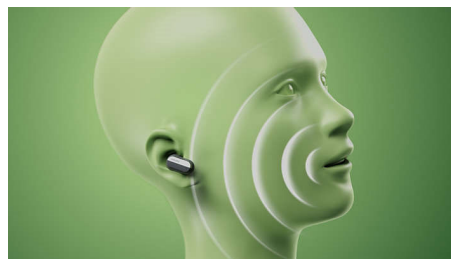

Wanneer u in gesprek bent, vangen speciale microfoons (beamforming) het geluid van uw stem op, terwijl een AI-algoritme

TAT6908BK/00

achtergrondgeluid verwijdert. De persoon met wie u spreekt, hoort u en niet het geluid om u heen. Als sidetone is ingeschakeld kunt u ook duidelijk uw eigen stem in het gesprek horen.

Comfortabel en stevig



Deze oordopjes zitten goed in de oren en zijn omwikkeld met comfortabele, zachte siliconen. Omdat geen twee oren hetzelfde zijn, krijgt u flexibele siliconen oordopjes in vier verwisselbare maten: combineer ze voor een pasvorm die bij u past.

Het unieke geluid van Philips

Van muziek tot podcasts, u geniet van gedetailleerd, natuurlijk geluid met rijke bas terwijl de drivers met een grafische coating alle sprankelende hoge tonen en zware lage tonen reproduceren. Met Multipoint kunt u met twee Bluetooth-apparaten tegelijkertijd verbinding maken (iOS of Android).

28 uur afspeeltijd met oplaadetui

U hebt 7 uur afspeeltijd en nog eens 21 uur extra uit het kleine oplaadetui. Plaats de oordopjes terug in het etui en ze worden volledig opgeladen in 2 uur. Als u een snelle boost nodig hebt, is slechts 5 minuten opladen genoeg voor nog een uur. Het etui kan via USB-C worden opgeladen.

IPX4, zweet- en waterbestendig

Maak u niet druk om het weer. Dankzij de IPX4-classificatie zijn deze oortjes spatwaterbestendig, dus hebben ze geen last van een beetje regen! Draagt u ze tijdens een work-out of op een bijzonder warme dag? Een beetje zweet vinden ze ook niet erg.

5 minuten opladen

Laad 5 minuten op voor 1 uur extra

True wireless koptelefoons

Perfect, natuurlijk geluid Noise Canceling Pro (Ruisonderdrukking), Gespreksmodus, Heldere gesprekken onderweg

Specificaties

Geluid

- Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz
- Diameter van luidspreker: 10 mm
- Impedantie: 16 ohm
- Maximaal ingangsvormogen: 10 mW
- Gevoeligheid: 97 dB (1 kHz)
- Type driver: Grafeencoating

Connectiviteit

- Bluetooth-versie: 5,3
- Draadloos
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximumbereik: Maximaal 10 m
- Multipoint-verbinding
- Ondersteunde codec: AAC, SBC
- Type draadloze transmissie: Bluetooth

Omdoos

- Lengte: 34.1 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 24
- Breedte: 29.9 cm
- Brutogewicht: 4.832 kg
- Hoogte: 30.1 cm
- GTIN: 1 48 95229 13168 9
- Nettogewicht: 1.728 kg
- Gewicht van de verpakking: 3.104 kg

Comfort

- Waterbestendig: IPX4
- Philips Headphones app ondersteuning
- Google Fast Pair
- Monomodus voor TWS
- Firmware-updates mogelijk
- Type bediening: Knop

Binnendoos

- Lengte: 16 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 3
- Breedte: 14 cm
- Hoogte: 13.3 cm
- Nettogewicht: 0.216 kg
- Brutogewicht: 0.53 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.314 kg
- GTIN: 2 48 95229 13168 6

Vermogen

- Aantal batterijen: 3 stuks
- Oplaadtijd: 2 uur
- Korte oplaadtijd: 5 mins for 1 hr
- Batterijtype (oplaadetui): Lithium Polymer (built-in)
- Batterijtype (oordopje): Lithium Polymer (built-in)
- Batterijgewicht (totaal): 16.66 g

- Batterijcapaciteit (etui): 740 mAh
- Batterijcapaciteit (oordopje): 63 mAh
- Stand-bytijd levensduur van de batterij: 200 hr
- Afspeeltijd muziek: 7 + 21 uur

Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 13 cm
- Verpakkingstype: Karton
- Type schap: Ophanging
- Breedte: 11 cm
- Diepte: 4.9 cm
- Aantal producten: 1
- EAN: 48 95229 13168 2
- Brutogewicht: 0.14 kg
- Nettogewicht: 0.072 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.068 kg

Accessoires

- Snelstartgids
- Oordopjes: 4 paar
- Oplaadcassette
- Oplaadsnoer: USB-C-kabel, 200 mm

Ontwerp/Design

- Kleur: Zwart
- Materiaal op het oor: Siliconen
- Oorpasvorm: Oortelefoon
- In-ear pasvorm: Siliconen oordopje

Telecommunicatie

- Microfoon voor oproepen: 2 mics (AI+NR)

Afmetingen

- Afmetingen oplaadetui (BxDxH): 6.50 x 3.00 x 4.00 cm
- Afmetingen oordopje (b x d x h): 2.40 x 2.90 x 2.20 cm
- Totaalgewicht: 0.052 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20312 9

ANC-functies

- ANC-technologie: Hybride, ANC Pro
- Bewustzijnsmodus
- ANC (Active Noise Canceling)

Spraakassistent

- Compatibel met de spraakassistent: Apple Siri, Google Assistent
- Activering van de spraakassistent: Handmatig
- Ondersteuning voor de spraakassistent



Publicatiedatum
2024-04-30

Versie: 2.0.2

EAN: 48 95229 13168 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com