

Philips Fidelio
juhtmeta kaasaskantav
kõlar

Bluetooth



P9WHT

Kvaliteetne kaasaskantav heli

Helist haaratud

Philips Fidelio juhtmevaba kõlar on võimekas ja kaasaskantav. See tekitab suurepärast selget dünaamilist heli ja sobib ideaalselt kodus või liikvel olles kasutamiseks. Tänu Bluetoothi abil juhtmevabalt muusika edastamise võimalusele saate muusikat nautida juhtmeid harutamata.

Võrratu helikvaliteet

- Pehme kattega kõrgsageduskõlarid loomulikuma ja sügavama kõla jaoks
- Basskõlarid ja wOOx tehnoloogia uskumatult sügava ja jõulise bassi esitamiseks
- Optimeeritud helitöötlusfilter tasakaalustatud heli saavutamiseks
- Suure jõudlusega võimendi, et heli oleks mõnusalt vali ja dünaamiline.

Kaasavõtmiseks loodud

- Puidust ja alumiiniumist tiptasemel disain
- Sisseehitatud laetav Li-ioonaku, et saaksite seadet kõikjal kasutada


Kõrgtehnoloogiliselt mitmekülgne

- Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu
- USB-liides mis tahes mobiilse seadme laadimiseks
- Aku laetuse tase kuvatakse automaatselt kõlari puudutamisel.
- Helisisend lihtsaks ühendamiseks peaaegu kõigi elektroonikaseadmetega

PHILIPS
Fidelio

Esiletõstetud tooted

Pehme kattega kõrgsageduskõlarid

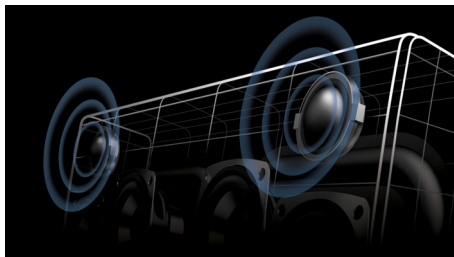

Tänu pehme kattega kõrgsageduskõlaritele on kõrged helid väga täpsed ja puhtad. See on tehnoloogia, mille lõi Philips turule 1960ndatel aastatel ja mida sest saadik kasutatakse enamikes tippklassi kõlarites. Väga hea esitusulatus tuleneb suuresti just kõrgsageduskõlaritest, millel on võrreldes täissageduselemente kasutatavate süsteemidega väga väike helimoonutus ja hea suunatundlikkus – heli kuulamisala on lai ja kõla on loomulik igast kuulamispiirkonnast.

Basskõlarid ja wOOx tehnoloogia

Hoolimata väga kompaktselt helitugevusest on bass jõuline ja üllatavalt sügav, mis võimaldab kuulata igasugust muusikat. See on võimalik tänu kahele võimsale basskõlarile ja ühele suurele passiivradiaatorile, mis asuvad igas kanalil väga jäiga, helienergiat säilitava korpuse taga. Passiivradiaatori suur liikuv mass võimaldab süsteemi väga madalale sagedusele keerata (80 Hz), hoides samal ajal ära õhu turbulentsi, mis tekiks pordiga kujunduse korral. Tunnetatakse muusika rütmi ja igat lööki.

Optimeeritud helitöötlusfilter


Meie heliinsenerid veetsid helitöötlusfilteri optimeerimiseks päevi ja öid, et tagada võimalikult loomulik heli väga erineva akustikaga keskkondades. Hääled on selged ja loomulikud nii väikestes kui ka avarates ruumides, nii vaikselt kui ka maksimaalse helitugevusega kuulates ning kõla ei ole agressiivne ega väsitav, isegi kui heli on vali. Seega saate ja tahate kuulata oma lemmikmuusikat tundide viisi ja veel ja veel.

Suure jõudlusega võimendi

Valjus ja dünaamika on suurepäraseid tänu suure jõudlusega võimendile, millel on 8 ülitõhusat muundurit. Võimsad bass- ja kõrgsageduskõlarid on kohandatud just selle ainulaadse toote jaoks, mille tulemusena on heli dünaamiline ja muljetavaldav igal


helitugevusel. Muusika on alati elav, dünaamiline ja mõnusal nauditav.

Juhtmevaba voogedustus

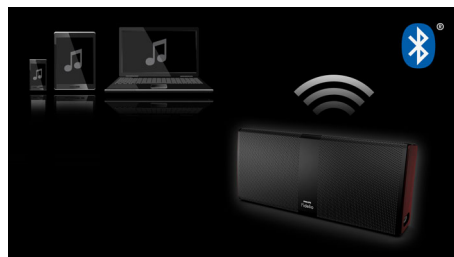

Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.

USB-liides

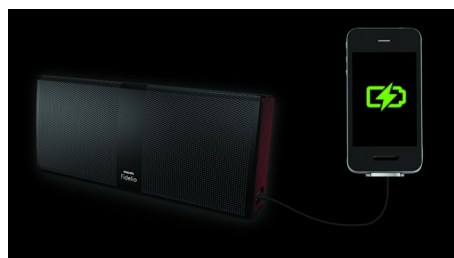

Kõlaril on USB-liides. Seega kui teie nutitelefoni aku hakkab kas kodus või teel olles tühjaks saama, saate selle oma kaasaskantava kõlari aku kaudu täis laadida.

Aku laetuse tase



Puudutage kõlarit õrnalt ja näetegi aku laetuse taset.

Spetsifikatsioon

Ühilduvus

- iPad: iPad 1, iPad 2, uus iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3. põlvkonna või uuemaga
- Androidiga tahvelarvutite ja nutitelefonidega
- muu Bluetoothiga varustatud seade

Kõlarid

- Kõlarite võimendus: wOOx bassiradiaator
- Kõlarimagnetid: 2 x 3/4" pehme kupliga kõrgsageduskõlarid, 4 x 2" täissageduslikud basskõlarid
- Väljundvõimsus (RMS): 20 W

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Vahelduvvooluadapter, Kiire paigaldusjuhend, Garantiitunnistus, Üleilmse garantii voldik

Ühenduvus

- Bluetoothi profiilid: A2DP
- Bluetoothi ulatus: Otsenähtavus, 10 m või 30 jalga
- Helisisend (3,5 mm)
- USB-pesa kaudu laadimine

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x S x K): 287 x 63 x 127 mm
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 326 x 101 x 224

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz
- Aku tüüp: Li-ion (sisseehitatu)
- Aku tööaeg: 8 h



Väljalaske kuupäev
2014-06-25

Versioon: 7.0.6

12 NC: 8670 000 96391
EAN: 08 71258 16628 37

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com