

Philips  
Microsistem DVD  
compozit

MCD122



# Obsedat de sunet

Relaxați-vă cu muzică și filme excelente

Sunetul cinematografic ce umple camera este garantat cu microsistemul cu componente și DVD Philips. Sistemul cu o putere totală de 40 W RMS vă permite să simțiți fiecare efect acustic. Este dotat, de asemenea, cu USB Direct pentru redare de fotografii și muzică.

## O experiență cinematografică mai profundă

- Dolby Digital pentru o experiență cinematică totală
- Redă DVD, DivX, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) și Picture CD
- Scanare progresivă pe componente, pentru optimizarea calității imaginii

## Pentru o experiență audio mai bogată

- USB Direct pentru redare muzică și fotografii
- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- Putere totală de ieșire 40 W RMS
- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică

## Începeți ziua cum doriți

- Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort
- Funcțiile timer cu funcție Sleep și Wake-Up

# PHILIPS

# Repere

## USB Direct




Conectați, pur și simplu, echipamentul USB la sistem și partajați muzica și fotografiile digitale stocate împreună cu familia și prietenii.

## Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

## Dolby Digital

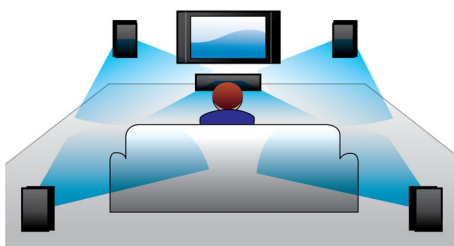

Deoarece Dolby Digital, standardul audio multi-canal digital cel mai bun din lume,


utilizează modul natural în care urechea procesează sunetele, veți avea parte de sunet surround de cea mai bună calitate, cu repere spațiale reale.

## Tuner digital, posturi presetate



Recepționați postul pe care doriți să îl presetati, apăsați și mențineți apăsat butonul de presetare pentru memorarea frecvenței. Cu posturile radio presetate care pot fi salvate, puteți accesa rapid postul de radio preferat fără a trebui să căutați manual frecvențele de fiecare dată.

## 40 W RMS

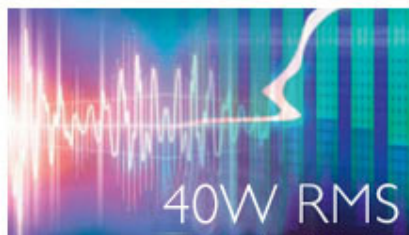

Acest sistem are o putere totală de ieșire de 40 W RMS. RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei aritmetice, care este o unitate de măsură tipică pentru puterea sonoră sau, mai bine spus, puterea electrică transferată de la un amplificator audio la o boxă, care este măsurată în wați. Valoarea puterii electrice furnizate în boxă și sensibilitatea acesteia determină puterea sonoră care este generată. Cu cât mai mare este puterea, cu atât mai bună este puterea sonoră emisă de boxă.

## Digital Sound Control



Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru optimizarea intervalelor de frecvențe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod folosește o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului și amplificarea celor mai importante frecvențe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucurați din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcție de stilul de muzică ascultat.

## Redare DVD, DivX și MP3/WMA-CD



Playerul Philips este compatibil cu majoritatea discurilor DVD și CD disponibile pe piață. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) și Picture CD - toate pot fi redare pe player. SVCD reprezintă "Super VideoCD". Calitatea unui SVCD este mult mai bună decât a unui VCD, oferind în special o imagine mult mai precisă decât un VCD datorită rezoluției superioare. Cu asistența DivX® puteți savura filme codate cu algoritmul DivX®. Formatul media DivX este o tehnologie de compresie video bazată pe MPEG4, care vă permite să salvați fișiere video de dimensiuni mari, cum ar fi filme, trailere de filme și videoclipuri muzicale, pe diverse suporturi, cum ar fi CD-R/RW și discuri DVD.

# Specificații

## Sunet

- Putere de ieșire: 40 W, 2 x 20 W RMS
- Caracteristici superioare sunet: 4 moduri Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost, Dolby Digital

## Difuzoare

- Driver boxe: Woofer de 4"
- Tipuri boxe: Sistem de boxe Bass Reflex

## Redare video

- Cod regiune DVD: 2
- Medii de redare: DivX, DVD-Video, picture CD, video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD, DVD+RW
- Moduri redare disc: Repetare A-B, unghi, Zoom, Redare lentă, Restricționare acces minori, PBC, meniu disc, derulare rapidă înapoi, derulare rapidă înainte, OSD, Continuare redare de la locul opririi
- Caracteristici superioare video: scanare progresivă

## Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Unitate flash USB
- Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, căutare melodie următoare/anterioară, repetare/redare aleatorie/programare
- Altele: Acceptă etichete ID3
- Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă înapoi/derulare rapidă înainte, redare/pauză, anterior/următor, redare program, repetare, aleator, Stop

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: stereo FM
- Presetări de posturi: 20
- Antenă: Antenă FM
- RDS: reglare ceas prin RDS, nume post de radio, tip program
- Îmbunătățire reglaj: reglare automată digitală

## Conectivitate

- Ieșire audio/video: 2xRCA (Audio), ieșire component video, ieșire semnal video compozit

- (CVBS), ieșire coaxială audio digitală, Căști (3,5 mm), Ieșire SCART
- Intrare AUX: 2xRCA (Audio)
- Legătură MP3: Intrare cu jack stereo de 3,5 mm
- USB: Port USB

## Confort

- Alarmer: Alarmă CD, Alarmă radio, Alarmă USB
- Număr de discuri: 1
- Ceas: pe afișajul principal, timer Sleep
- Tip încărcător: tavă
- Tip ecran: Afișaj LCD

## Accesorii

- Cabluri/conexiune: cablu video compozit (Y), cablu de alimentare
- Telecomandă: 38 de taste și baterie cu litiu
- Altele: Antenă FM, Ghid de inițiere rapidă, Manual de utilizare
- Garanție: Certificat de garanție în întreaga lume

## Dimensiuni

- Greutate brută: 6 kg
- Dimensiuni boxă principală (L x A): 140 x 160 mm
- Înălțime boxă principală: 220 mm
- Adâncime unitate principală: 240 mm
- Lățime ambalaj: 395 mm
- Înălțime unitate principală: 90 mm
- Înălțime ambalaj: 310 mm
- Lățime unitate principală: 220 mm
- Adâncime ambalaj: 280 mm

## Alimentare

- Sursă de alimentare: 50 Hz
- Sursă de alimentare: 220 - 240 V

## Verde

- Eco Power standby: 1 W

## Redare foto digitală

- Medii de redare: CD-R/RW, DVD+R/+RW, picture CD
- Format de compresie a imaginii: JPEG



Data apariției 2013-05-10

Versiune: 1.0.7

12 NC: 8670 000 54516  
EAN: 87 12581 49222 9© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)