




Philips
Trådløse Bluetooth®-
hovedtelefoner

40mm drivere/lukket bagside

Over-ear
Bløde ørepuder

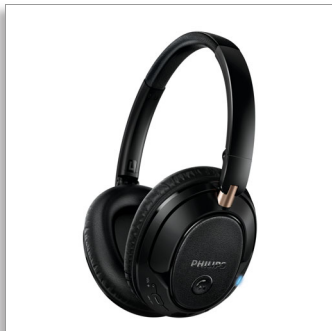

SHB7250

Lyd i høj opløsning

med dynamisk basforstærkning

Philips SHB7250 med Bluetooth-forbindelse eliminerer behovet for kabler, uden at reducere lyd kvaliteten, og leverer dyb bas og perfekt klarhed. Skift nemt fra musik til opkald, og nyd komfort på farten takket være ørekapsler med blød polstring.

Kraftfuld lyd – trådløst

- Lyd i høj opløsning gengiver musikken i dens reneste form
- 40 mm neodymdrivere giver dyb bas og klar lyd
- Design med lukket bagende optimerer lydisolering
- Basforstærkning med et enkelt tryk for en dyb dynamisk bas

Gør livet mere praktisk

- Bluetooth-teknologi sikrer trådløs frihed og komfort
- NFC-tilslutning med et enkelt tryk, der giver nem parring
- Kompakt sammenfoldeligt design for nem bærbarhed på farten
- Trådløs styring og nydelse til musik og opkald
- Multi-point afspiller musik og opkald på to enheder på én gang
- Aktiver Siri og Google Now med et tryk på ørestykkeknappen

Behagelig også ved langvarig brug

- Justerbare ørekapsler og hovedbånd til perfekt tilpasning
- Lette hovedtelefoner giver komfort ved lang tids brug

PHILIPS

Trådløse Bluetooth®-hovedtelefoner
40mm drivere/lukket bagside Over-ear, Bløde ørepuder


Vigtigste nyheder

40 mm højttalerdrivere



40 mm neodym-drivere giver dyb bas og klar lyd

Justerbare ørekapsler, hovedbånd

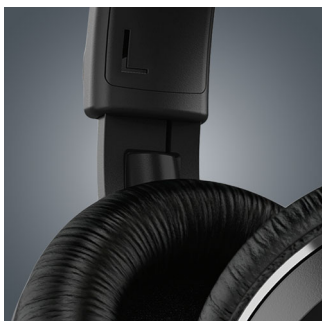

Hovedtelefonerne er ergonomisk designet til at passe perfekt til dig, takket være de justerbare ørekapsler og hovedbånd – til ægte komfort og sikkerhed på farten.

Kompakt sammenfoldeligt design




Dine Bluetooth-hovedtelefoner, der er smart designet til at give dig den bedste oplevelse på farten, kan nemt foldes sammen, så de er nemme at transportere og opbevare. De omhyggeligt udvalgte komponenter, herunder beslag, der giver mulighed for at bevæge hovedtelefonens dele lettere, gør disse hovedtelefoner til din perfekte rejsekammerat.

Bluetooth-teknologi



Par dine hovedtelefoner med Bluetooth-enhed for at nyde krystallklar musik – trådløst. Selv når batterierne er ved at løbe ud, behøver din musiknydelse ikke være slut. Du skal blot tilslutte kablet og lade musikken spille videre.

Design med lukket bagende

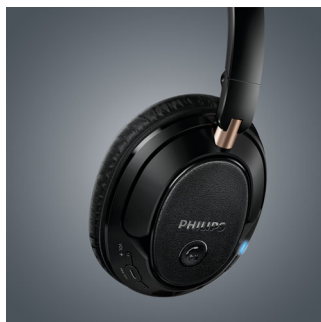

Designet med lukket bagside isolerer din musik fra udefrakommende lyde, så du kan nyde alle de fine detaljer og den fyldige baslyd fra den originale optagelse.

Nem NFC-parring




Automatisk vækningsenhed med enkel NFC-parring med et enkelt tryk gør det muligt at slutte dine Bluetooth-hovedtelefoner til en

SHB7250/00

hvilken som helst Bluetooth-aktiveret enhed – med blot en enkelt berøring.

Trådløs musik og opkald

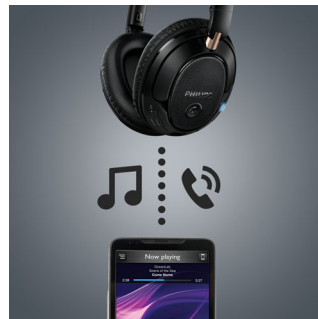

Par blot din smart-enhed med dine hovedtelefoner vha. Bluetooth, og nyd friheden og fornøjelsen ved krystallklar musik og telefonopkald – uden besvær med ledninger. Med de intuitive knapper kan du nemt styre musik og opkald med ét tryk.

Lyd i høj opløsning



Lyd i høj opløsning giver det bedste inden for lydgenivelse og en mere virkelighedstro genskabelse af de originale masteroptagelser i studiet end CD-formater på 16 bit/44,1 kHz. Denne kompromisløse kvalitet gør lyd i høj opløsning til musikens foretrukne ledsager inden for lyd. Disse hovedtelefoner lever op til de strenge standarder, der kræves for at opnå kvalitetsstempelen for lyd i høj opløsning.

Specifikationer

Lyd

- Frekvensområde: 8-40.000 Hz* / 8-23.000 Hz (BT-tilstand)
- Impedans: 32 ohm
- Magnet: Neodym
- Max. belastning: 40 mW
- Følsomhed: 104 dB
- Højttalerdiameter: 40 mm
- Akustisk konstruktion: Lukket
- Membran: PET

Tilslutningsmuligheder

- Lydforbindelser: 3,5 mm linjeindgang
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth-version: 4.0
- Maks. rækkevidde: Op til 10 m
- Kabeltilslutning: enkelt-sided
- Stik-finish: forgyldt

Tilbehør

- Lydkabel: Ekstra 1,2 m lydkabel
- Lynhåndbog: Inklusive
- USB-kabel: Medfølger til opladning

Komfort

- Opkaldsstyring: Besvar/afslut opkald, Afvis opkald, Mikrofon-afbryder, Opkald i vente-position, Skift mellem opkald og musik, Skift mellem 2 opkald
- Lydstyrke
- Banke på

Strøm

- Batteritype: Li-polymer
- Genopladelig
- Musikspilletid: 11* t
- Standby-tid: 200* timer
- Taletid: 11* timer

- Reduktion af digital støj/ekko
- Advarsel om lavt batteri

Yderemballage

- Bruttovægt: 3,071 lb
- Bruttovægt: 1,393 kg
- GTIN: 1 69 25970 70062 4
- Ydre indpakning (L x B x H): 29,5 x 21,2 x 23,4 cm
- Ydre indpakning (L x B x H): 11,6 x 8,3 x 9,2 tommer
- Nettovægt: 1,382 lb
- Nettovægt: 0,627 kg
- Antal forbrugeremballager: 3
- Taravægt: 0,766 kg
- Taravægt: 1,689 lb

Emballagens mål

- Mål på emballage (B x H x D): 19,5 x 20 x 8,9 cm
- Mål på emballage (B x H x D): 7,7 x 7,9 x 3,5 tommer
- EAN: 69 25970 70062 7
- Bruttovægt: 0,3575 kg
- Bruttovægt: 0,788 lb
- Nettovægt: 0,461 lb
- Nettovægt: 0,209 kg
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Emballage
- Taravægt: 0,327 lb
- Taravægt: 0,1485 kg
- Type af hyldeplacering: Begge

Produktmål

- Mål på produkt (B x H x D): 5,7 x 7,2 x 3,1 tommer
- Mål på produkt (B x H x D): 14,5 x 18,2 x 7,9 cm
- Vægt: 0,369 lb
- Vægt: 0,1675 kg



Udgivelsesdato
2018-04-11

Version: 9.3.7

12 NC: 8670 001 22129
EAN: 06 92597 07006 27

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* De faktiske resultater kan variere
* Ved brug af det medfølgende hovedtelefonkabel