



Philips Prestigo
Univerzális távvezérlő

8 az 1-ben

PRESTIGO



SRU6008

Egyszerűsített teljes vezérlés

Teljes funkcionalitás csak a valóban szükséges gombokkal

Itt az ideje, hogy félretegye az eddigi távvezérlőit, hiszen mostantól egyetlen Prestigo SRU6008 használatával akár 8 készüléket is vezérelhet. Az LCD kijelző egyszerű hozzáférést biztosít. Állítsa be Prestigo távvezérlőjét számítógépén keresztül, és élvezze az otthoni szórakozást.

Intuitív navigáció

- Könnyű hozzáférés a speciális funkciókhoz az 3,8 cm-es LCD kijelzőn keresztül
- A hátsó megvilágítású gombok segítségével sötétben is vezérelheti készülékeit

Hogy Ön gyorsan és könnyedén hozzáférhessen szórakozásához

- Több eszköz vezérlése

Egyszerű és könnyű beállítások

- Szinte az összes gyártó minden eszközének vezérlésére alkalmas
- Interneten elérhető szoftverfrissítések
- A számítógép beállítása néhány egyszerű lépésben, Windows vagy Mac rendszerben



PHILIPS
sense and simplicity



asimpleswitch.com

Fénypontok

Bármely eszköz vezérlésére alkalmas



A Prestige több mint 300 000 készüléket tartalmazó infravörös kódadatbázisa gyakorlatilag a piacon ma megtalálható összes készülék vezérlésére alkalmas - gyártótól és típustól függetlenül. A megfelelő infravörös kódot a számítógép beállításain keresztül lehet kiválasztani az adatbázisból.

3,8 cm-es LCD kijelző



A távvezérlő rendelkezik egy 3,8 cm-es (96 x 64 pixel) LCD kijelzővel. A ritkán használt gombok eléréséhez használható a kijelző. Hozzáadhat gombokat, vagy eltávolíthatja azokat, amelyek nem szükségesek.

Üzemmodalapú vezérlő

Otthoni szórakoztatórendszerét elindíthatja egyetlen gombnyomással. Ha pl. megnyomja a filmnézéshez hozzárendelt műveletgombot, a Prestige távvezérlő automatikusan bekapcsolja a műveletnek megfelelő összes készüléket, vagyis a TV-t, a DVD lejátszót és a házimozi-rendszert is.

Időtálló




A Philips Configo szoftver automatikus értesítést küld a Prestige távvezérlőhöz elérhető online frissítésekről. A Configo szoftver letölti a frissítéseket, és elvégzi a telepítést.

Számítógép egyszerű beállítása



Ha csatlakoztatja a Prestige távvezérlőt a számítógéphez vagy a Mac rendszerhez USB-kábellel, elvégezheti a beállításokat a kívánt nyelven. A funkciók egyedi beállítása néhány egyszerű lépésben elvégezhető.

Hátsó megvilágítású gombok

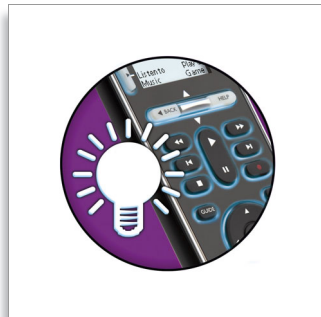

A megvilágított billentyűzettel sötétben is könnyen vezérelheti készülékeit.

Műszaki adatok

Tartozékok

- USB-kábel: 1,2 m

Kényelem

- Hátsó megvilágítású gombok
- Alacsony akkumulátor töltöttség jelzőfény
- Kijelző típusa: LCD
- Tevékenységek száma: 8
- Készülékek száma: 8
- On-line frissítések: elérhetők
- Képernyőn megjelenő nyelvek: dán, holland, angol, finn, francia, német, görög, olasz, norvég, portugál, spanyol, svéd
- Támogatott eszközök: AMP, Audiorendszer, Blu-ray lejátszó, KÁBEL, CD/MD, DVB-T/S, DVD, DVD-felvevő, DVD-videomagnó combo, DVDR-HDD combo, Digitális médiavevő, Játék konzol, HD DVD-lejátszó, Házimozi-rendszer, Merevlemez felvevő, Házimozi, MP3-lejátszó dokkoló, Minidisc, PC, Kivetítő (IR), VEVŐKÉSZÜLÉK, SAT, Szalag, TV, TV-DVD combo, TV-videomagnó combo, TV-videomagnó-DVD combo, Hangolóegység, VCD, lézerlemez, VCR

Infravörös képességek

- IR-kódok tanulása
- Működési távolság: 33 láb (10 m)

Tápellátás

- Tartozék akkumulátorok

Beállítás

- Beállítási módszer: Számítógépes beállítás



Kiadás dátuma
2012-06-07

Verzió: 2.1.10

12 NC: 8670 000 56716
EAN: 87 12581 50852 4

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com