


DVD Mikro teātris

MCD908

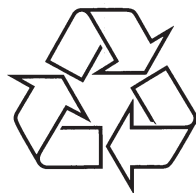

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

BRĪDINĀJUMS

Citu vadību vai regulējumu lietošana vai procedūru veikšana kā šeit paredzēts, var novest pie pakļaušanas bīstamam starojumam vai citas nedrošas darbības.

**PIRMKLASĪGA
LĀZERA IERĪCE**

IZMANTOTO TERMINU SKAIDROJUMS

Telpiskā skaņa: Sistēma, kas veido reālistisku trīsdimensiju skaņas lauku, pilnu reālisma, sakārtojot vairākus skaļruņus visapkārt klausītājam.

Virsraksts: Garākā filmas vai mūzikas funkcijas daļa uz DVD. Katru virsrakstu izsaka virsraksta numurs, kas sniedz Jums iespēju atrast vajadzīgo virsrakstu.

VIDEO OUT (izejas) kontakts: Dzeltenais kontakts DVD sistēmas aizmugurē, kas sūta DVD filmas video uz Jūsu TV.

HDMI: Augstas Kvalitātes Multimediju interfeiss. Specifikācijas izstrādājuši HDMI Working Group, kas apvieno daudzkanālu audio un augstas kvalitātes video un kontrolē signālus vienā digitālajā interfeisā, lietošanai ar DVD atskaņotājiem, digitālo televīziju un citām audiovizuālajām ierīcēm.

SVARĪGA INFORMĀCIJA

HDMI

HDMI (Augstas Kvalitātes Multimediju interfeiss) ir digitāls interfeiss, kas ļauj pārraidīt tīru HD digitālo video bez attēla kvalitātes zuduma. Iebūvētā vadības kopne pieļauj sistēmas vadību starp TV un pieslēgtajām ierīcēm, kā digitālais satelīta uztvērējs.

Šī ierīce izmanto autortiesību aizsargāšanas tehnoloģiju, kas ir aizsargāta ar noteiktu ASV patentu metožu tiesībām un citām intelektuālo īpašumu tiesībām, kas pieder Macrovision Corporation un citiem tiesību īpašniekiem. Šīs autortiesību aizsardzības tehnoloģijas lietošana jāaskaņo ar Macrovision Corporation, un ir paredzēta mājas un citai ierobežotai skatīšanai, ja nav kā citādi saskaņots ar Macrovision Corporation. Apgrieztā mehānika un izjaukšana ir aizliegta.

DivX, DivX sertificēti un saistīti logo ir DivX Networks Inc preču zīmes un tiek izmantotas ar licenci.



Windows Media ir Microsoft Corporation preču zīme.

Ražots ar licenci no Dolby Laboratories.

'Dolby', 'Pro Logic' un dubult-D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.

DEMONSTRĀCIJAS REŽĪMS

Lai ieslēgtu

Spiediet
taustiņu

STOP ■

Lai izslēgtu

Spiediet
taustiņu

STOP ■

vēlreiz

VALODU KODI

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovenky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa;		Lithuanian	7684	Tagalog	8476
Nyanja	7889	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
中文	9072	Macedonian	7775	Tajik	8471
Chuang; Zhuang	9065	Malagasy	7771	Tamil	8465
Church Slavic; Slavonic	6785	Magyar	7285	Tatar	8484
Chuvash	6786	Malayalam	7776	Telugu	8469
Corsican	6779	Maltese	7784	Thai	8472
Česky	6783	Manx	7186	Tibetan	6679
Dansk	6865	Maori	7773	Tigrinya	8473
Deutsch	6869	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
Dzongkha	6890	Marshallese	7772	Tsonga	8483
English	6978	Moldavian	7779	Tswana	8478
Esperanto	6979	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Estonian	6984	Nauru	7865	Turkmen	8475
Euskara	6985	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Ελληνικά	6976	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Faroese	7079	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Français	7082	Ndonga	7871	Urdu	8582
Frysk	7089	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Fijian	7074	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Norsk	7879	Volapuk	8679
Galleghan	7176	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Georgian	7565	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Gikuyu; Kikuyu	7573	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Guarani	7178	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Gujarati	7185	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Hausa	7265	Oriya	7982	Yoruba	8979
Herero	7290	Oromo	7977	Zulu	9085
Hindi	7273	Ossetian; Ossetic	7983		
Hiri Motu	7279	Pali	8073		
Hrvatski	6779	Panjabi	8065		
Ido	7379	Persian	7065		
Interlingua (International)	7365	Polски	8076		
Interlingue	7365	Português	8084		

IZMANTOTO TERMINU SKAIDROJUMS

Analogā: Skaņa, kas nav pārvērsta ciparos. Analogā skaņa mainās, bet digitālajai skaņai ir noteiktas ciparu vērtības. Šie kontakti nosūta audio caur diviem kanāliem, kreiso un labo.

Ekrāna proporcija: Parādītā attēla vertikālo un horizontālo izmēru proporcija. Standarta TV horizontālā pret vertikālo attiecība ir 4:3, un platekrāna TV tā ir 16:9.

AUDIO OUT (izejas) kontakti: Sarkans un balts kontakts DVD sistēmas aizmugurē, kas sūta audio uz citu sistēmu (TV, Stereo, u.c.).

Bitu ātrums: Datu daudzums, kas tiek izmantots, lai noturētu noteiktu mūzikas garumu; mērīts kilobitos sekundē vai kbps. Vai ātrums, ar kādu Jūs ierakstāt. Vispārēji, jo augstāks bitu ātrums vai jo augstāks ierakstīšanas ātrums, jo labāka skaņas kvalitāte. Tomēr, lielāki bitu ātrumi aizņem vairāk vietas diskā.

Nodaļa: Filmas vai mūzikas sekcijas uz DVD, kas ir mazākas par virsrakstiem. Virsraksts sastāv no vairākām nodaļām. Katrai nodaļai ir piešķirts nodaļas numurs, kas sniedz Jums iespēju izvēlēties Jums vajadzīgo nodaļu.

Komponentu Video izejas kontakti: Kontakti DVD sistēmas aizmugurē, kas sūta augstas kvalitātes video uz TV, kam ir Komponentu Video izejas kontakti (R/G/B, Y/Pb/Pr, utt.).

Diska izvēlne: Displejs uz ekrāna, veidots, lai ļautu izvēlēties attēlus, skaņas, subtitrus, vairākus leņķus, utt., kas ierakstīti DVD.

Digitāls: Skaņa, kas ir pārveidota ciparu vērtībās. Digitālā skaņa ir pieejama, ja Jūs izmantojat DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL vai OPTICAL kontaktus. Šie kontakti sūta audio, izmantojot vairākus kanālus, tikai divu kanālu vietā kā to dara analogā izeja.

Dolby Digital: Telpiskās skaņas sistēma, ko izstrādājuši Dolby Laboratories, satur līdz sešiem kanāliem digitālo audio (priekšējais kreisais un labais, aizmugurējais kreisais un labais, centra un zemo frekvenču).

JPEG: Ļoti pazīstams digitālo nekustīgo attēlu formāts. Nekustīga attēla datu saspišanas sistēmu piedāvā Joint Photographic Expert Group, kas izmanto mazu samazinājumu attēla kvalitātē, neskatoties uz tā lielo saspišanas proporciju.

MP3: Faila formāts ar skaņas datu saspišanas sistēmu. 'MP3' ir saīsinājums no Motion Picture Experts Group 1 (vai MPEG-1) Audio Layer 3. Izmantojot MP3 formātu, vienā CD-R vai CD-RW var ierakstīt aptuveni 10 reizes vairāk datu kā parastā CD.

Daudzkanālu: DVD tiek formatēti, lai katram skaņas celiņam izveidotu vienu skaņas lauku. Daudzkanālu nozīmē skaņas celiņu struktūru, kur ir trīs vai vairāk kanāli.

Vecāku kontrole: Ierobežo disku atskaņošanu saskaņā ar lietotāju vecumu vai katras valsts ierobežojumiem. Ierobežojumi atšķiras katram diskam; kad tā ir ieslēgta, atskaņošana tiks aizliegta, ja programmas līmenis ir augstāks kā lietotāja uzstādītais līmenis.

PCM (Impulsa koda modulācija): Sistēma analogā skaņas signāla pārveidošanai digitālajā signālā vēlākai apstrādei bez datu saspišanas.

Atskaņošanas vadība (PBC): Attiecas uz signālu, kas ierakstīts video CD vai SVCD, atskaņošanas vadībai. Izmantojot izvēlnes logus, kas ierakstīti Video CD vai SVCD, kas atbalsta PBC, Jūs varat izbaudīt dialoga veida atskaņošanu un meklēšanu.

Progressive Scan (P-Scan): Tā parāda visas attēla horizontālās līnijas vienlaicīgi kā signāla kadru. Šī sistēma var pārveidot savīto video no DVD uz progresīvo formātu, lai pieslēgtu progresīvajam displejam. Tā iespējami palielina vertikālo izšķirtspēju. Lai iegūtu progresīvās skenēšanas izeju no sistēmas, ir nepieciešams progresīvās skenēšanas TV.

Reģiona kods: Sistēma, kas ļauj atskaņot diskus tikai paredzētajā reģionā. Šī ierīce atskaņos tikai diskus, kuriem ir atbilstoši reģionu kodi. Jūs varat uzzināt Jūsu ierīces reģiona kodu, apskatot ierīces etiķeti. Daži diski ir saderīgi ar vairāk kā vienu reģionu (vai visiem reģioniem (ALL)).

S-Video: veido skaidru attēlu, nosūtot atsevišķus signālus baltajai un citām krāsām. Jūs varat lietot S-Video tikai ja Jūs TV ir S-Video izejas kontakts.

Atjaunošanas frekvence: datu atjaunošanas frekvence, kad analogie dati tiek pārveidoti digitālajos datos. Atjaunošanas frekvence ciparos ataino skaitu, cik reizes sekundē oriģinālais analogais signāls tiek atjaunots.

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Problēma	Risinājums
Tālvadības pults nestrādā	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Izvēlieties pareizo avotu (DISKU vai RADIO, piemēram), pirms spiežat funkcijas taustiņu. ✓ Mērkējiet tālvadības pulti tieši uz ierīces tālvadības pults sensoru. ✓ Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un atskaņotāju. ✓ Noņemiet iespējamus šķēršļus. ✓ Nomainiet baterijas pret jaunām. ✓ Pārliedzinieties, ka baterijas ir ievietotas pareizi.
Displejs ir tumšs	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Vēlreiz nospiediet taustiņu DIM.
Neliela dūkšana vai sanēšana	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Novietojiet DVD mikro sistēmu cik tālu vien iespējams no elektriskām ierīcēm, kas var radīt traucējumus.
Slikta basu atdeve	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pārbaudiet visu skaļruņu polaritāti.
Nevar izvēlēties progresīvo skenēšanu	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pārbaudiet, vai video signāls ir pārslēgts uz 'Pr/CrPb/CbY'.
No HDMI ligzdas netiek izvadīta skaņa	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pārbaudiet savienojumu starp TV un DVD atskaņotāja HDMI ligzdām. ✓ Pārliedzinieties, ka Jūsu TV atbalsta 480p/576p/720p/1080i DVD atskaņotāju. ✓ Pārliedzinieties, ka Jūsu TV sistēmas iestatīšana ir pareiza.
Nav skaņas un attēla	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pārbaudiet, vai RGB/SCART vads ir pieslēgts pareizajai ierīcei (Skatīt TV pieslēgšana).

SATURA RĀDĪTĀJS

Vispārēja informācija

Funkcijas	7
Komplektā iekļautie piederumi.....	7
Informācija dabas aizsardzībai.....	7
Uztādīšana	7~8
Apkope	8

Savienojumi

1.solis: Skaļruņu novietošana.....	9
2.solis: Skaļruņu pieslēgšana	10
3.solis: Vadības vada pieslēgšana.....	10
4.solis: TV pieslēgšana	10~12
5.solis: FM/MW antenu pieslēgšana	12
6.solis: Strāvas vada pieslēgšana	13
Papildus iespēja: papildus aprīkojuma pieslēgšana.....	13~14

Funkciju pārskats

DVD atskaņotājs un jaudas pastiprinātājs.....	15
Tālvadības pults	16-17

Sagatavošanās

1.solis: Bateriju ievietošana tālvadības pultī	18
Tālvadības pults lietošana sistēmas vadīšanai	
2.solis: TV iestatīšana.....	18~19
Jūsu TV atbilstošas krāsu sistēmas izvēle	
Progresīvās skenēšanas funkcijas iestatīšana	
Lai manuāli izslēgtu Progresīvo skenēšanu	
3.solis: Valodu priekšrocību uzstādīšana.....	20
OSD valodas iestatīšana	
Audio, Subtitru un diska izvēlnes valodas iestatīšana	

Pamatfunkcijas

Sistēmas ieslēgšana/izslēgšana.....	21
Sistēmas pārslēgšana Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.....	21
Automātiskais Ekonomiskais gaidīšanas režīms ...	21
Skaļuma regulēšana	21

Skaņas vadība	21
Basu Pastiprinājums	
Augšu pastiprinājums	
LOUDNESS (Skaļums)	
Displeja ekrāna patumšīnāšana	21
Demonstrācijas režīms	22

Diska darbības

Atskaņojamie diski.....	23
Disku atskaņošana.....	23
Diska izvēlnes lietošana	24
Atskaņošanas pamatvadības	24~26
Atskaņošanas iepauzēšana	
Pārlešana uz citu celiņu/nodaļu/virsrakstu	
Atskaņošanas atsākšana no pēdējā apturēšanas punkta	
Palielināšana	
Atkārtošana	
Atkārtošana A-B	
Lēna kustība	
Programma	
Meklēšana uz priekšu/atpakaļ	
Laika meklēšana un meklēšana pēc nodaļas/celiņa numura	
Informācijas parādīšana atskaņošanas laikā	
Īpašas diska funkcijas.....	26
Virsraksta atskaņošana	
Kameras leņķis	
Audio valodas maiņa	
Audio kanāla maiņa	
MP3/WMA/JPEG attēlu diska atskaņošana	26
MP3/WMA diska atskaņošana	26
Vispārēja darbība	
Atskaņošanas izvēle	
JPEG attēlu diska atskaņošana	27
Vispārēja darbība	
Atskaņošanas izvēle	
Īpašas JPEG funkcijas	27
Pārskata funkcija	
Attēla palielināšana	
Atskaņošana ar vairākiem leņķiem	
DivX diska atskaņošana	28

Sistēmas izvēlnes opcijas

Pamatdarbības	29
Vispārējās Uzstādīšanas lapa.....	29~30
TV Displejs	
OSD valoda	
Ekrāna saudzētājs	
DIVX kods	
Audio Uzstādīšanas lapa.....	30~31
Digitālā audio uzstādīšana	
Dolby Digital uzstādīšana	
3D apstrāde	
HDCD	
Nakts režīms	
Video Uzstādīšanas lapa.....	31~32
Komponentu	
TV režīms	
Kvalitāte	
HDMI iestatīšana	
Priekšrocību lapa.....	32~33
Vecāku	
Noklusējuma	
Paroles iestatīšanas lapa	34
Paroles režīms	
Parole	

Citas funkcijas

Radio uztveršana	35
Radio staciju noregulēšana	
Radio staciju saglabāšana	
Saglabāto radio staciju klausīšanās	
RDS.....	35
RDS pulksteņa iestatīšana	35
Pulksteņa iestatīšana	36
Gulētiešanas/modināšanas taimera uzstādīšana.....	36
Gulētiešanas taimera uzstādīšana	
Modināšanas taimera uzstādīšana	

Specifikācijas.....37

Traucējumu novēršana

38~40

Izmantoto terminu skaidrojums

41

Atbrīvošanās no Jūsu vecā aprīkojuma

Jūsu ierīce ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem no komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja šis pārsvītrotais rīteņotās miskastes attēls ir pievienots ierīcei, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Lūdzam apzināt atsevišķās savākšanas punktus elektriskajām un elektroniskajām precēm.

Lūdzam rīkoties saskaņā ar Jūsu vietējiem noteikumiem un neizmest Jūsu vecās ierīces kopā ar normāliem sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecajām ierīcēm palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām dabai un cilvēku veselībai.





Problēma	Risinājums
Lai arī Jūs esat uzstādījuši TV proporciju, nevar nomainīt ekrāna proporciju uzstādījumū	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Attēla proporciju uzstādījums ir noteikts diskā. ✓ Atkarībā no TV, var nebūt iespējams nomainīt attēla proporciju.
Nav skaņas vai tā ir sliktas kvalitātes	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Noregulējiet skaļumu. ✓ Pārbaudiet, vai skaļruņi ir pieslēgti pareizi. ✓ Nomainiet skaļruņu vadus. ✓ Atvienojiet austiņas. ✓ Ja sistēma ir pauzes, lēnas kustības vai ātras tīšanas uz priekšu/atpakaļ režīmā, spiediet ▶ , lai turpinātu normālas atskaņošanas režīmu.
Mikro DVD atskaņotājs nesāk atskaņošanu	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ievietojiet disku ar atskaņojamo pusi uz leju. ✓ Pārbaudiet diska tipu, krāsu sistēmu un reģiona kodu. Pārbaudiet, vai disks nav saskrāpēts vai netīrs. ✓ Spiediet taustiņu SYSTEM, lai izslēgtu sistēmas izvēlni. ✓ Atceliet vecāku kontroles novērtējuma funkciju vai mainiet novērtējuma līmeni. ✓ Sistēmā var būt kondensējis mitrums. Izņemiet disku un atstājiet sistēmu ieslēgtu apmēram uz stundu.
DVD atskaņotājs nereaģē uz taustiņu nospiešanu	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Atvienojiet strāvas vadu no strāvas padeves un iespraudiet atpakaļ.
Nevar ieslēgt dažas funkcijas, kā Lenķus, Subtitrus vai daudzvalodu audio	<ul style="list-style-type: none"> ✓ DVD nav ierakstīta daudzvalodu skaņa vai subtitri. ✓ DVD neļauj mainīt skaņas vai subtitru valodu. ✓ Šīs funkcijas var nebūt pieejamas diskā.
Ievērojami trokšņi radio pārraidēs	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Noregulējiet pareizo frekvenci. ✓ Pieslēdziet antenas. ✓ Pilnībā izstiepiet FM vada antenu. Novietojiet tā kā ir vislabākā uztveršana un nostipriniet to pie sienas. ✓ Pieslēdziet ārējo FM vai AM antenu. ✓ Regulējiet virzienu un novietojumu labākai uztveršanai. ✓ Novietojiet antenu tālāk no jebkāda aprīkojuma, kas var radīt traucējumus. ✓ Palieliniet attālumu starp sistēmu un Jūsu TV vai citu aprīkojumu.

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

UZMANĪBU

Nekādā gadījumā nemēģiniet labot ierīci paši, jo tas anulēs garantiju. Neatveriet sistēmu, jo ir elektriska šoka risks.

Ja rodas kļūda, pirms vest sistēmu uz labošanu, pārbaudiet zemāk pierakstītos punktus. Ja Jūs nevarat novērst problēmu sekojot šiem norādījumiem, sazinieties ar ierīces pārdevēju vai Philips, lai iegūtu palīdzību.

Problēma	Risinājums
Ierīce neieslēdzas	<ul style="list-style-type: none">✓ Pārbaudiet vai maiņstrāvas vads ir kārtīgi pieslēgts.✓ Nospiediet taustiņu ECO POWER/STANDBY-ON  uz DVD mikro sistēmas augšas vai  uz tālvadības pults, lai ieslēgtu ierīci.
Nav attēla	<ul style="list-style-type: none">✓ Pārbaudiet vai TV ir ieslēgts.✓ Pārbaudiet video savienojumu.✓ Atkārtoti spiediet taustiņu SOURCE uz DVD atskaņotāja, lai izvēlētos 'DVD' vai spiediet taustiņu DISC uz tālvadības pults.✓ Izvēlieties pareizo TV Video ieejas kanālu. Šis kanāls parasti atrodas blakus kanālam 00. Vai, Jums var būt taustiņš uz TV tālvadības pults, kas izvēlas Papildus vai A/V ieejas kanālu. Papildus informācijai skatīt TV lietošanas pamācību. Vai, mainiet TV kanālus, līdz Jūs redzat DVD ekrānu TV ekrānā.✓ Ja ir ieslēgta progresīvās skenēšanas funkcija, bet pieslēgtais TV neatbalsta progresīvās skenēšanas signālus vai vadi nav pieslēgti pareizi, skatīt 'Sagatavošanās: progresīvās skenēšanas uzstādīšana' vai izslēdziet progresīvās skenēšanas funkciju sekojoši: 1) Izslēdziet Jūsu TV progresīvās skenēšanas režīmu vai ieslēdziet savito skenēšanas režīmu. 2) Spiediet taustiņu SYSTEM uz tālvadības pults, lai izslēgtu sistēmas izvēlni un tad taustiņu DISC un '1', lai izslēgtu progresīvo skenēšanu.
Kropļots attēls vai sliktis attēls	<ul style="list-style-type: none">✓ Dažreiz var parādīties nelieli attēla traucējumi. Tā nav nepareiza darbība.✓ Notīriet disku.
Pilnīgi kropļots attēls vai melnbalts attēls	<ul style="list-style-type: none">✓ TV ir krāsu sistēmas standarts. Ja diska vai DVD sistēmas krāsu sistēma ir cita kā Jūsu TV krāsu sistēma, attēls var būt kropļots vai bezkrāsains.

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

Funkcijas

Jūsu DVD Mikro Sistēma ar 2.0-kanālu pilnu digitālo pastiprinātāju rada tādas pašas dinamiskas kvalitātes skaņu kādu atradīsiet pilnībā aprīkotos kinoteātros un tai ir dažas no labākajām mājas kinoteātra tehnoloģiskajām funkcijām.

Citas funkcijas sevi iekļauj:

Iebūvētu DTS un Dolby Digital dekoderi, kas atbalsta DSC skaņas iestatījumus.

Papildus komponentu savienojumi

Ļauj Jums pieslēgt DVD mikro kinoteātrim citas audio un audio/vizuālās komponentes.

Nakts režīms

Ļauj Jums saspiest dinamisko diapazonu, samazinot starpību skaļumā starp dažādām skaņām Dolby Digital režīmā.

Vecāku kontrole (novērtējuma līmenis)

Ļauj Jums noteikt novērtējuma līmeni, lai Jūsu bērni nevarētu skatīties DVD, kam ir augstāks līmenis kā Jūsu noteiktais.

Gulētiešanas/Modināšanas taimeris

Ļauj sistēmai automātiski izslēgties/ieslēgties iepriekš noteiktā laikā.

Progresīvā skenēšana

Sniedz augstas kvalitātes bez-ņirboņas attēlu filmu avotiem. Attēla atjaunošanas izšķirtspēja var dubultoties līdz 525 līnijām.

Piezīme:

- *Lai pilnībā izbaudītu progresīvās skenēšanas funkciju, Jums nepieciešams progresīvās skenēšanas TV.*

Hi-Fi Trubas Skaņa no DVD Mikro kinoteātra

Kādēļ man to vajag?

Jūs esat pelnījuši padziļinātu skaņas pieredzi, kā audiomāni.

Iebūvētais vakuuma trubas priekš-pastiprinātājs ļauj Jums pieredzēt augstākās kvalitātes skaņu, ko parasti var iegūt tikai ar augstākās kvalitātes Hi-Fi audio aprīkojumu.

Mūzika ir dinamiska un tiek atskaņota, lai būtu dzirdama cilvēka ausij. Trubas analogā daba sniedz baudāmāku skaņu cilvēka nelineārajai auss-smadzeņu dzirdes sistēmai. Trubas skaņai ir mazāk traucējumi kā cietvielu skaņai un audiomāni vienmēr dod priekšroku trubām, lai iegūtu tīru, siltu un daudz detalizētāku, dzīvāku skaņu.

Kas tas ir?

Vakuuma truba nav nekas jauns, bet vienmēr vislabākais.

Pirms tranzistoru ieviešanas, vairums elektronisko pastiprinātāju lietoja vakuuma trubas. 60-tajos gados cietvielu pastiprinātāji kļuva populārāki, bet trubas pastiprinātāji ir saglabājušies starp audiomāniem ar modernām ierīcēm no ražotājiem, kas prasa ļoti augstu cenu.

Kā tas strādā?

Pastiprinātāji ir pieejami balstīti uz cietvielu (pusvadītāju) tehnoloģijas vai uz vakuuma trubas (vārstu) tehnoloģijas. Daudzas audiomānu sistēmas nošķir priekš-pastiprinātāju, kas izvēlas audio signālus un kam ir skaļuma vadība, un jaudas pastiprinātāju, kas saņem līnijas līmeņa audio signālu un darbina skaļruņus.

Audiomāni uzskata, ka trubas priekš-pastiprinātājs ir uzticamāks un strādā detalizētāk, kā cietvielu priekš-pastiprinātājs.

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

Komplektā iekļautie piederumi

- Tālvadības pults ar divām AAA baterijām
- MW cilpas antena
- FM vada antena
- Kompozītā video vads (dzeltens)
- Vadības vads
- 2 priekšējie skaļruņi, tai skaitā 2 skaļruņu vadi
- Šī lietošanas pamācība un Ātrais Lietošanas palīgs.

Ja kāds piederums ir bojāts vai nav vispār, sazinieties ar pārdevēju vai Philips.

Informācija par dabas aizsardzību

Viss liekais iepakojums ir noņemts. Mēs esam centušies iepakojamo materiālu padarīt viegli sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), putupolistirols (sitienu slāpētāji) un polietilēns (maisīni, aizsargājošā gaisa burbuļu lapa).


Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veicusi specializēta firma. Lūdzam apzināt vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, tukšajām baterijām un vecā aprīkojuma.

Uzstādīšana

- Novietojiet atskaņotāju uz plakanas, cietas un stabilas virsmas.
- Novietojot plauktā, atstājiet aptuveni 10 cm brīvas vietas visapkārt atskaņotājam, lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju.
- Nepakļaujiet Jūsu atskaņotāju pārmērīgām temperatūrām vai mitrumam.
- Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniņiem vai šļakstiem.
- Uz ierīces nedrīkst novietot objektus, kas piepildīti ar šķidrumu, kā vāzes.
- Uz ierīces nedrīkst novietot nekādus atklātas liesmas avotus, kā aizdedzinātas sveces.
- Novietojiet ierīci tuvu maņstrāvas rozetei, kur tai var viegli piekļūt.
- Ventilāciju nedrīkst ierobežot, aizklājot ventilācijas atveres ar priekšmetiem kā avizes, galdauti, aizkari, u.c.

Apkope

- Kad disks kļūst netīrs, tīriet to ar tīrāmo drēbi. Slaukiet disku no centra uz ārējo taisnā līnijā.
- Nepakļaujiet sistēmu, baterijas vai diskus mitrumam, lietus, smiltīm vai pārmērīgam karstumam (ko rada sildīšanas aprīkojums un tieša saules gaisma). Vienmēr turiet diska nodalījumu aizvērtu, lai izvairītos no putekļu veidošanās uz lēcas.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus kā benzīnu, šķīdinātāju, plaši pieejamus tīrītājus vai anti-statisko aerosolu, kas paredzēts krāsu diskos.
- Lēca var aizsvīst, ja atskaņotājs tiek pēkšņi pārvietots no aukstām uz siltām telpām, kā rezultātā nav iespējams atskaņot disku. Atstājiet atskaņotāju siltā telpā, līdz mitrums izgaro.

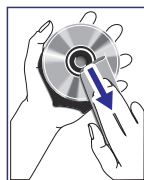

SPECIFIKĀCIJAS

SISTĒMA

Strāvas padeve	220 – 240V / 50 Hz
Novērtētais darba jaudas patēriņš (1/8 novērtētās izejas jaudas)	≤ 85W
AUX ieejas jūtīgums	≤ 500mV
Kanālu atšķirtība	≥ 40dB
Traucējumi	0.7%
Ekonomiskais gaidīšanas režīms	< 1 W

DVD

Frekvenču veikspēja	100 Hz – 20 kHz (+0.5/-2dB)
Video izeja	1 V _{p-p}
HDMI	480p (60Hz), 720p (60Hz), 1080i (60Hz) 576p (50Hz), 720p (50Hz), 1080i (50Hz)
Horizontālā precizitāte	500 (TV)
Izmēri	250 (P) x 90 (A) x 180 (D) mm
Svars	2.3 kg

PASTIPRINĀTĀJS

Novērtētā izejas jauda (THD – 10%)	2x75 W (4Ω)
Frekvenču veikspēja	100Hz – 20 kHz (+0.5/-2dB)
Signāla-trokšņa attiecība	≥ 60dB
Pieslēdzamā pretestība	4 Ω
Izmēri	250 (P) x 90 (A) x 180 (D) mm
Svars	4.35 kg

RADIO

FM frekvences diapazons	87,5 – 108 MHz
FM Trokšņu ierobežošanas jūtīgums	≤ 20 μV/M
FM Signāla-trokšņa attiecība	≥ 46 dB
MW frekvences diapazons	531 – 1602 kHz
MW Trokšņu ierobežošanas jūtīgums	≤ 3.0 μV/M
MW Signāla uz trokšņa attiecība	≥ 40 dBA

SKAĻRUŅI

Pretestība	4 Ω
Ieejas jauda	75 W
Jūtīgums	80 ±4dB
Frekvenču veikspēja	80Hz – 16kHz
Izmēri	205 (P) x 329 (A) x 240 (D) mm
Svars	6.82 kg/katrs

Tālvadības pults

Attālums	6m
Leņķis	±30°

Specifikācijas un ārējais izskats var mainīties bez brīdinājuma.

CITAS FUNKCIJAS

Pulksteņa uzstādīšana

1. Gaidīšanas režīmā, nospiediet un turiet taustiņu **CLOCK** uz tālvadības pults, līdz laiks displejā sāk mirkšķināties.
→ Īsi parādās 'CLOCK SET' (Pulksteņa uzstādīšana). Tad displeja ekrānā mirkšķinās stundu cipari.
2. Grieziet **VOLUME +/-** pulksteņa rādītāju virzienā vai pretēji vai spiediet taustiņu **VOLUME +/-** uz tālvadības pults, lai noregulētu stundas.
3. Spiediet taustiņu **RDS/CLOCK**, lai apstiprinātu.
→ Displeja ekrānā mirkšķinās minūšu cipari.
4. Grieziet **VOLUME +/-** pulksteņa rādītāju virzienā vai pretēji vai spiediet taustiņu **VOLUME +/-** uz tālvadības pults, lai noregulētu minūtes.
5. Vēlreiz spiediet taustiņu **RDS/CLOCK**, lai apstiprinātu pulksteņa uzstādījumu.

Piezīmes:

- Sistēma atbalsta tikai 24-stundu režīmu.
- Pulksteņa iestatījums tiek dzēsts, ja sistēma tiek atvienota no strāvas padeves.
- Sistēma izslēgs pulksteņa uzstādīšanas režīmu, ja 30 sekunžu laikā netiks nospiests nevienš taustiņš.

Gulētiešanas/modināšanas taimera uzstādījumi

Gulētiešanas taimera uzstādīšana

Esot ieslēgtā režīmā, gulētiešanas taimeris ļauj sistēmai automātiski pārslēgties gaidīšanas režīmā pēc noteikta laika.

1. Kad sistēma ir ieslēgta, atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER** uz tālvadības pults, lai noteiktu izslēgšanās laiku.
→ Izvēle ir sekojoša (laiks minūtēs):
00 → 10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60 → 70 → 80 → 90 → 00
2. Kad Jūs sasniedzat vajadzīgo laiku, pārtrauciet spiest taustiņu **SLEEP/TIMER**.
→ parādās 'zzZ'.

Lai izslēgtu gulētiešanas taimeri

- Atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, līdz displejā parādās '00', vai spiediet taustiņu **ECO POWER/STANDBY-ON** (☺) (☺ uz tālvadības pults).
Esot gaidīšanas režīmā, taimera iestatījumi ļauj sistēmai automātiski ieslēgties noteiktā laikā.

Modināšanas taimera uzstādīšana

SVARĪGI!


- Pirms taimera lietošanas, pārliedzieties, ka pulkstenis ir uzstādīts pareizi.

1. Nospiediet un turiet taustiņu **SLEEP/TIMER**, līdz displejā mirkšķinās laiks.
→ Ritinās 'TIMER SET' (Taimera iestatīšana). Tad displeja ekrānā mirkšķinās četri cipari.
2. Grieziet **VOLUME +/-** pulksteņa rādītāju virzienā vai pretēji vai spiediet taustiņu **VOLUME +/-** uz tālvadības pults, lai noregulētu stundas.
3. Spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai apstiprinātu.
→ Displeja ekrānā mirkšķinās minūšu cipari.
4. Grieziet **VOLUME +/-** pulksteņa rādītāju virzienā vai pretēji vai spiediet taustiņu **VOLUME +/-** uz tālvadības pults, lai noregulētu minūtes.
5. Spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai apstiprinātu laika uzstādījumu.
→ Displeja ekrānā mirkšķinās 'OFF' (izslēgts).
6. Grieziet **VOLUME +/-** pulksteņa rādītāju virzienā vai pretēji vai spiediet taustiņu **VOLUME +/-** uz tālvadības pults, lai izvēlētos 'ON' (ieslēgts).
→ displeja ekrānā parādās ikona ☺.

Lai izslēgtu taimeri

- Izvēlieties 'OFF' (izslēgts) 6.solī.


SAVIEŅOJUMI

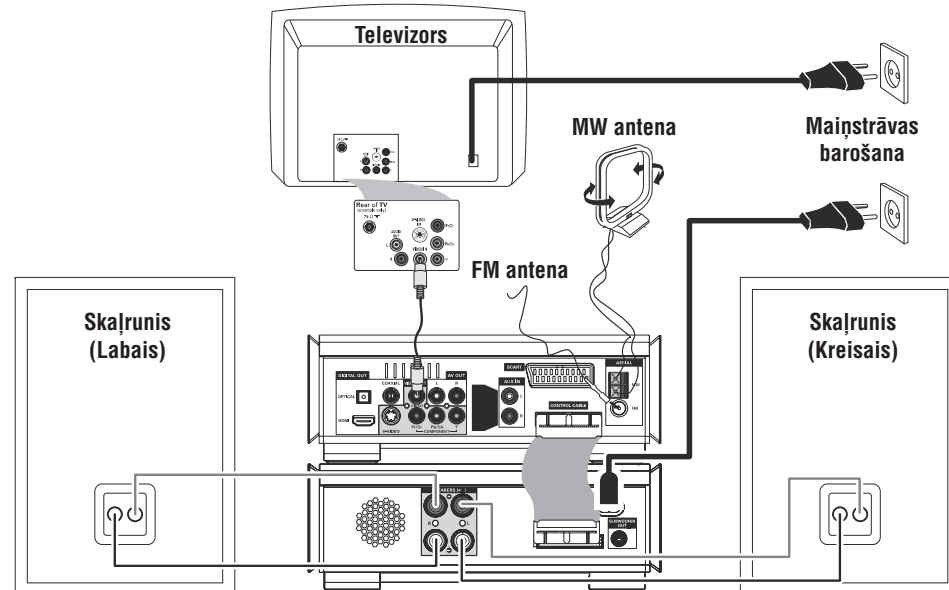

SVARĪGI!

- Tipa etiķetes plāksnīte atrodas sistēmas apakšā.
- Pirms maiņstrāvas barošanas vada pieslēgšanas, pārliedzieties, ka ir veikti visi pārējie savienojumi.
- Nekad neveiciet un nemainiet nekādus savienojumus, kad sistēma ir ieslēgta.

1.solis: Skaļruņu novietošana

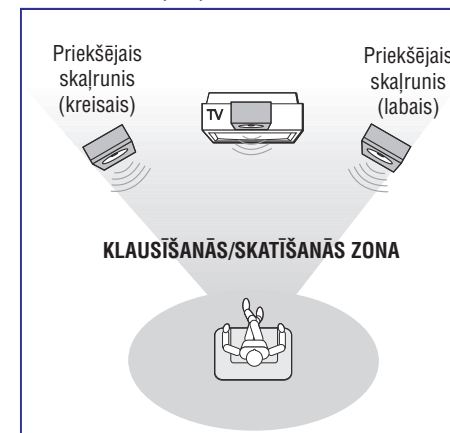


- Novietojiet priekšējos kreiso un labo skaļruņus vienādā attālumā no TV un aptuveni 45 grādu leņķī pret klausīšanās pozīcijas.

Piezīmes:

- Lai izvairītos no magnētiskiem traucējumiem, nenovietojiet priekšējos skaļruņus pārāk tuvu Jūsu TV.
- Atstājiet pietiekamu vietu ventilācijai ap DVD sistēmu.

2.solis: Skārņu pieslēgšana

- Pieslēdziet skārņu vadus pie kontaktiem SPEAKERS (Skārņi) (4 omi), labo skārņi pie 'R' un kreiso skārņi pie 'L', krāsaino (iezīmēto) vadu pie '+' un melno (neiezīmēto) vadu pie '-'. Pilnībā ievietojiet atkailināto vada galu kontaktā kā parādīts.

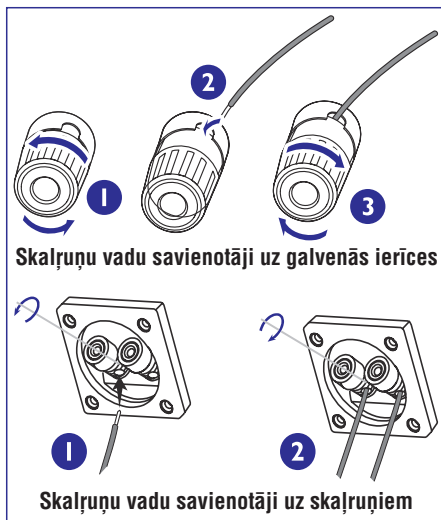

Piezīmes:

- Pārliecinieties, ka skārņu vadi ir pareizi pieslēgti. Nepareizi savienojumi var bojāt sistēmu dēļ savienojuma.
- Optimālai skaņas kvalitātei, izmantojiet komplektā iekļautos skārņus.
- Nepieslēdziet vairāk kā vienu skārņi pie jebkura skārņu kontaktu pāra +/-.
- Nepieslēdziet skārņus ar zemāku pretestību kā komplektā iekļautajiem. Lūdzam skatīt šīs lietošanas pamācības sadaļu SPECIFIKĀCIJAS.

3.solis: Vadības vada pieslēgšana


- Pieslēdziet kontaktu ar atzīmi 'CONTROL CABLE' (Vadības vads) DVD atskaņotāja aizmugurē tādām pašām kontaktam jaudas pastiprinātāja aizmugurē, izmantojot komplektā iekļauto vadības vadu.

4.solis: TV pieslēgšana

SVARĪGI!

- Jums jāveic tikai viens video savienojums no sekojošajām iespējām, atkarībā no Jūsu TV sistēmas iespējām.
- DVD sistēmu tieši pieslēdziet TV.
- SCART savienojums ļaus Jums izmantot DVD atskaņotāja Audio un Video funkcijas.

Izmantojot SCART kontaktu

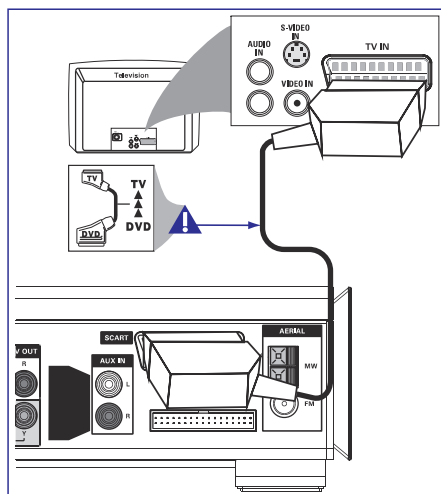

- Izmantojiet SCART vadu (melns), lai savienotu DVD atskaņotāja **SCART** kontaktu ar attiecīgo Scart ieejas kontaktu TV (vads nav iekļauts komplektā).

Piezīme:

- Pārliecinieties, ka ar 'TV' apzīmētais SCART vada kontakts ir pieslēgts TV, bet ar 'DVD' apzīmētais – DVD atskaņotājam.

Radio uztveršana

Radio staciju noregulēšana

- Spiediet taustiņu **STANDBY-ON** (uz tūlītējās atslēgšanas pults), lai ieslēgtu pēdējo izvēlēto avotu.
- Spiediet taustiņu **SOURCE** (Avots) (TUNER uz tūlītējās atslēgšanas pults), lai izvēlētos radio režīmu.
- Vēlreiz spiediet taustiņu **TUNER** uz tūlītējās atslēgšanas pults, lai izvēlētos vajadzīgo frekvences diapazonu: FM vai MW.
- Nospiediet un turiet taustiņu **◀/▶** (◀◀/▶▶ uz tūlītējās atslēgšanas pults), līdz frekvence sāk mainīties, tad atlaidiet.
 - Sistēma automātiski noregulē nākamo radio staciju ar pietiekami spēcīgu signālu.
- Lai uzregulētu vāju radio staciju, īsi un atkārtoti spiediet taustiņu **◀/▶** (◀◀/▶▶ uz tūlītējās atslēgšanas pults), līdz esat atraduši optimālu uztveršanu.
- Ja nepieciešams, atkārtojiet soli 4, līdz Jūs atrodat vajadzīgo radio staciju.

Radio staciju programmēšana

Jūs varat saglabāt atmiņā līdz 40 radio stacijām (pa 20 katrā frekvences diapazonā), neatkarīgi no uztveršanas.

Automātiska programmēšana

- Nospiediet un turiet taustiņu **PROG** uz tūlītējās atslēgšanas pults vairāk kā divas sekundes, lai sāktu programmēšanu.
 - Tiek ieprogrammētas visas pieejamās radio stacijas.

Manuāla programmēšana

- Noregulējiet vajadzīgo radio staciju (skatīt 'Radio staciju noregulēšana').
- Spiediet taustiņu **PROG** uz tūlītējās atslēgšanas pults.
 - mirkšķinās ikona **PROG**.
- Spiediet taustiņu **PRESET +/-** (vai **◀/▶** uz tūlītējās atslēgšanas pults), lai izvēlētos numuru šai stacijai.
 - Ja ikona 'PROG' izslēdzas, pirms esat ievadījuši vajadzīgo stacijas numuru, nospiediet taustiņu **PROG** uz tūlītējās atslēgšanas pults.
- Vēlreiz spiediet taustiņu **PROG** uz tūlītējās atslēgšanas pults, lai saglabātu radio staciju.
- Atkārtojiet soļus 1-4, lai saglabātu citas radio stacijas.

Saglabāto radio staciju klausīšanās

- Radio režīmā, spiediet taustiņu **PRESET +/-** (vai **◀/▶** uz tūlītējās atslēgšanas pults), lai izvēlētos vajadzīgo saglabāto radio staciju.
 - Tiek parādīts stacijas numurs, radio frekvence un frekvences diapazons.

RDS

Radio Datu Sistēma ir pakalpojums, kas ļauj FM stacijām parādīt papildus informāciju. Ja Jūs uztverat RDS staciju, tiek parādīts **R-D-S** un stacijas nosaukums.

Dažādas RDS informācijas apskate

- Īsi un atkārtoti spiediet taustiņu **RDS/CLOCK**, lai aplūkotu sekojošu informāciju (ja pieejama):
 - Stacijas nosaukumu
 - Radio teksta ziņojumus
 - Frekvenci

RDS pulksteņa uzstādīšana

Dažas RDS stacijas var pārraidīt reālo laiku ar minūtes intervālu. Ir iespējams uzstādīt pulksteni, izmantojot laika signālu, kas tiek pārraidīts kopā ar RDS signālu.

- Uzregulējiet RDS staciju FM frekvences diapazonā (skatīt 'Radio staciju noregulēšana').
- Nospiediet un turiet taustiņu **RDS/CLOCK**.
 - Displejā parādās 'SEARCH TM' (Meklē laiku).
 - Kad RDS laiks ir nolasis, displejā parādās 'RDS' un RDS laiks, kas tiek saglabāts kā pašreizējais laiks.


Piezīme:

- Dažas RDS stacijas var pārraidīt reālo laiku ar minūtes intervālu. Pārraidītā laika precizitāte ir atkarīga no pārraidošās RDS radio stacijas.

SISTĒMAS IZVĒLNES OPCIJAS

Paroles uzstādīšanas lapa

Paroles uzstādīšanas lapā iekļautās opcijas ir: 'Password mode' (Paroles režīms) un 'Password' (parole).

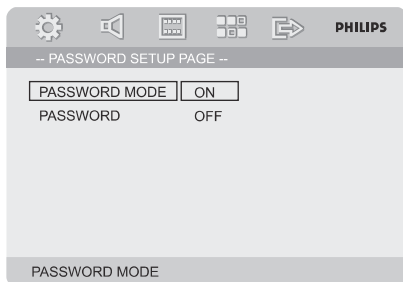


Password Mode (Paroles režīms)

Šī funkcija tiek izmantota, lai ieslēgtu/izslēgtu paroli, izvēloties 'ON' (ieslēgta)/'OFF' (izslēgta).

Password (Parole)

Ievadiet Jūsu četrciparu paroli, kad tas tiek prasīts uz ekrāna. Standarta parole ir 1234.

1. Spiediet ▲ ▼, lai iezīmētu 'Password' (Parole).
2. Atveriet apakšizvēlni, spiežot ►.
3. Spiediet **OK**, lai atvērtu jaunās paroles ievadīšanas lapu.

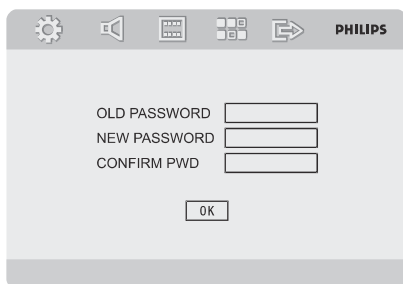


4. Ievadiet esošo 4-ciparu kodu.
5. Ievadiet jauno 4-ciparu kodu.
6. Vēlreiz ievadiet jauno 4-ciparu kodu, lai apstiprinātu.
→ Jaunais 4-ciparu kods sāks strādāt.
7. Spiediet **OK**, lai izietu.

Piezīmes:

- Ja parole tiek mainīta, tiek mainīts arī vecāku un diska atslēgas kods.
- Standarta parole (1234) vienmēr strādā, pat ja parole ir mainīta.

SAVIENOJUMI

Izmantojot kompozītu video kontaktus

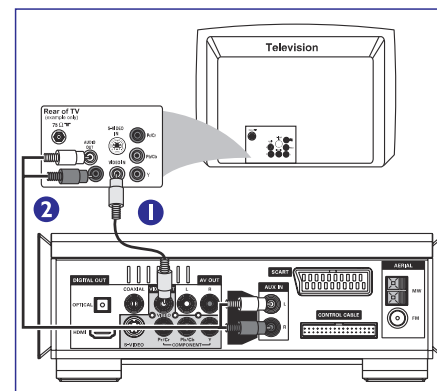


1. Izmantojiet kompozītu video vadu (dzeltens), lai savienotu DVD sistēmas **VIDEO OUT** kontaktu ar TV ieejas kontaktu (vai apzīmēts kā A/V In, CVBS, Composite vai Baseband).
2. Lai dzirdētu šī TV kanālus caur šo DVD sistēmu, izmantojiet audio vadu (balts/sarkans nav iekļauti komplektā), lai savienotu DVD atskaņotāja **AUX IN L/R** kontaktus ar attiecīgajiem TV audio izejas kontaktiem.

Izmantojot komponentu video kontaktus (Y Pb Pr)

SVARĪGI!

- **Progresīvās skenēšanas video kvalitāte ir iespējama tikai izmantojot Y Pb Pr, un ir nepieciešams progresīvās skenēšanas TV.**

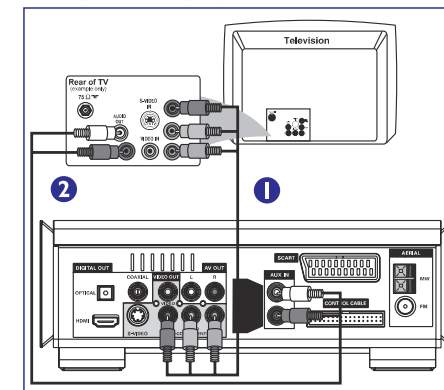

1. Izmantojiet komponentu video vadus (sarkans/zils/zaļš nav iekļauti komplektā), lai savienotu DVD sistēmas **COMPONENT (Pr/Cr Pb/Cb Y)** kontaktus ar attiecīgajiem TV Komponentu video ieejas kontaktiem (vai apzīmēti kā Y Pb/Cb Pr/Cr vai YUV).
2. Lai dzirdētu šī TV kanālus caur šo DVD sistēmu, izmantojiet audio vadus (balts/sarkans nav iekļauti komplektā), lai savienotu DVD atskaņotāja **AUX IN L/R** kontaktus ar attiecīgajiem TV audio izejas kontaktiem.
3. Ja Jūs izmantojat Progresīvās skenēšanas TV (TV jābūt norādītai Progresīvās skenēšanas vai ProScan iespējai), lai ieslēgtu TV Progresīvo skenēšanu, skatīt TV lietošanas pamācību. DVD sistēmas Progresīvās skenēšanas funkcijai, skatīt 'Sagatavošanās Progresīvās skenēšanas funkcijas iestatīšana'.

Piezīme:


- Ja Jūsu TV neatbalsta Progresīvo skenēšanu, Jūs neredzēsiet attēlu. Spiediet taustiņu **SYSTEM** uz tālvadības pults, lai izslēgtu sistēmas izvēlni un tad taustiņu **DISC**, lai izslēgtu progresīvo skenēšanu.

SAVIENOJUMI

Izmantojot S-Video ieejas kontaktu

SVARĪGI!

- Ja DVD atskaņošanai tiek izmantots S-Video kontakts, attiecīgi jāmaina sistēmas VIDEO OUT (Video izejas) iestatījumi.

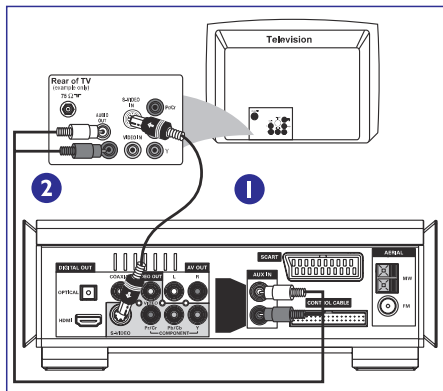


1. Izmantojiet S-Video vadu (nav iekļauts komplektā), lai savienotu DVD sistēmas S-VIDEO OUT kontaktu ar TV S-Video ieejas kontaktu (vai apzīmēts kā Y/C vai S-VHS).
2. Lai dzirdētu šī TV kanālus caur šo DVD sistēmu, izmantojiet audio vadus (balts/sarkans nav iekļauti komplektā), lai savienotu DVD atskaņotāja **AUX IN L/R** kontaktus ar attiecīgajiem TV audio izejas kontaktiem.

Izmantojot papildus RF modulatoru

SVARĪGI!

- Ja Jūsu TV ir tikai antenas ieeja (vai atzīmēta kā 75 ohm vai RF In), Jums vajadzēs RF modulatoru, lai skatītos DVD atskaņojumu TV ekrānā. Par RF modulatora pieejamību un darbībām, sazinieties ar Jūsu elektronikas pārdevēju vai Philips.

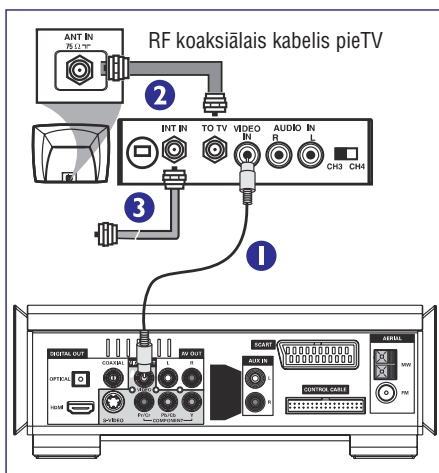


1. Izmantojiet kompozītu vadu (dzeltens), lai savienotu DVD sistēmas VIDEO OUT kontaktu ar RF modulatora video ieejas kontaktu.
2. Izmantojiet RF koaksiālo vadu (nav iekļauts komplektā), lai savienotu RF modulatora ANTENNA OUT vai TO TV kontaktu un Jūsu TV antenas ieeju.
3. Pieslēdziet Antenu vai Kabeļtelevīzijas servisa signālu pie RF modulatora ANTENNA IN vai RF IN kontakta. (tas var būt iepriekš pieslēgts pie Jūsu TV. Atvienojiet to no TV.)

SISTĒMAS IZVĒLĒNES OPCIJAS

Vecāku

Dažiem DVD var būt noteikts vecāku līmenis visam diskam vai noteiktām ainām diskā. Šī funkcija ļauj Jums noteikt atskaņošanas ierobežojuma līmeni.

Novērtēšanas līmeņi ir no 1 līdz 8 un ir atkarīgi no valsts. Jūs varat aizliegt atskaņot noteiktus diskus, kas nav piemēroti Jūsu bērniem, vai atskaņot noteiktus diskus, izmantojot alternatīvās ainas.

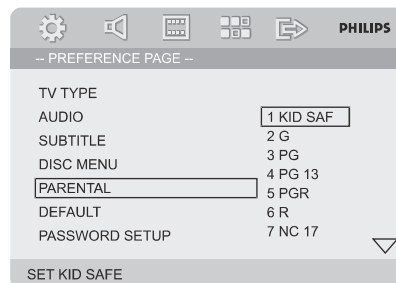

- VCD, SVCD un CD nav līmeņa indikācijas, tādēļ uz šādiem diskkiem vecāku kontroles funkcija nestrādā. Tas pats attiecas uz vairumu nelegālajiem DVD diskkiem.

1. Spiediet ▲ ▼ uz tālvadības pults, lai iezīmētu 'Parental' (vecāku).
2. Atveriet apakšizvēlni, nospiežot ►.
3. Spiediet taustiņus ▲ ▼, lai iezīmētu ievietotā diska novērtējumu.
→ DVD, kas novērtēti virs Jūsu izvēlēta līmeņa, netiks atskaņoti, ja Jūs neievadīsiet Jūsu četrciparu paroli vai neizvēlēties augstāka līmeņa novērtējumu.

Piezīme:

- Daži DVD nav kodēti ar novērtējumu, lai arī filmas novērtējums var būt drukāts uz diska vāciņa. Novērtējuma līmeņa funkcija nestrādā uz šādiem diskkiem.

Novērtējuma izskaidrojumi

1 Bērnu drošs

- Bērnu saturs; īpaši ieteicams bērniem un visu vecumu skatītājiem.

2 G

- Vispārēja Auditorija: ieteikts kā pieņemams visu vecumu skatītājiem.

3 PG

- Vecāku klātbūtne ieteicama

4 PG13

- Materiāls nav piemērots bērniem līdz 13 gadu vecumam.

5-6 PG-R, R

- Vecākiem iesakām ierobežot; iesakāms vecākiem aizliegt bērniem zem 17 gadu vecuma skatīties vai atļaut tiem skatīties tikai vecāku vai pieauguša cilvēka klātbūtnē.

7 NC-17

- Nav paredzēts bērniem līdz 17 gadu vecumam; nav iesakāms skatīties bērniem līdz 17 gadu vecumam.

8 Adult (Pieaugušajiem)

- Materiāls nobriedušiem cilvēkiem; skatīties vajadzētu tikai pieaugušajiem, dēļ atainota seksuāla materiāla, vardarbības vai valodas.

Default (rūpnīcas iestatījumi)

Izvēloties funkciju 'Default', visas opcijas un Jūsu personīgie iestatījumi tiks pārstatīti uz rūpnīcas standarta iestatījumiem un visi Jūsu personīgie iestatījumi tiks izdzēsti.

Uzmanību!

Aktivizējot šo funkciju, visi iestatījumi tiek pārstatīti uz rūpnīcas standarta iestatījumiem.

SISTĒMAS IZVĒLNES OPCIJAS

Kvalitāte

Šī izvēlne palīdz Jums iestatīt video kvalitāti.

1. Spiediet ▲▼, lai iezīmētu 'Quality' (Kvalitāte).
2. Spiediet ► vai **OK**, lai piekļūtu Kvalitātes iestatījumu uzstādīšanai. Krāsu iestatījumu uzstādījumos iekļautās opcijas ir: 'Sharpness' (Asums), 'Brightness' (Spilgtums), 'Contrast' (Kontrasts), 'Gamma', 'Hue' (Krāsa), 'Saturation' (Piesātinājums), un 'Luma delay' (Apgaismojuma aizkavējums).

COLOR SETTING SETUP		
SHARPNESS	LOW	HIGH
BRIGHTNESS	00	MEDIUM
CONTRAST	00	LOW
GAMMA	Low	
HUE	00	
SATURATION	00	
LUMA DELAY	0T	
SHARPNESS		

Sharpness (Asums)

Regulē asuma līmeni.

→ **High** (Augsts), **Medium** (Vidējs) vai **Low** (Zems).

Brightness (Spilgtums)

Regulē spilgtuma līmeni. Diapazons: -20-+20.

Contrast (Kontrasts)

Regulē kontrasta līmeni. Diapazons -16-+16.

Gamma

Regulē gamma līmeni.

→ **High** (Augsts), **Medium** (Vidējs) **Low** (Zems) vai **None** (Nav).

Hue (Krāsa)

Regulē krāsu līmeni. Diapazons -9-+9.

Saturation (Piesātinājums)

Regulē piesātinājuma līmeni. Diapazons -9-+9.

Luma delay (Apgaismojuma aizkavējums)

Regulē luminescences kavējumu.

→ **0T** un **1T**.

HDMI iestatišana

HDMI iestatišanas lapā iekļautās opcijas ir 'HDMI' un 'RESOLUTION' (Izšķirtspēja).

HDMI

Šī opcija tiek lietota, lai ieslēgtu/izslēgtu HDMI izeju.

→ **ON** (Ieslēgt): Ieslēdz HDMI izeju.

→ **OFF** (Izslēgt): Izslēdz HDMI izeju.

IZŠĶIRTSPĒJA

Jūs varat izvēlēties attēla izšķirtspēju saskaņā ar vēlmēm un pieslēgto HDMI.

Izšķirtspējas opcijas ir: 480p (60Hz), 720p (60Hz), 1080i (60Hz), 576p (50Hz), 720p (50Hz) un 1080i (50Hz)

Piezīmes:

- Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja ir ieslēgts HDMI.
- Ja TV ekrānā neparādās attēls, dēļ neatbalstītas izšķirtspējas, pieslēdziet jebkādu pieejamu standarta video izeju pie Jūsu displeja un atkārtoti regulējiet izšķirtspējas iestatījumus uz 480p/576p.

Priekšrocību lapa

Priekšrocību lapā iekļautās opcijas ir: 'TV Type' (TV tips), 'Audio', 'Subtitle' (Subtitri), 'Disc Menu' (Diska izvēlne), 'Parental' (Vecāku) un 'Default' (Rūpnīcas iestatījumi).


-- PREFERENCE PAGE --	
TV TYPE	
AUDIO	
SUBTITLE	
DISC MENU	
PARENTAL	
DEFAULT	
PASSWORD SETUP	
GOTO PREFERENCE PAGE	

Piezīme:

- Priekšrocību funkcijām var piekļūt tikai tad, kad nav ievietots disks vai kad pilnīgi nekas netiek atskaņots.


SAVIEŅOJUMI

5.solis: FM/MW antenu pieslēgšana

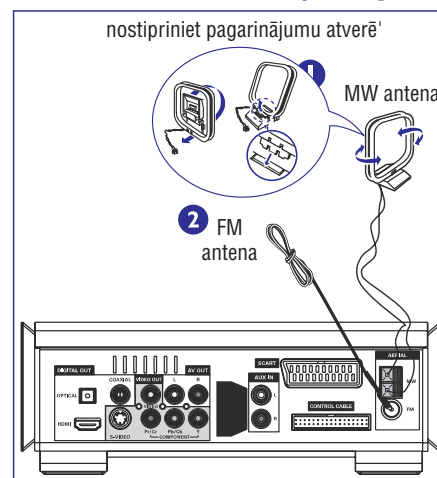

1. Pieslēdziet komplektā iekļauto MW cilpas antenu pie MW kontakta. Novietojiet MW cilpas antenu uz plaukta vai piestipriniet to statīvam vai sienai.
2. Pieslēdziet komplektā iekļauto FM antenu FM (75 Ω kontakta). Iztaisnojiet FM antenu un nostipriniet tās galu pie sienas.

Labākai FM stereo uztveršanai, pieslēdziet āra FM antenu (nav iekļauta komplektā).

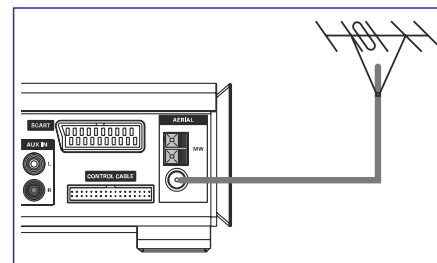

Piezīme:

- Regulējiet antenu novietojumu, lai iegūtu optimālu uztveršanu.
- Novietojiet antenu cik tālu vien iespējams no TV, VCR vai cita starojuma avota, lai izvairītos no nevēlamām traucējumiem.

6.solis: Strāvas vada pieslēgšana


Kad viss ir pareizi pieslēgts, iespraudiet maiņstrāvas barošanas vadu strāvas kontaktā.

Nekad neveiciet un nemainiet nekādus savienojumus, kad sistēma ir ieslēgta.

Papildus: Papildus aprīkojuma pieslēgšana

SVARĪGI!

- Daži diski ir aizsargāti pret kopēšanu. Jūs nevarat šos diskus ierakstīt uz VCR vai digitālo ierakstīšanas ierīci.
- Veicot savienojumus, pārliecinieties, ka vadu krāsas atbilst kontaktu krāsām.
- Pilnam savienojumam un lietošanas īpatnībām vienmēr skatiet pieslēdzamā aprīkojuma lietošanas pamācību.

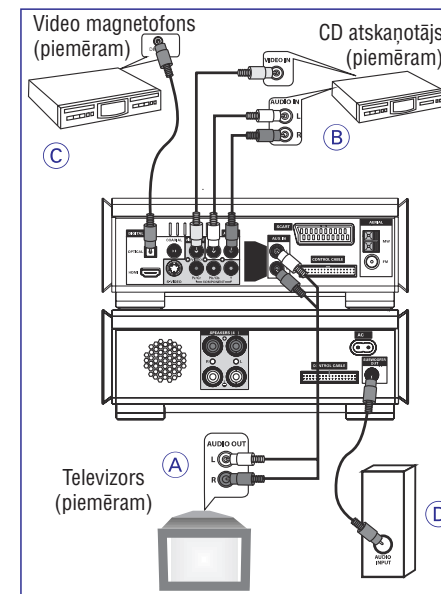

SAVIENOJUMI

Cita aprīkojuma atskaņojuma skatīšanās un klausīšanās A

- Pieslēdziet sistēmas **AUX IN (R/L)** kontaktus pie citas audio/vizuālās ierīces (kā TV, VCR, Lāzera disku atskaņotājs vai Kasešu atskaņotājs) Audio izejas kontaktiem.

Pirms sākat darbināšanu, spiediet taustiņu **SOURCE** (Avots) uz priekšējā paneļa, lai izvēlētos AUX vai spiediet taustiņu **AUX** uz tālvadības pults, lai aktivizētu ieejas avotu.

VCR izmantošana DVD ierakstīšanai B

- Pieslēdziet vienu no sistēmas **VIDEO** kontaktiem attiecīgajiem VCR Video ieejas kontaktiem un **LINE OUT (L/R)** (Audio izejas) kontaktus VCR audio ieejas kontaktiem. Šādi Jūs varēsiet veikt analogos stereo (divu kanālu, labā un kreisā) ierakstus.

Ierakstīšana (digitālā) C

- Pieslēdziet sistēmas **COAXIAL** vai **OPTICAL** kontaktus pie digitālās ierakstīšanas ierīces (kā DTS-Digitālā Kino saderīgas, aprīkotas ar Dolby Digital dekoderi) digitālās ieejas. (skatīt 'Digitālā izeja').

Aktīvā zemo frekvenču skaļruņa pieslēgšana D


- Pieslēdziet DVD mikro sistēmas **SUBWOOFER** kontaktu aktīvā zemo frekvenču skaļruņa (nav iekļauts komplektā) Audio ieejas kontaktam.

Pieslēgšana pie TV ar HDMI kontaktu E

HDMI savieno neskartu un nesaspiestu digitālo pārraidi augstākajai un skaidrākajai skaņas/attēla kvalitātei.

Tam ir pieslēdz un atskaņo iespējas, izmantojot tikai vienu vadu gan audio, gan video izejai.

- Lietojiet **HDMI** vadu (nav iekļauts komplektā), lai savienotu DVD atskaņotāja **HDMI IN** kontaktu ar HDMI saderīgas ierīces (piemēram, TV, Projektors, adapteris) HDMI ieejas kontaktu.
→ Var paiet laiks, kamēr DVD atskaņotājs un pieslēgtā ierīce savienojas un sāk strādāt.
→ Atskaņošana sākas automātiski.

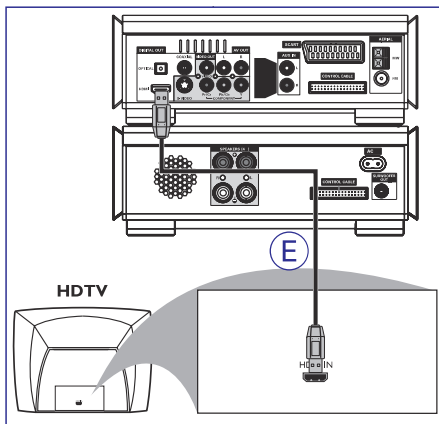


Piezīmes:

- Detalizētai HDMI iestatīšanai turpiniet ar 'Uzstādīšanas izvēlnes opcijas' → 'Video uzstādīšanas lapa' → 'HDMI iestatīšana'.
- Ja Jūs lietojat HDMI kā audio avotu, pārliedzieties, ka 'Digitālā izeja' ir iestatīta uz 'Tikai HDMI' (skatīt 'Uzstādīšanas izvēlnes opcijas' → 'Audio uzstādīšanas lapa' → 'Digitālā audio uzstādīšana').
- Lai apturētu skaņas izvadišanu no Jūsu TV pēc HDMI savienojuma veikšanas, pārliedzieties, ka 'Digitālā izeja' ir iestatīta uz 'SPDIF OFF' (skatīt 'Uzstādīšanas izvēlnes opcijas' → 'Audio uzstādīšanas lapa' → 'Digitālā audio uzstādīšana').

SISTĒMAS IZVĒLNES OPCIJAS

3D apstrāde

3D apstrādē iekļautā opcija ir 'Reverb mode' (Atbalss režīms).

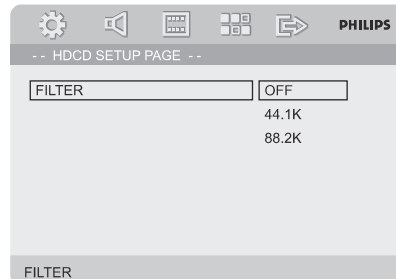


REVERB MODE (Atbalss režīms)

Atbalss režīms sniedz virtuālas telpiskās skaņas iespaidu, lietojot tikai divus skaļruņus.

- **OFF** (Izslēgts), **CONCERT** (Koncerts), **LIVING ROOM** (Dzīvojamā istaba), **HALL** (Halle), **BATHROOM** (Vannas istaba), **CAVE** (Ala), **ARENA** (Arēna) un **CHURCH** (Baznīca).

HDCD

HDCD (Augstas kvalitātes saderīgs Digitālais) iekļautā opcija ir: 'Filter' (Filtrs).

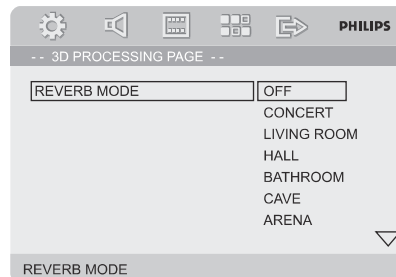

FILTER (Filtrs)

Iestata audio izejas nogriešanas frekvences punktu, atskaņojot HDCD disku.

- **OFF** (Izslēgts), **44.1K** un **88.2K**.


Nakts režīms

Šajā režīmā augsta skaļuma toni tiek paklusināti, bet zema skaļuma toni paskaidināti līdz sadzirdamam līmenim. Tas ir noderīgi, skatoties Jūsu iecienītākās filmas, lai neiztraucētu citus nakti.

- **On (ieslēgts)**: Izvēlieties šo, lai regulētu skaļumu. Augsta skaļuma skaņa tiks paklusināta un zema skaļuma skaņa tiks pastiprināta līdz dzirdamam līmenim. Šī funkcija ir pieejama tikai filmām ar Dolby Digital režīmu.
- **Off (izslēgts)**: Izvēlieties šo, ja Jūs vēlaties pilnībā izbaudīt telpisko skaņu ar pilnu dinamisko diapazonu.

Video uzstādījumu lapa

Video uzstādījumu lapā iekļautās opcijas ir: 'component' (Video izeja), 'TV Mode' (TV režīms), 'quality' un 'HDMI setup'.

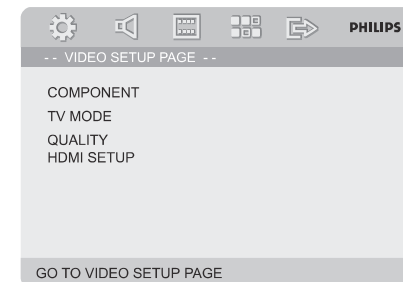

COMPONENT

Nosaka video izeju saskaņā ar Jūsu video savienojumu. Šis iestatījums nav nepieciešams, ja Jūs izmantojat **VIDEO** kontaktu (dzeltens), lai pieslēgtu DVD mikro sistēmu pie Jūsu TV.

- **S-Video**: Izvēlieties šo, ja esat pieslēguši DVD mikro sistēmu pie Jūsu TV, izmantojot S-Video kontaktu.
- **Pr/Cr Pb/Cb Y**: Izvēlieties šo, ja esat pieslēguši DVD mikro sistēmu pie Jūsu TV, izmantojot Komponentu video kontaktus.
- **RGB**: izvēlieties šo Scart savienojumam.

Piezīmes:

- Kad atskaņotājs ir iestatīts Y Pb Pr (YUV) režīmā, daži TV var nepareizi sinhronizēties ar atskaņotāju, izmantojot Scart kontaktu.
- Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja izslēgts HDMI.

TV režīms

Izvēlas savitās skenēšanas vai P-SCAN video izejas režīmu, ja ir izvēlēts Pr/Cr Pb/Cb Y.

- **P-SCAN** (Progresīvā skenēšana) un **Interlace** (Savitā skenēšana).

Progresīvās skenēšanas režīmā Jūs varat izbaudīt augstas kvalitātes attēlu ar mazāk nīrboņas. Tā strādā tikai, ja esat pieslēguši DVD atskaņotāja Y Pb Pr kontaktus Jūsu TV, kas atbalsta progresīvās skenēšanas ieeju. Citādi, TV ekrānā parādīsies kroplots attēls. Skatīt 'Sagatavošanās: Progresīvās skenēšanas iestatīšana'.

Piezīme:


- Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja izslēgts HDMI.

SISTĒMAS IZVĒLNES OPCIJAS

DIVX kods

Philips nodrošina Jūs ar DivX(R)VOD (Video uz pieprasījuma) reģistrācijas kodu, kas ļauj Jums nomāt un iegādāties video, lietojot DivX(R)VOD pakalpojumu. Papildus informācijai, apmeklējiet www.divx.com/vod.

1. **'Vispārējās Uzstādīšanas lapā'**, spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai iezīmētu DIVX(R)VOD, tad spiediet **▶** vai **OK**, lai atvērtu tā apakšizvēlni un spiediet **OK** vēlreiz, lai apstiprinātu.
→ Parādīsies reģistrācijas kods.

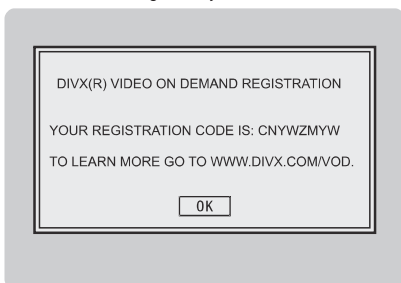


2. Spiediet **OK**, lai izietu.
3. Lietojiet reģistrācijas kodu, lai iegādātos vai iznomātu video no DivX(R)VOD pakalpojuma sniedzēja www.divx.com/vod. Sekojiet norādījumiem un lejupielādējiet video no Jūsu datora uz CD-R/RW, lai atskatītu uz šīs DVD sistēmas.

Piezīmes:

- Visi lejupielādētie video no DivX(R)VOD var tikt atskatīti tikai uz šīs sistēmas.
- DivX filmas atskaņošanas laikā nav pieejama laika meklēšanas funkcija.


Audio uzstādīšanas lapa

Audio uzstādīšanas lapā iekļautās opcijas ir: 'SPDIF Uzstādīšana', 'Dolby Digital uzstādīšana', '3D Apstrāde', 'HDCD' un 'Nakts režīms'.

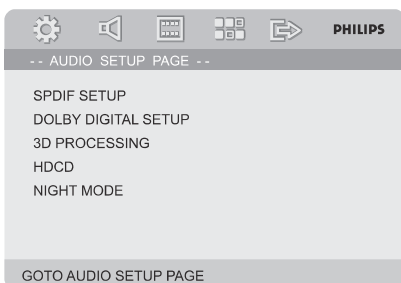

SPDIF uzstādīšana


SPDIF uzstādīšanā iekļautās opcijas ir 'SPDIF OFF (Izslēgts)', 'SPDIF/RAW' un 'SPDIF/PCM'.

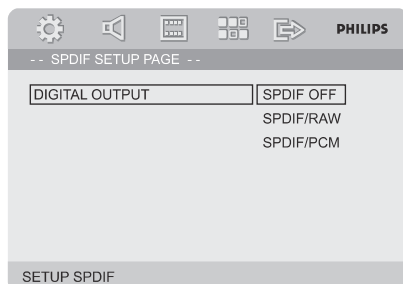

- **SPDIF OFF:** Izslēdz SPDIF izeju.
- **SPDIF/RAW:** Ja Jūs esat pieslēguši Jūsu DIGITAL OUT (Koaksiālo vai optisko) izeju pie daudzkanālu dekodera/resivera.
- **SPDIF/PCM:** Tikai, ja Jūsu resiveris nav saderīgs ar daudz-kanālu digitālā audio atkodošanu.

Dolby Digital uzstādīšana

Dolby Digital uzstādīšanā iekļautā opcija ir: 'Dual Mono'

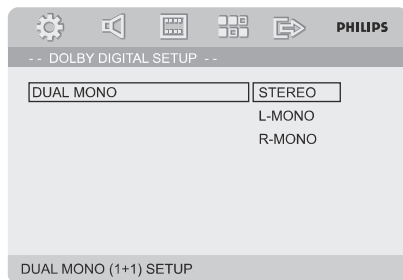


DUAL MONO (Dubultais mono)

Izvēlieties iestatījumu, kas atbilst Jūsu pieslēgto skaļruņu skaitam.

- **STEREO:** Kreisā mono skaņa sūtīs izejas signālus Kreisajam skaļrunim un Labā mono skaņa sūtīs izejas signālus Labajam skaļrunim.
- **L-MONO:** Kreisā mono skaņa sūtīs izejas signālus gan Kreisajam gan Labajam skaļrunim.
- **R-MONO:** Labā mono skaņa sūtīs izejas signālus gan Kreisajam gan Labajam skaļrunim.

FUNKCIJU PĀRSKATS

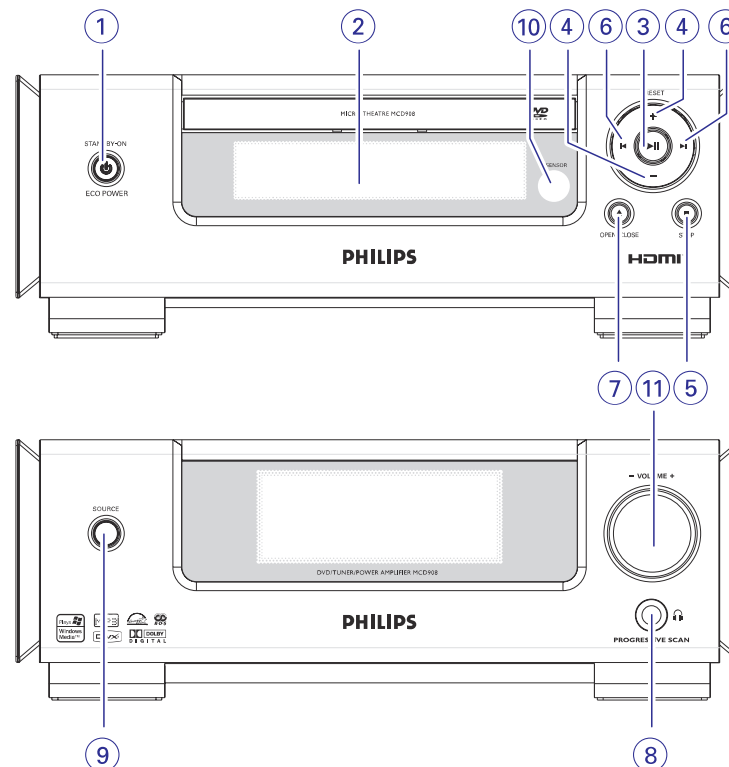

DVD atskaņotājs un jaudas pastiprinātājs

1. ECO POWER/STANDBY ON

- Lai pārslēgtu sistēmu ekonomiskajā/normālajā gaidīšanas režīmā.

2. Displejs

- parāda DVD atskaņotāja pašreizējo stāvokli.

3. ►►

- lai sāktu vai pārtrauktu atskaņošanu.

4. PRESET +

- Radio režīmā, izvēlas nākamo saglabāto radio staciju.

5. STOP ■

- aptur diska atskaņošanu vai dzēš programmu
- Demonstrācijas režīmā (tikai uz sistēmas), ieslēdz/izslēdz demonstrāciju.

6. ◀▶

- **Diskam:** pārlec uz iepriekšējo/nākamo nodaļu/ virsrakstu/ celiņu.

Radio:

- regulē radio staciju uz priekšu/atpakaļ.
- nospiediet un turiet, tad atlaidiet taustiņu, lai sāktu automātisku radio staciju meklēšanu atpakaļ/uz priekšu.

7. OPEN-CLOSE ▲ (ATVĒRT/AIZVĒRT)

- atver vai aizver diska nodalījumu.

8. 🎧

- pieslēdz ausiņas.

9. SOURCE (avots)

- izvēlas attiecīgu skaņas avotu: DVD / AUX (papildierīce) / RADIO (FM/MW).
- ieslēdz sistēmu


10. IR SENSORS

- mērķējiet tālvadības pulti uz šo sensoru.

11. VOLUME +/- (SKAĻUMS)

- palielina vai samazina skaļumu.
- regulē stundas un minūtes pulksteņa/taimera iestatīšanas režīmā.
- ieslēdz vai izslēdz ierīces taimerī.

FUNKCIJU PĀRSKATS

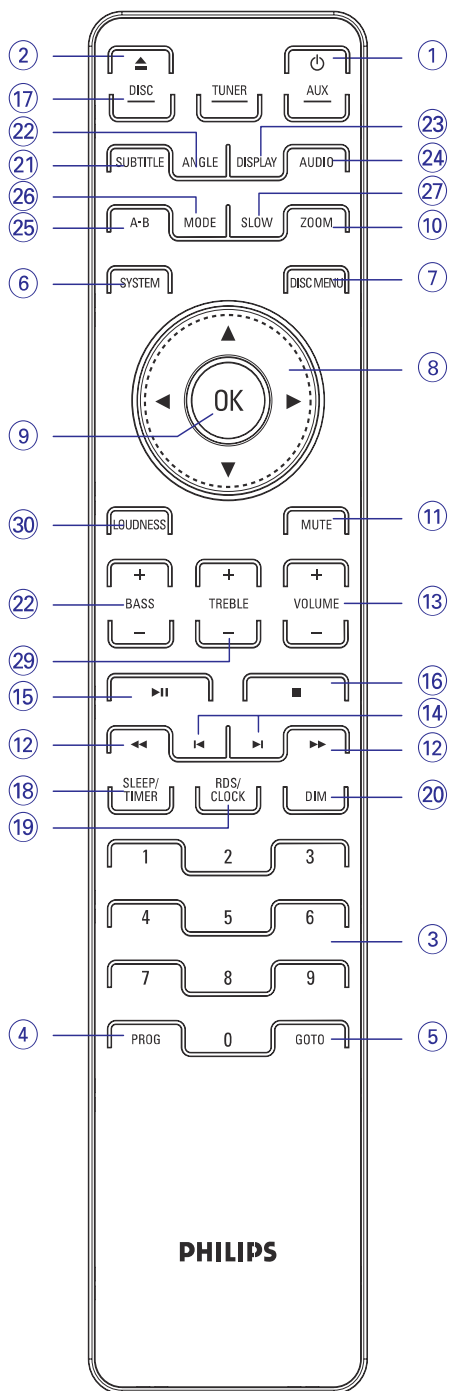

Tālvadības pults

- 1. [Power]**
 - ieslēgt sistēmu vai pārslēgt sistēmu gaidišanas režīmā.
- 2. [Up]**
 - atver vai aizver diska nodalījumu.
- 3. Ciparu tastatūra (0-9)**
 - ievada diska celiņa/virsraksta numuru.
- 4. PROG**
 - DVD/VCD/CD: atver programmas izvēlni.
 - MP3/WMA-CD: pievieno/dzēš ieprogrammēto celiņu uz/no programmu saraksta.
 - Radio: programmē radio stacijas.
- 5. GOTO (IETUZ)**
 - Disks: ātri meklē diskā, ievadot laiku, virsrakstu, nodaļu vai celiņu.
- 6. SYSTEM (SISTĒMA) (tikai diska režīmā)**
 - piekļūst sistēmas izvēlnes rīkjoslai vai izslēdz to.
- 7. DISC MENU (DISKA IZVĒLNE) (tikai diska režīmā)**
 - DVD/VCD: piekļūst diska satura izvēlei vai izslēdz to.
 - VCD 2.0: ieslēdz vai izslēdz atskaņošanas vadības režīmu.
 - MP3/WMA: pārslēdzas starp Albumu un Failu sarakstu.
- 8. [Down] / [Up] / [Right] / [Left]**
 - izvēlas punktu izvēlnē.
 - pārvietojas pa palielinātu attēlu augšup/lejup/pa kreisi/pa labi.
- 9. OK**
 - apstiprina izvēli.
- 10. ZOOM (PALIELINĀŠANA)**
 - DVD/VCD/Attēlu CD: palielina vai samazina bildi vai TV ekrānā esošu attēlu.
- 11. MUTE (KLUSUMS)**
 - pārtrauc vai atjauno skaņas atskaņošanu.
- 12. [Left] / [Right]**
 - Radio**
 - spiediet, lai regulētu uz zemāku/augstāku radio frekvenci.
 - nospiediet un turiet, tad atlaidiet, lai sāktu automātisku radio frekvences meklēšanu lejup/augšup.

SISTĒMAS IZVĒLNES OPCIJAS

Pamatarbības

- Spiediet taustiņu **SYSTEM**, lai atvērtu lestatīšanas izvēlni.
- Spiediet **◀▶**, lai izvēlētos lapu.
- Spiediet **▲▼**, lai izvēlētos opciju.
- Atveriet tās apakšizvēlni, spiežot **▶** vai **OK**.
- pārvietojiet kursoru, spiežot **▲▼**, lai izvēlētu punktu.
 - ja jāregulē vērtības, spiediet **◀▶**, lai regulētu.
- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Lai atgrieztos vienu līmeni atpakaļ izvēlnē

- Spiediet **◀** vai **OK** (ja regulēta vērtība).

Lai izslēgtu izvēlni


- Atkārtoti spiediet taustiņu **SYSTEM**.
 - lestatījumi tiks saglabāti atskaņotāja atmiņā pat ja tas tiek izslēgts.

Piezīme:

- Dažas funkcijas no Sistēmas izvēlnes opcijām ir aprakstītas sadaļā 'Sagatavošanās'.

Vispārējās uzstādīšanas lapa


Vispārējās uzstādīšanas lapā iekļautās opcijas ir: 'TV Displejs', 'OSD Valoda', 'Ekrāna saudzētājs' un 'DIVX CODE'.

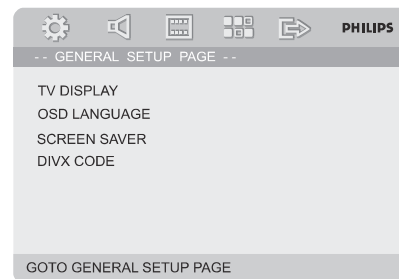

TV Displejs

Iestatiet DVD atskaņotāja ekrāna proporciju saskaņā ar Jūsu pieslēgto TV.


- **NORMAL/PS:** Ja Jums ir standarta TV un Jūs vēlaties, lai tiktu nogriezti abi attēla sāni vai tas tiek pārveidots, lai pilnībā aizņemtu Jūsu TV ekrānu.

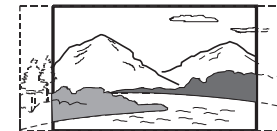

- **4:3 NORMAL/LB:** Ja Jums ir standarta TV. Šajā gadījumā tiks parādīts plats attēls ar melnām joslām TV ekrāna augšā un apakšā.



- **WIDE:** Ja Jums ir platekrāna TV.

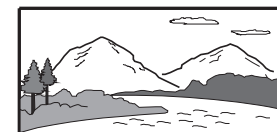


OSD Valoda

Skatīt 'Sagatavošanās – 3.solis: Valodu priekšrocību iestatīšana'.

Ekrāna saudzētājs

Šī funkcija tiek izmantota, lai ieslēgtu vai izslēgtu ekrāna saudzētāju.

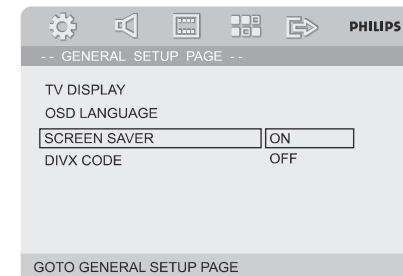

- **On (Ieslēgts):** STOP, Pauzes vai bez diska režīmā, ja aptuveni 3 minūtes netiek veiktas nekādas darbības, ieslēgsies ekrāna saudzētājs.
- **Off (Izslēgts):** Ekrāna saudzētājs ir izslēgts.

DivX diska atskaņošana

Šis DVD atskaņotājs atbalsta DivX filmu atskaņošanu, kas lejupielādētas no Jūsu datora uz CD-R/RW (papildus informācijai skatīt 'Sistēmas Izvēlnes iespējas – DIVX(R) VOD reģistrācijas kods')

1. Ievietojiet DivX disku.
 - Atskaņošana sāksies automātiski. Ja tā nenotiek, spiediet **▶II**.
2. Ja DivX filma satur ārējus subtitrus, TV ekrānā parādīsies subtitru izvēlne, lai Jūs izvēlētos.
 - Šajā gadījumā, taustiņa **SUBTITLE** (Subtitri) uz tālvadības pults nospiešana ieslēgs vai izslēgs subtitrus.
 - Ja uz diska ir pieejami vairāku valodu subtitri, taustiņa **SUBTITLE** (Subtitri) nospiešana atskaņošanas laikā mainīs subtitru valodu.

Piezīme:

- Subtitru faili ar sekojošiem paplašinājumiem (.srt, .sml, .sub, .ssa, .ass) ir atbalstīti, bet neparādās failu navigācijas izvēlnē.
- Subtitru faila nosaukumam jābūt tādām pašām kā filmas faila nosaukumam.

Disks

- meklē pa disku atpakaļ/uz priekšu ar dažādiem ātrumiem.

13. VOLUME +/- (SKAĻUMS)

- regulē skaļumu augšup/lejup.
- regulē stundas un minūtes pulksteņa/taimera iestatīšanas režīmā.
- ieslēdz vai izslēdz ierīces taimeri.

14. ◀/▶

- Disks: pārlec uz iepriekšējo/nākamo nodaļu/virsrakstu/celiņu.
- Radio: izvēlas saglabātu radio staciju.

15. ▶II

- sāk vai pārtrauc diska atskaņošanu.

16. ■

- beidz diska atskaņošanu vai dzēš programmu.

17. DISC/TUNER/AUX (Disks/Radio/Papildierīce)

- izvēlas attiecīgo skaņas avotu – DVD/ AUX/ TUNER (FM/MW).
- Radio: spiediet, lai pārslēgtos starp MW un FM.
- izslēdz P-SCAN (progresīvo skenēšanu). (Tikai DISKA režīmā).

18. SLEEP/TIMER (Gulētiešana/Taimeris)

Gaidīšanas režīmā

- iestata sistēmas automātiskās ieslēgšanās laiku.

Ieslēgtā režīmā

- iestata gulētiešanas taimera funkciju (automātiska izslēgšanās).

19. CLOCK/RDS (Pulkstenis/RDS)

Gaidīšanas režīmā

- iestata sistēmas pulksteni.

Atskaņošanas režīmā

- parāda sistēmas pulksteni.

Ekonomiskais režīms

- parāda sistēmas pulksteni un pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

Radio

- parāda RDS informāciju

20. DIM (Patumšinjums)

- izvēlas starp dažādiem displeja ekrāna spilgtuma līmeņiem.

21. SUBTITLE (Subtitri)

- izvēlas subtitru valodu.

22. ANGLE (Leņķis)

- izvēlas DVD kameras leņķi.

23. DISPLAY (Parādīt)

- atskaņošanas laikā parāda informāciju TV ekrānā.

24. AUDIO

VCD/DivX

- izvēlas Stereo, Mono-Kreiso vai Mono-Labo skaņas režīmu.

DVD

- izvēlas audio valodu.

25. A-B

- atkārtoti atskaņo noteiktu diska sekciju.

26. MODE (Režīms)

- izvēlas dažādus diska atkārtošanas režīmus vai sajauktas secības atskaņošanu.

27. SLOW (Lēni)

- izvēlas dažādus lēnas atskaņošanas režīmus DivX/VCD/SVCD/DVD.

28. BASS +/-

- regulē basu pastiprinājumu.

29. TREBLE +/-

- regulē augšu (augsto frekvenču) līmeni.

30. LOUDNESS (Skaļums)


- ieslēdz vai izslēdz automātisko skaļuma regulējumu.

Piezīmes tālvadības pultij:

- *Vispirms izvēlieties avotu, kuru vēlaties vadīt, spiežot vienu no avota izvēles taustiņiem uz tālvadības pults (DISC vai TUNER, piemēram).*
- *Tad izvēlieties vajadzīgo funkciju (piemēram, ▶II, ▶II, ▶II).*

SAGATAVOŠANĀS


1.solis: Bateriju ievietošana tālvadības pultī

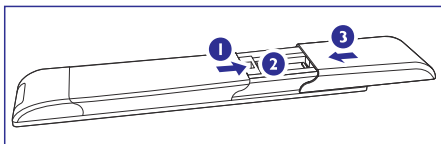

1. Atveriet bateriju nodalījumu.
2. Ievietojiet bateriju nodalījumā divas AAA baterijas, ievērojot polaritāti, kā norādīts ar simboliem '+' un '-'.
3. Aizveriet vāciņu.

Tālvadības pults lietošana atskaņotāja vadīšanai

1. Tēmējiet tālvadības pulti tieši uz tālvadības sensoru (iR), kas atrodas uz priekšējā paneļa.
2. Nenovietojiet nekādus objektus starp Tālvadības pulti un DVD atskaņotāju, kad darbināt DVD atskaņotāju.

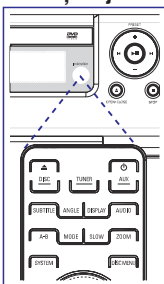

UZMANĪBU!

- Izņemiet baterijas, ja tās ir tukšas, vai ja tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku.
- Nelietojiet vienlaicīgi vecas un jaunas vai dažādu tipu baterijas.
- Baterijas satur bīstamas ķīmiskas vielas, tādēļ no tām jāatbrivojas pareizi.

2.solis: TV iestatīšana

SVARĪGI!

Pārliecinieties, ka esat veikuši visus nepieciešamos savienojumus. (Skatīt 'TV pieslēgšana').

1. Ieslēdziet DVD sistēmu un izvēlieties avotu DISC (Disks). (skatīt 'Sistēmas ieslēgšana/izslēgšana').
2. Ieslēdziet TV un pārslēdziet to uz pareizo video ieejas kanālu. Jums būtu jāredz zilo Philips DVD fona attēlu Jūsu TV ekrānā.

→ Parasti šie kanāli ir starp zemākajiem un augstākajiem TV kanāliem un var saukties FRONT, A/V IN vai VIDEO. Papildus informācijai skatīt TV lietošanas pamācību.

→ Vai, Jūs varat pārslēgt TV uz kanālu 1, tad atkārtoti spiest kanālu pārslēgšanas taustiņu uz leju, līdz Jūs redzat Video ieejas kanālu.

→ Vai, uz TV tālvadības pults var būt taustiņš, ar ko izvēlas dažādus video režīmus.

→ Vai, iestatiet TV uz kanālu 3 vai 4, ja Jūs lietojat RF modulatoru.

Jūsu TV atbilstošas krāsu sistēmas izvēle

Šis DVD atskaņotājs ir saderīgs ar abiem, NTSC un PAL. Lai DVD diska atskaņotots uz šī atskaņotāja, Diska, TV un DVD atskaņotāja krāsu sistēmai jābūt vienādai.

1. Stop režīmā spiediet **SYSTEM**.
2. Spiediet ◀▶, lai izvēlētos 'Preference page' (Priekšrocību lapa).
3. Spiediet ◀▶▲▼ uz tālvadības pults, lai pārvietotos pa izvēlni.

Pārvietojieties uz 'TV TYPE' (TV tips) un spiediet ▶.

→ **PAL**: izvēlieties šo, ja pieslēgtajam TV ir PAL sistēma. Tas mainīs NTSC diska video signālu un izvadīs to PAL formātā.

→ **Auto**: Izvēlieties šo, ja pieslēgtais TV ir saderīgs ar abiem, PAL un NTSC (daudz-sistēmu). Izejas formāts būs saskaņā ar diska video signālu.

→ **NTSC**: Izvēlieties šo, ja pieslēgtajam TV ir NTSC sistēma. Tas mainīs PAL diska video signālu un izvadīs to NTSC formātā.

4. Izvēlieties punktu un spiediet **OK**.

Piezīmes:

- Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja HDMI ir izslēgts.
- Pirms mainīt pašreizējo TV Tipa iestatījumu, pārliecinieties, ka Jūsu TV atbalsta izvēlēto TV tipu.

DISKA DARBĪBAS

JPEG attēlu CD atskaņošana

Vispārēja darbība

1. Ievietojiet JPEG attēlu disku.
→ TV ekrānā parādīsies datu diska izvēlne.
2. Spiediet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos vajadzīgo direktoriju un spiediet **OK**, lai atvērtu direktoriju.
3. Spiediet taustiņus ▲▼ vai izmantojiet **Ciparu tastatūru (0-9)**, lai attēla failu.
4. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
→ Atskaņošana sāksies no izvēlēta attēla līdz direktorijas beigām.

Atskaņojuma izvēle

Atskaņošanas laikā Jūs varat:

- Spiest ◀▶/▶▶, lai izvēlētos citu failu pašreizējā direktorijā.
- Spiest ◀▶ uz tālvadības pults, lai pagrieztu/apgrieztu attēlu failus.
- Atkārtoti spiest ▶▶, lai iepauzētu/turpinātu atskaņošanu.
- Spiest taustiņu **DISC MENU** (Diska izvēlne) uz tālvadības pults, lai pārslēgtos starp direktoriju un failu sarakstu.

Īpašas JPEG funkcijas

Apskates funkcija (JPEG)

Šī funkcija parāda pašreizējās direktorijas vai visa diska saturu.


1. Atskaņošanas laikā spiediet **STOP** ■.
→ TV ekrānā parādās 12 attēlu ikonas.



2. Spiediet ◀▶▲▼, lai iezīmētu vienu no attēliem/Slide Show' (Slīdrāde) un spiediet **OK**, lai sāktu atskaņošanu/slidošo attēlu apskati.

Lai piekļūtu tālvadības pults taustiņu funkciju izvēlnei

- Spiediet ◀▶▲▼, lai iezīmētu 'Menu' (Izvēlne) un spiediet **OK**.

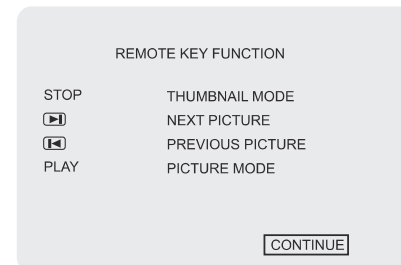

Lai parādītu citus attēlus iepriekšējā/nākamajā lapā

- Spiediet ◀▶.
- Spiediet ◀▶▲▼, lai iezīmētu 'Prev' (Iepriekšējais) vai 'Next' (Nākamais) un spiediet **OK**.

Attēla palielināšana (JPEG)

- Atskaņošanas laikā, atkārtoti spiediet taustiņu **ZOOM** (Palielināšana), lai parādītu attēlu dažādos mērogos.
- Spiediet ◀▶▲▼, lai apskatītu palielināto attēlu.

Atskaņošana ar vairākiem leņķiem (JPEG)

- Atskaņošanas laikā, spiediet ◀▶, lai grozītu attēlu TV ekrānā.
◀: pagrieziet attēlu pretēji pulksteņa rādītāju virzienam.
▶: pagrieziet attēlu pulksteņa rādītāju virzienā.

DISKA DARBĪBAS

SuperVCD/VCD/DivX/CD

→ **Single/Total Elapsed** (Viena/Visu patērētais): parāda pašreizējā celiņa/diska patērēto laiku.

→ **Single/Total Remain** (Viena/Visu atlikušais): parāda pašreizējā celiņa/diska atlikušo laiku.

→ **Display Off** (Parādīšana izslēgta): izslēdz laika rādīšanu.

Īpašas diska funkcijas

Virsraksta atskaņošana (DVD)

1. Spiediet taustiņu **DISC MENU**.
→ TV ekrānā parādās diska virsrakstu saraksts.
2. Spiediet **◀▶ ▲ ▼** vai **ciparu taustiņus (0-9)** uz tālvadības pults, lai izvēlētos atskaņošanas iespēju.
3. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Kameras lenķis (DVD)

- Atkārtoti spiediet taustiņu **ANGLE** uz tālvadības pults, lai izvēlētos citu vēlamu lenķi.

Audio valodas maiņa (DVD, ierakstītiem ar vairākām valodām)

- Atkārtoti spiediet **AUDIO**, lai izvēlētos dažādas audio valodas.

Audio kanāla maiņa (tikai VCD)

- Spiediet taustiņu **AUDIO**, lai izvēlētos diskā pieejamos audio kanālus (Mono Kreisais, Mono Labais vai Stereo).

Subtitri (DVD)

- Atkārtoti spiediet taustiņu **SUBTITLE**, lai izvēlētos dažādas subtitru valodas.

MP3/WMA/JPEG attēlu diska atskaņošana

SVARĪGI!

Jums jāieslēdz Jūsu TV un jāuzstāda to uz pareizo Video ieejas kanālu. (Skatīt 'TV iestatīšana').


MP3/WMA diska atskaņošana

SVARĪGI!

WMA failiem, kas aizsargāti ar DRM, izmantojiet **Windows Media Player 10** (vai jaunāku), lai ierakstītu/konvertētu disku. Papildus informācijai par **Windows Media Player** un **WM DRM (Windows Media Digitālo Tiesību Vadība)** skatīt www.microsoft.com.

Vispārēja darbība

1. Ievietojiet MP3/WMA disku.
→ TV ekrānā parādīsies datu diska izvēlne.
2. Spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos vajadzīgo albumu un spiediet **OK**, lai atvērtu albumu.

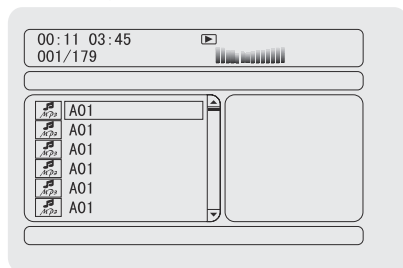

3. Spiediet taustiņus **▲ ▼** vai izmantojiet **Ciparu tastatūru (0-9)**, lai iezīmētu celiņu.
4. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
→ Atskaņošana sāksies no izvēlēta celiņa līdz albuma beigām.

Piezīme:

- *Diska nolasišanas laiks var pārsniegt 10 sekundes sakarā ar lielu daudzumu dziesmu, kas ierakstītas vienā diskā.*

Atskaņojuma izvēle

Atskaņošanas laikā Jūs varat:

- Spieš **◀▶**, lai izvēlētos citu celiņu pašreizējā albumā.
- Atkārtoti spieš **▶II**, lai iepauzētu/turpinātu atskaņošanu.
- Spieš taustiņu **DISC MENU** (Diska izvēlne) uz tālvadības pults, lai pārslēgtos starp albumu un failu sarakstu.

SAGATAVOŠANĀS

Progresīvās skenēšanas funkcijas iestatīšana (tikai Progresīvās skenēšanas TV)


Progresīvā skenēšana parāda divreiz vairāk kadru sekundē kā savītā skenēšana (parasta normāla TV sistēma). Gandrīz dubultojot līniju skaitu, progresīvā skenēšana sniedz augstāku attēla izšķirtspēju un kvalitāti.

SVARĪGI!

Pirms ieslēgt progresīvās skenēšanas funkciju, Jums jāpārlicinās, ka:

- 1) Jūsu TV var pieņemt progresīvos signālus, ir nepieciešams progresīvās skenēšanas TV.
- 2) Jūs esat pieslēguši DVD atskaņotāju pie Jūsu TV, izmantojot Y Pb Pr (skatīt 'Savienojumi – 5.solis: TV pieslēgšana – Izmantojot Komponentu video kontaktus').


1. Ieslēdziet Jūsu TV.
2. Izslēdziet Jūsu TV progresīvās skenēšanas režīmu vai ieslēdziet savītās skenēšanas režīmu (skatīt TV lietošanas pamācību).
3. Spiediet taustiņu **ECO POWER/STANDBY-ON** (uz tālvadības pults), lai ieslēgtu DVD atskaņotāju.
4. Izvēlieties pareizo Video ieejas kanālu.
→ TV ekrānā parādās DVD fona attēls.
5. Spiediet taustiņu **SYSTEM** (Sistēma).
6. Atkārtoti spiediet taustiņus **◀▶**, lai izvēlētos **'VIDEO SETUP PAGE'** (Video iestatīšanas lapa).
7. Iestatiet **'TV MODE'** (TV režīms) uz **'P-SCAN'**, tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
→ TV ekrānā parādās instrukcijas izvēlne.

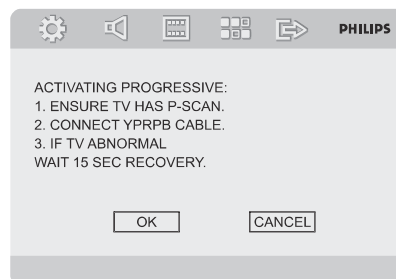

8. Spiediet taustiņus **◀▶**, lai izvēlnē iezīmētu OK un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

TV ekrānā būs kroplots attēls, šajā brīdī ieslēdziet progresīvo skenēšanu Jūsu TV.

9. Ieslēdziet Jūsu TV progresīvās skenēšanas režīmu (skatīt Jūsu TV lietošanas pamācību).
→ TV ekrānā parādās zemāk esošā izvēlne.

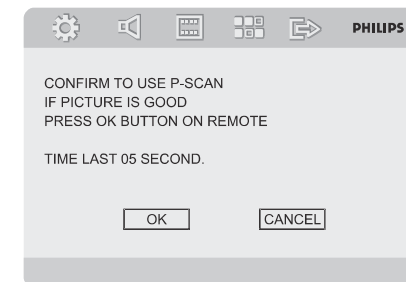

10. Spiediet **◀▶**, lai izvēlnē iezīmētu OK un spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
→ Iestatīšana tagad ir pabeigta un Jūs varat sākt izbaudīt augstas kvalitātes attēlu.

Lai manuāli izslēgtu Progresīvo skenēšanu

- Ja TV ekrānā joprojām parādās izkropļots attēls, tas var būt tāpēc, ka pieslēgtais TV nesaprot progresīvos signālus un progresīvā skenēšana ir iestatīta nejauši. Jums jāpārslēdz ierīce savītās skenēšanas režīmā.

1. Izslēdziet Jūsu TV progresīvās skenēšanas režīmu vai ieslēdziet savītās skenēšanas režīmu (skatīt TV lietošanas pamācību).
2. Spiediet taustiņu **SYSTEM** uz tālvadības pults, lai izslēgtu sistēmas izvēlni un tad taustiņu **DISC**, lai izslēgtu progresīvo skenēšanu.
→ TV ekrānā parādīsies zilais DVD fona attēls.

Piezīme:


- *Normālas atskaņošanas laikā progresīvās skenēšanas režīmā, taustiņa DISC un '1' nospiešana izslēgs progresīvās skenēšanas režīmu.*

SAGATAVOŠANĀS

3.solis: Valodu priekšrocību uzstādīšana

Jūs varat izvēlēties valodu, kam Jūs dodat priekšroku, lai šī DVD sistēma automātiski ieslēgtu šo valodu, kad Jūs ievietojat disku. Ja izvēlēta valoda nav pieejama diskā, tiks izmantota diska standarta valoda. Bet sistēmas izvēlnes valoda saglabāsies, ja tā ir izvēlēta.

OSD valodas iestatīšana

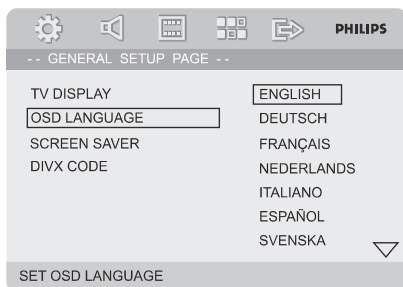


1. Spiediet taustiņu **SYSTEM** (SISTĒMA).
2. Spiediet **◀▶**, lai izvēlētos '**General Setup Page**' (Vispārējās iestatīšanas lapa).
3. Spiediet **◀▶▲▼** uz tālvadības pults, lai pārvietotos pa izvēlni.
Izvēlieties 'OSD Language' (OSD valoda) un spiediet **▶**.
4. Izvēlieties valodu un spiediet **OK**.

Lai izslēgtu izvēlni

- Vēlreiz spiediet taustiņu **SYSTEM**.

Audio, Subtitru un Diska izvēlnes valodu iestatīšana

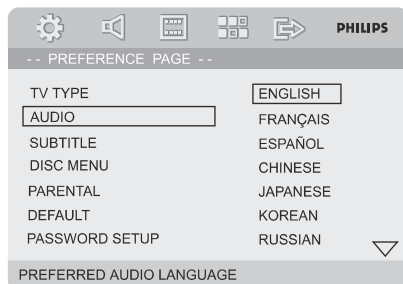

1. Esot stop režīmā, spiediet taustiņu **SYSTEM**.
2. Spiediet **◀▶**, lai izvēlētos '**Preference Page**' (Priekšrocību lapa).
3. Spiediet **▲▼**, lai Priekšrocību lapā iezīmētu sekojošo.
 - 'Audio' (diska skaņas celiņš)
 - 'Subtitle' (diska subtitri)
 - 'Disc Menu' (diska izvēlne)
4. Piekļūstiet apakšizvēlnei, spiežot **▶**.
5. Izvēlieties valodu un spiediet **OK**.
6. Atkārtojiet **soļus 3~5**, citiem valodu iestatījumiem.

Lai izslēgtu izvēlni

- Atkārtoti spiediet taustiņu **SYSTEM** (SISTĒMA).

DISKA DARBĪBAS

Atkārtot A-B (DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)

1. Spiediet taustiņu **A-B** Jūsu izvēlētajā sākuma punktā.
2. Vēlreiz spiediet taustiņu **A-B** Jūsu izvēlētajā beigu punktā.
→ Sekciju A un B var izvēlēties tikai vienas nodaļas/celiņa ietvaros.
→ Sekcija tagad tiks atkārtoti atskaņota.
3. Lai turpinātu normālu atskaņošanu, vēlreiz spiediet taustiņu **A-B**.

Lēna kustība (DVD/VCD)

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **SLOW** (Lēns), lai izvēlētos vajadzīgo lēnās kustības ātrumu: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 (atpakaļ vai uz priekšu)
→ skaņa tiks izslēgta.
2. Lai turpinātu normālu atskaņošanu, spiediet **▶II**.


Piezīme:

- *Lēna kustība atpakaļ nav iespējama VCD diskām.*

Programma (nav pieejama Attēlu CD)

Lai izvēlētos iecienītākos celiņus/ nodaļas atskaņošanai vajadzīgajā secībā.

DVD/VCD/CD

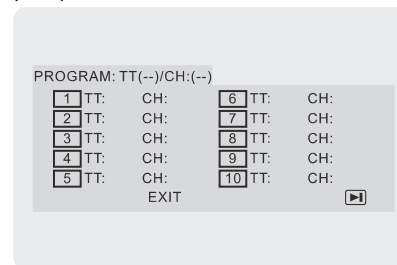

(piemēram, DVD programma)

1. Spiediet taustiņu **PROG** uz tālvadības pults, lai piekļūtu programmēšanas režīmam.
2. Spiediet **Ciparu taustiņus (0-9)**, lai ievadītu celiņu numurus vajadzīgajā secībā (viencipara celiņa numuru ar ciparu '0' sākumā, piemēram '05').
3. Pārvietojiet kursoru ar taustiņiem **◀▶▲▼**, lai izvēlētos **START** (Sākt).
4. Spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu atskaņošanu.

MP3/WMA

1. Stop režīmā, spiediet taustiņu **DISC MENU** (Diska izvēlne), lai pārslēgtu izvēlni starp Albumu un Failu sarakstu.
2. Kad uz ekrāna ir Failu saraksts, spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos failus un spiediet taustiņu **PROG**, lai pievienotu failus programmas sarakstam.
3. Spiediet taustiņu **DISC MENU**, lai parādītu programmas sarakstu.
4. Spiediet taustiņu **PROG**, lai dzēstu nevajadzīgos failus no programmas saraksta.

Meklēšana uz priekšu/atpakaļ (DVD/VCD/DivX/CD/MP3/WMA)

1. Atskaņošanas laikā nospiediet taustiņu **◀◀▶▶** uz tālvadības pults, lai izvēlētos vajadzīgo ātrumu: 2X, 4X, 8X, 16X vai 32X (atpakaļ vai uz priekšu).
→ skaņa tiks izslēgta.
2. Lai turpinātu normālu atskaņošanu, spiediet **▶II**.

Meklēšana pēc laika un meklēšana pēc nodaļas/celiņa numura (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

1. Spiediet taustiņu **GOTO**, līdz parādās laika vai nodaļas/celiņa rediģēšanas lauks.
2. Ievadiet stundas, minūtes un sekundes no kreisās puses uz labo laika ievadīšanas laukā, izmantojot tālvadības pults ciparu taustiņus **VAI** ievadiet vajadzīgās nodaļas/celiņa numuru nodaļas/celiņa ievadīšanas laukā, izmantojot tālvadības pults ciparu taustiņus.

Informācijas parādīšana atskaņošanas laikā (nav pieejams Attēlu CD)

- Atskaņošanas laikā, spiediet taustiņu **DISPLAY** (Parādīt), lai TV ekrānā parādītu diska informāciju.

DVD

→ **Title/Chapter Elapsed** (Virsraksta/Nodaļas patērētais): parāda pašreizējā virsraksta/nodaļas patērēto laiku.

→ **Title/Chapter Remain** (Virsraksta/Nodaļas atlikušais): parāda pašreizējā virsraksta/nodaļas atlikušo laiku.

→ **Display Off** (Parādīšana izslēgta): izslēdz laika rādīšanu.

DISKA DARBĪBAS

Diska izvēlnes lietošana

Atkarībā no diska, ievietojot disku, TV ekrānā var parādīties izvēlne.

Lai izvēlētos atskaņošanas funkciju vai punktu

- Spiediet taustiņus ◀▶ ▲▼ un **OK** vai **Ciparu taustiņus (0-9)** uz tālvadības pults.
→ Atskaņošana sāksies automātiski.

Lai piekļūtu izvēlnei vai izslēgtu to

- Spiediet taustiņu **DISC MENU** (DISKA IZVĒLNE) uz tālvadības pults.

VCD ar Atskaņošanas vadības (PBC) funkciju (tikai versiju 2.0)

PBC atskaņošana ļauj Jums atskaņot Video CD ar dialoga palīdzību, sekojot izvēlnei uz ekrāna.

- Atskaņošanas laikā, spiediet taustiņu **DISC MENU** (DISKA IZVĒLNE).
→ Ja PBC bija ieslēgta, tā izslēgsies un atskaņošana turpināsies.
→ Ja PBC bija izslēgta, tā ieslēgsies un atgriezīsies izvēlnes ekrānā.

Atskaņošanas pamatvadības

Atskaņošanas iepauzēšana (DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)

- Atskaņošanas laikā, spiediet ▶II.
→ Atskaņošana iepauzēsies un skaņa tiks izslēgta.
- Lai turpinātu normālu atskaņošanu, atkārtoti spiediet ▶II.

Pārlekšana uz citu celiņu/nodaļu/virsrakstu (DVD/VCD/DivX/CD)

- Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu ▶I, lai pārlektu uz nākamo nodaļu/celiņu.
- Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu ◀I, lai pārlektu uz iepriekšējo nodaļu/celiņu.
- Lai uzreiz pārietu uz jebkuru nodaļu/ celiņu/ virsrakstu, ievadiet nodaļas/ celiņa/ virsraksta numuru, izmantojot **Ciparu taustiņus (0-9)**.

Atskaņošanas atsākšana no pēdējā apturēšanas punkta (DVD/VCD/CD)

- Stop režīmā un kad disks nav bijis izņemts, spiediet ▶II.

Lai atceltu atsākšanas režīmu

- Stop režīmā, atkārtoti spiediet **STOP** ■.

Palielināšana (DVD/VCD/DivX/JPEG)

Palielināšana ļauj Jums palielināt vai samazināt video attēlu atskaņošanas laikā.

- Atkārtoti spiediet taustiņu **Zoom**, lai palielinātu vai samazinātu atskaņojamā video attēlu.
- Spiediet taustiņus ◀▶ ▲▼, lai pārvietotos pa TV ekrānu.

Atkārtošana (DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)

DVD/VCD/CD

- Atkārtoti spiediet taustiņu **MODE** (Režīms), lai atskaņošanas laikā izvēlētos atkārtošanas režīmu.

CHAPTER (Nodaļa) (DVD)

- lai atkārtoti atskaņotu pašreizējo nodaļu.

TRACK (Celiņš) (CD/VCD)/TITLE (Virsraksts) (DVD)

- lai atkārtoti atskaņotu pašreizējo celiņu (CD/SVCD/VCD)/virsrakstu (DVD).

ALL (Viss)

- lai atkārtoti atskaņotu visu disku.

SHUFFLE (Sajaukta secība)

- lai atkārtoti atskaņotu sajauktā secībā.

MP3/WMA/DivX

- Atkārtoti spiediet taustiņu **MODE** (Režīms), lai atskaņošanas laikā izvēlētos atkārtošanas režīmu.
→ **Shuffle** (Sajaukta secība): atskaņo visus failus izvēlētajā direktoriijā sajauktā secībā.
→ **Repeat One** (Atkārtoti vienu): atkārtoti atskaņo MP3/WMA failu.
→ **Repeat All** (Atkārtoti visus): atkārtoti atskaņo visus failus.
→ **Off** (Izslēgts): izslēdz sajauktas secības vai atkārtošanas režīmu.

PAMATDARBĪBAS

Sistēmas ieslēgšana/izslēgšana

- Spiediet taustiņu **ECO POWER/STANDBY-ON** ⏻ (EKONOMISKAIS/GAIDĪŠANAS-IESLĒGTS) (⏻ uz tālvadības pults).
→ Sākas 10 sekunžu atpakaļskaitīšana, kamēr sistēma uzsilst. Tad sistēma ieslēdzas pēdējā izvēlētajā avotā.
- Spiediet taustiņu **DISC** (DISKS), **TUNER** (RADIO) vai **AUX** (PAPILDUS) uz tālvadības pults.
→ Sistēma pārslēgsies izvēlētajā avotā.

Lai pārslēgtu sistēmu gaidīšanas režīmā

- Spiediet taustiņu **ECO POWER/STANDBY-ON** ⏻ (⏻ uz tālvadības pults).
→ Īsi tiek parādīts 'BYE-BYE'.

Sistēmas pārslēgšana Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā

- Esot aktīvā režīmā, spiediet taustiņu **ECO POWER/STANDBY-ON** ⏻ (EKONOMISKAIS/GAIDĪŠANAS-IESLĒGTS).
→ sistēma pārslēdzas ekonomiskajā gaidīšanas režīmā (iedegas ekonomiskā režīma lampiņa) vai normālajā gaidīšanas režīmā ar pulksteņa parādīšanu.
- Skaļuma līmenis (līdz maksimums 12.līmenim), skaņas uzstādījumi, pēdējais izvēlētais režīms, avota un radio saglabātās stacijas tiks saglabātas atskaņotāja atmiņā.
- Ja sistēma ir normālajā gaidīšanas režīmā un rāda pulksteni, nospiediet taustiņu **ECO POWER/STANDBY-ON** ⏻ (EKONOMISKAIS/GAIDĪŠANAS-IESLĒGTS) un turiet 3 sekundes vai vairāk, lai pārslēgtos Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā, vai otrādi.

Strāvu taupošais automātiskais gaidīšanas režīms

Kā strāvas taupošais automātiskais gaidīšanas režīms, sistēma automātiski pārslēgsies gaidīšanas režīmā, ja Jūs nespiežat nevienu taustiņu 15 minūšu laikā pēc diska atskaņošanas beigām.

Skaļuma regulēšana

Regulējiet ar **VOLUME (+/-)** pulksteņa rādītāju virzienā vai pretēji (vai spiediet **VOLUME +/-** uz tālvadības pults), lai palielinātu vai samazinātu skaļuma līmeni.

→ Displejā tiek parādīts 'VOL XX'. 'XX' apzīmē skaļuma līmeni.

Lai īslaicīgi izslēgtu skaļumu

- Spiediet taustiņu **MUTE** (KLUSUMS) uz tālvadības pults.
→ Atskaņošana turpinās bez skaņas un displejā mirkšķinās 'MUTING'.
- Lai atjaunotu skaņu, Jūs varat:
 - vēlreiz spiediet taustiņu **MUTE**;
 - regulēt skaļumu;
 - mainīt avotu.

Skaņas vadība

BASS, TREBLE un LOUDNESS skaņas funkcijas nevar tikt ieslēgtas vienlaicīgi.

Basu Pastiprinājums

Basu pastiprinājums pastiprina basus.

- Atkārtoti spiediet taustiņu **BASS +/-** uz tālvadības pults, lai regulētu basu līmeni.
→ Daži diski var būt ierakstīti ar lielu modulāciju, kas rada kropļojumus pie liela skaļuma. Ja tā notiek, izslēdziet DBB vai samaziniet skaļumu.


Augšu regulējums

Augšu (augstās frekvences) iestatījums ļauj Jums regulēt sistēmas augsto frekvenču līmeni.

- Atkārtoti spiediet taustiņu **TREBLE +/-** uz tālvadības pults, lai regulētu augšu līmeni.

LOUDNESS (Skaļums)

Funkcija **LOUDNESS** ļauj sistēmai automātiski palielināt augsto frekvenču un basu skaņas efektus pie neliela skaļuma (jo lielāks skaļums, jo mazāk tiek pastiprinātas augstās frekvences un basi).

- Spiediet taustiņu **LOUDNESS** uz tālvadības pults, lai ieslēgtu vai izslēgtu funkciju **LOUDNESS**.
→ Kad šī funkcija ir ieslēgta/izslēgta displejā parādās/pazūd ikona .

PAMATDARBĪBAS

Displeja ekrāna patumšīnāšana

- Atkārtoti spiediet taustiņu **DIM**, lai izvēlētos no dažādiem displeja ekrāna apgaismojuma līmeņiem.

Demonstrācijas režīms

Sistēmai ir demonstrācijas režīms, kas parāda dažādas funkcijas, ko piedāvā sistēma.

Lai ieslēgtu demonstrāciju

- Gaidīšanas režīmā spiediet **STOP** ■ uz sistēmas, lai ieslēgtu demonstrācijas režīmu.
→ Sāksies demonstrācija.

Lai izslēgtu demonstrāciju

- Vēlreiz spiediet **STOP** ■ uz sistēmas.
→ Displejā parādās 'DEMO OFF' (Demonstrācija izslēgta).

Piezīme:

- Pat ja Jūs atvienojat strāvu un atkal pievienojat, demonstrācija paliks izslēgta, līdz Jūs to atkal ieslēgsiet.

DISKA DARBĪBAS

SVARĪGI!

- **Atkarībā no DVD vai VIDEO CD, dažas darbības var būt savādākas vai aizliegtas.**
- **Nespiediet uz diska nodalījuma un neievietojiet diska nodalījumā neko citu kā diskus. Šāda darbība var radīt nepareizu atskaņotāja darbību.**
- **Ja pēc taustiņa nospiešanas TV ekrānā parādās ø, tas nozīmē, ka funkcija nav pieejama pašreizējā diskā pašreizējā laikā.**

Atskaņojamie diski

Jūsu DVD atskaņotājs atskaņos:

- Digitālos Video Diskus (DVD)
- Video CD (VCD)
- Super Video CDs (SVCD)
- Digitālos Video Diskus + Pārrakstāmos (DVD+RW)
- Kompaktdiskus (CD)
- Attēlu (Kodak, JPEG) failus uz CDR(W)
- DivX(R) diskus uz CD-R(W):
- DivX 3.11, 4.x un 5.x
- WMA
- Atbalstītais MP3-CD formāts.
- ISO 9660
- Maksimālais virsraksta/albuma nosaukums – 12 simboli
- Maksimālais virsrakstu skaits plus albumu skaits ir 255.
- Maksimālais direktoriju pakāpju skaits ir 8 līmeņi.
- Maksimālais albumu skaits ir 32.
- Maksimālais MP3 celiņu skaits ir 999.
- MP3 diska atbalstītās maiņas frekvences ir: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz.
- MP3 diska atbalstītais bitu ātrums ir: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps).



- Sekojoši formāti nav atbalstīti:
- Faili kā *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U, *.PLS, *.WAV
- Ne-Angļu albumu/virsrakstu nosaukumi
- Diski, ierakstīti Joliet formātā
- MP3 Pro un MP3 ar ID3 etiķetēm

Reģionu kodi

DVD diskam jābūt apzīmētiem ar ALL regions vai Region 2, lai tos varētu atskaņot uz šīs DVD sistēmas. Jūs nevarat atskaņot diskus, kas ir apzīmēti ar citiem reģioniem.



Piezīme:

- *Ja Jums ir grūtības ar noteikta diska atskaņošanu, izņemiet to un mēģiniet citu. Nepareizi formatēti diski netiks atskaņoti uz šī DVD atskaņotāja.*

Disku atskaņošana

1. Pieslēdziet DVD atskaņotāja un TV (vai jebkāda papildus stereo vai AV resivera) strāvas vadus strāvas padevei.
2. Ieslēdziet TV un uzstādiat to uz pareizo Video ieejas kanālu. (skatīt 'TV iestatīšana').
3. Spiediet taustiņu **ECO POWER/STANDBY-ON** ⏻ uz DVD atskaņotāja priekšējā paneļa, vai ⏻ uz tālvadības pults.
→ Jums jāredz zilais Philips DVD fona attēls TV ekrānā.
4. Spiediet taustiņu **OPEN-CLOSE** ▲ lai atvērtu diska nodalījumu, ievietojiet disku un spiediet vēlreiz to pašu taustiņu, lai aizvērtu diska nodalījumu.
→ Pārliedcinieties, ka etiķetes puse ir uz augšu.
5. Atskaņošana sāksies automātiski (atkarībā no diska tipa).
→ Ja TV ekrānā parādās diska izvēlne, skatīt 'Diska izvēlnes lietošana'.
→ Ja disks ir aizslēgts ar vecāku kontroli, Jums jāievada Jūsu četrpirparu parole. (skatīt 'Paroles iestatīšanas lapa').
6. Lai apturētu atskaņošanu, jebkurā laikā nospiediet taustiņu **STOP** ■.