

Philips 3000 series  
DVD-spiller



DVP3600

## Nyt alt – fra DVD

Har størrelse noe å si? Har du noen gang hørt uttrykket "less is more"? Her er DVD-spilleren som gir mer for pengene. Ingen kompliserte innstillinger! Bare et enkelt apparat for omtrent alle plattformar, inkludert digitale fotografier, uten å gå på akkord med bildekvaliteten.

### Spiller av alle filmene dine og musikken din

- DivX Ultra-sertifisert for forbedret avspilling av DivX-videoer
- Spill av CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- ProReader-stasjon for jevn avspilling av nesten alle plater

### Gjør lyd og bilde levende

- 12 bit / 108 MHz videobehandling for skarpe og naturlige bilder
- 192 kHz / 24 bit lyd-DAC forbedrer analog lyd
- Analoge og digitale lydutganger av høy kvalitet
- Skjermtilpassing for optimal visning hver gang
- Smart Picture gir personlige bildeinnstillinger

### Passer alle steder og til alle livsstiler

- Supertynt design som passer overalt

# PHILIPS

# Høydepunkter

## Multimedia DivX

Spill av CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

## ProReader-stasjon



Med ProReader-stasjonen kan du nyte alle filmene og videoene dine uten problemer. Selv når de gamle platene blir skitne eller ripete, kan du være sikker på at de spilles av riktig fra begynnelse til slutt – uten tegn på at det har blitt skadet. Ved hjelp av avansert teknologi blir svake analoge signaler omformet til robuste digitale signaler ved hjelp av ProReader-stasjonen, og det hentes ut informasjon som gjør at småskadde plater kan spilles av jevnt helt til slutten. I tillegg til at ProReader-stasjonen kan lese nesten alle videoformater, gir den deg også tryggheten om at alle plater du setter inn, kan spilles av.


## DivX Ultra-sertifisert



Med DivX-støtte kan du glede deg over DivX-kodede videoer og filmer fra Internett, inkludert Hollywood-filmer du har kjøpt, i din egen stue. DivX-medieformatet er en MPEG-4-basert videokomprimeringsteknologi som du kan bruke til å lagre store filer som filmer, trailere og musikkvideoer på medier som CD-R/RW og DVD-R-plater, for avspilling på den DivX Ultra-sertifiserte Blu-ray- eller DVD-spilleren din fra Philips. DivX Ultra kombinerer DivX-avspilling med flotte funksjoner som


integret teksting, flere lydpråk, flere spor og menyer i ett praktisk filformat.

## 12 bit / 108 MHz videobehandling

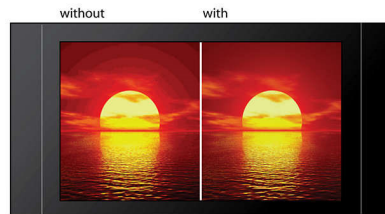

12-bit video-DAC er en fremragende digital-til-analog-konverterer som bevarer alle detaljer i den opprinnelige bildekvaliteten. Den viser raffinerte nyanser og jevnere gradering av farger, noe som resulterer i et mer levende og naturlig bilde. Begrensningen til vanlig 10-bit DAC blir enda tydeligere ved bruk av store skjermer og projektorer.

## 192 kHz / 24-bit lyd-DAC

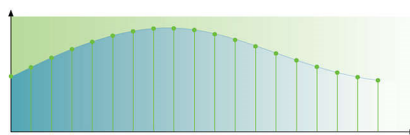

192 kHz sampling sørger for en nøyaktig gjengivelse av de opprinnelige lydbølgene. Sammen med 24-bit oppløsning fanges mer informasjon fra den opprinnelige analoge lydbølgeformen, noe som gir en rikere lydgjengivelse.

## Analoge og digitale lydutganger




Analoge og digitale lydutganger av høy kvalitet

## Supertynt design




Supertynt design som passer overalt

## Skjermtilpassing




Uansett hva du ser på, uavhengig av TV, sikrer Screen Fit at bildet fyller hele skjermen. Irriterende svarte striper øverst og nederst fjernes, uten at du må utføre kjedelige manuelle justeringer. Bare trykk på Screen Fit-knappen, velg formatet, og nyt filmen i fullskjermformat.

## Smart Picture

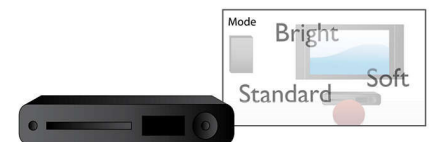

Smart Picture gir maksimale bildeinnstillinger for farge, lysstyrke, kontrast, skarphet osv. for bedre seeropplevelser til alle døgnets tider.



# Spesifikasjoner

## Lyd

- Crosstalk (1 kHz): 100 dB
- D/A-omformer: 24 bit, 192 kHz
- Frekvensområde: 30–20 000 Hz
- Lydsystem: Dolby Digital
- Forvrengning og støy (1 kHz): 85 dB
- Dynamisk område (1 kHz): 90 dB
- Signal/støy-forhold: 100

## Tilkoblingsmuligheter

- Tilkoblinger bak: Analog audio venstre/høyre ut, Utgang for komposittvideo (CVBS), Digital koaksialutgang, Scart

## Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Foreldrekontroll, Barnesikring
- Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Tsjekkisk, Dansk, Nederlandsk, Finsk, Fransk, Tysk, Gresk, Italiensk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk

## Drift

- Effektforbruk: <math>10\text{ W}</math>
- Strømforsyning: 110–240 V, 50/60 Hz
- Effektforbruk i standby: <math>0,5\text{ W}</math>

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, Verdensomfattende garantihefte, Brukerhåndbok, AAA-batteri (x1)

## Mål

- Dybde, emballasje: 282 millimeter
- Bredde, apparat: 310 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 1,8 kg
- Høyde, emballasje: 80 millimeter

- Høyde, apparat: 39 millimeter
- Bredde, emballasje: 360 millimeter
- Dybde, apparat: 209 millimeter
- Vekt, apparat: 1,3 kg

## Lydavspilling

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- Avspillingsmedier: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps

## Bilde/skjerm

- D/A-omformer: 12 bits, 108 MHz
- Bildeforbedring: Progressive scan, Videooppsamling

## Stillbildevisning

- Bildekomprimeringsformat: JPEG
- Avspillingsmedier: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Bilde-CD, Kodak bilde-CD
- Bildeforbedring: Vend bilder, Snu, Lysbildefremvisning, Zoom, Lysbildefremvisning med MP3-avspilling

## Multimedieprogrammer

- Avspillingsformater: JPEG-stillbilder, MP3

## Videoavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/-SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-Video, DivX
- Komprimeringsformater: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Avspillingsystem for videoplater: PAL, NTSC



Utgivelsesdato  
2024-03-29

Versjon: 1.1.9

EAN: 87 12581 62398 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)