

Sempre perto para ajudá-lo

Registre seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome

DVP2850

CIC Centro de Informações
ao Consumidor

PHILIPS

Grande SP: 2121-0203
Demais localidades: (011) 0800 701 0203



Foto somente ilustrativa

LEIA ANTES DE LIGAR

Manual do Usuário



RECICLÁVEL




RECICLADO


PHILIPS




Antes de conectar o aparelho de DVD, leia e compreenda todas as instruções fornecidas.

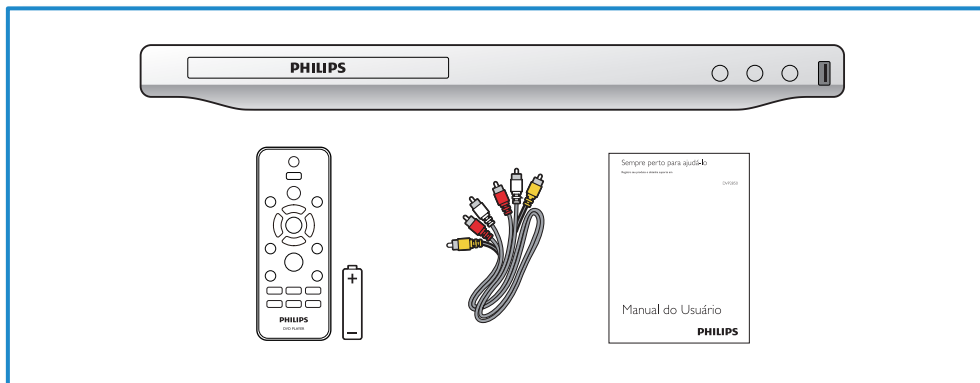

1

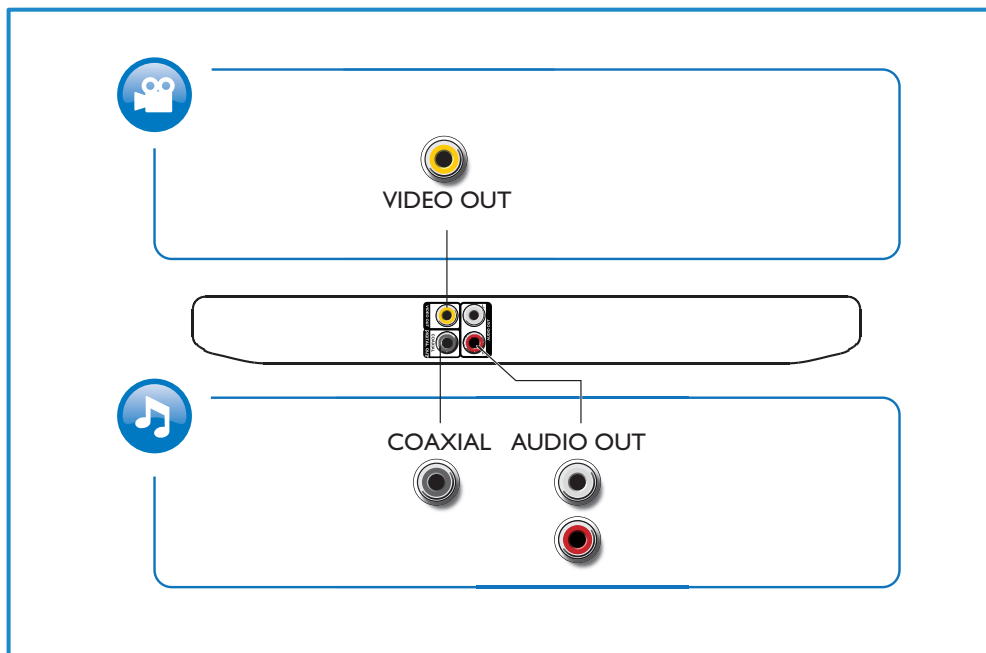


2

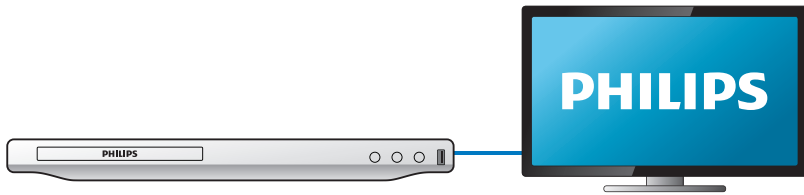


VIDEO OUT + AUDIO OUT




3

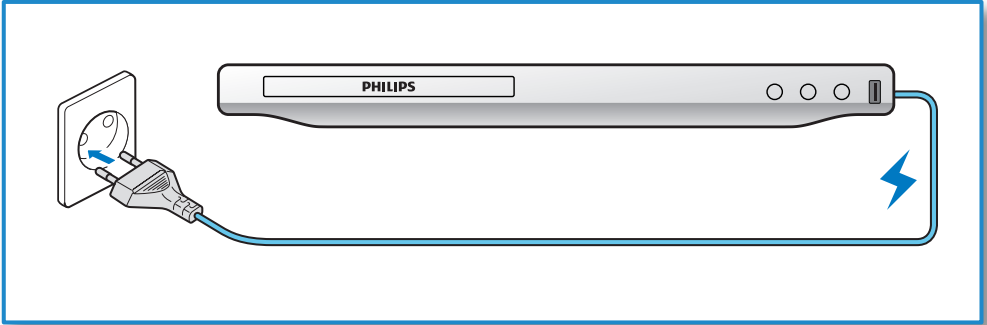

4

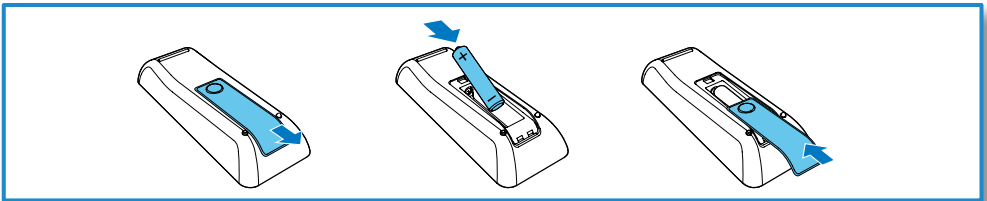

5

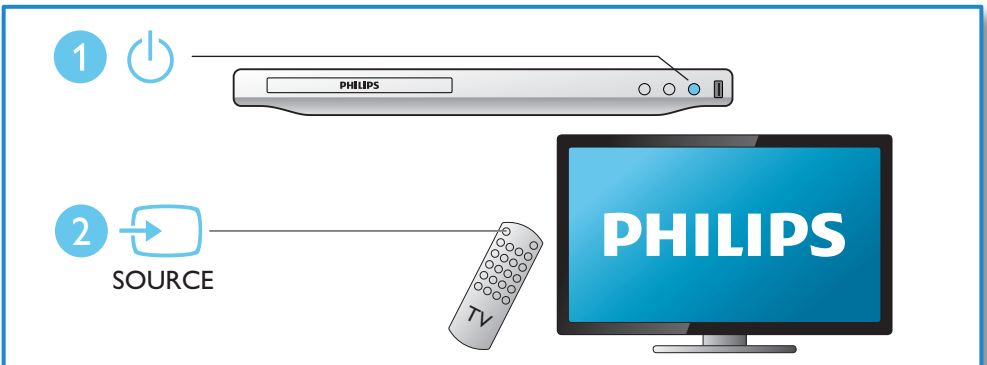


6



2




1





3

4




1

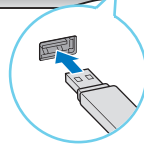

2

3

4

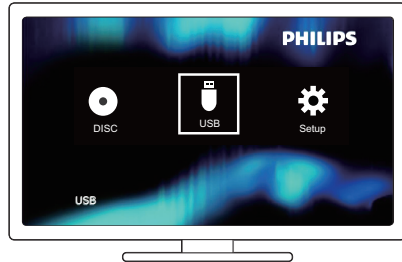


Sumário

1	Conecte e reproduza	2-6
<hr/>		
2	Usar o aparelho de DVD	8
	Controle de reprodução básico	8
	Opções de vídeo	9
	Apresentação de slides com música	9
	Repetir reprodução	9
	Pular reprodução	10
	Reprodução de vídeos DivX	10
<hr/>		
3	Alterar configurações	11
	Geral (modo de desligamento automático, modo de espera...)	11
	Imagem	11
	Som	11
	Preferência (idiomas, controle de pais...)	12
<hr/>		
4	Atualização do software	13
<hr/>		
5	Especificações	13
<hr/>		
6	Solução de problemas	14
<hr/>		
7	Aviso importante sobre segurança	15

2 Usar o aparelho de DVD

Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar o suporte que a Philips oferece, registre seu produto em www.philips.com/welcome.

Controle de reprodução básico

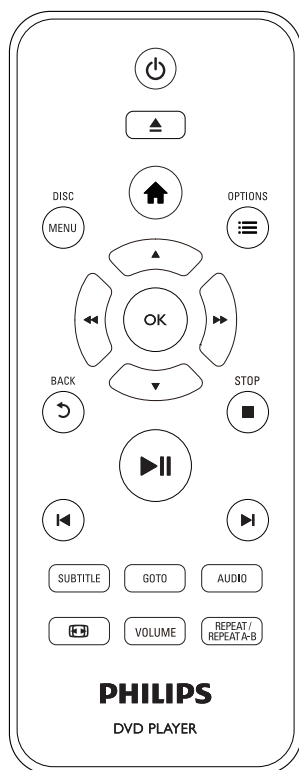

Durante a reprodução, pressione os seguintes botões para controlar o aparelho de DVD.

Botão	Ação
	Liga o aparelho ou alterna para o modo de espera.
	Abre ou fecha o carregador.
	Acessa o menu inicial.
DISC MENU	Acessa ou sai do menu do disco.
	Acesse mais opções durante a reprodução de vídeo.
	Navega pelos menus. Avança/retrocede lentamente. Pressione várias vezes para alterar a velocidade da pesquisa.
	Navega pelos menus. Avança/retrocede rapidamente. Pressione várias vezes para alterar a velocidade da pesquisa.
OK	Confirma uma seleção ou entrada.
	Retorna ao menu de exibição anterior.
	Interrompe a reprodução.
	Inicia, pausa ou retoma a reprodução.
	Pula para a faixa, capítulo ou arquivo anterior ou seguinte.
SUBTITLE	Seleciona um idioma de legenda.
GOTO	Pula para um título, um capítulo ou uma faixa.
AUDIO	Seleciona um idioma ou canal de áudio.
	Ajusta a exibição da imagem à tela da TV. Amplia ou reduz a imagem.

VOLUME	Ative o controle de volume e pressione ◀▶ para alterar o nível de volume.
REPEAT/REPEAT A-B	Seleciona a opção de repetição da reprodução.

Opções de vídeo

Durante reprodução de vídeo, pressione ≡ **OPTIONS** para acessar as seguintes opções.

- **[Informações]:** Exibe as informações da reprodução atual.
- **[PBC]:** Exibe ou ignora o menu de conteúdo de um VCD ou SVCD.
- **[Prop. imagem]:** Seleciona um formato de exibição de imagem adequado à tela da TV.
- **[Volume]:** Altera o nível de volume.
- **[Âng.]:** Seleciona um ângulo da câmera no qual o vídeo será exibido.


Apresentação de slides com música

Reproduza música e imagens simultaneamente para criar uma apresentação de slides com música.

- 1 Reproduza um arquivo de música armazenado em um disco ou dispositivo USB conectado.
- 2 Pressione ▲▼ para percorrer os arquivos de imagem.
- 3 Selecione uma imagem no mesmo disco ou dispositivo USB e pressione **OK** para iniciar a apresentação de slides.
- 4 Pressione ■ para interromper a apresentação de slides.
- 5 Pressione ■ novamente para interromper a reprodução da música.

Controlar a exibição de fotos

Durante uma apresentação de slides, use o controle remoto para controlar a reprodução.

Botão	Ação
▲▼	Gira uma imagem horizontal/verticalmente.
◀▶	Gira uma imagem no sentido horário/anti-horário.
≡ OPTIONS	Use para selecionar [Cor] e exibir uma imagem em cores ou em preto e branco. Use para selecionar [Visual. fotos] e exibir as imagens em miniatura.
	Amplia ou reduz uma foto. A reprodução é pausada no modo de zoom.
OK	Inicia ou retoma a reprodução.
■	Interrompe a reprodução.

Repetir reprodução

Durante a reprodução, pressione **REPEAT/REPEAT A-B** várias vezes para selecionar a opção de repetição da reprodução.

- Repete o título, o capítulo ou a faixa atual.
- Repete todos os conteúdos de um disco ou um dispositivo USB de armazenamento.
- Repete a reprodução de uma seção específica.

Para repetir a reprodução de uma parte específica

- 1 Pressione várias vezes **REPEAT/REPEAT A-B** para selecionar ↻A como um ponto de início.
- 2 Pressione novamente **REPEAT/REPEAT A-B** para selecionar ↻AB como ponto de término.
↳ Começa a repetição da parte selecionada.

- 3 Para cancelar a repetição da reprodução, pressione **REPEAT/REPEAT A-B** até que a opção **[Des!]** seja exibida.

Nota

- A repetição da reprodução de uma parte selecionada só é possível em títulos ou faixas.

Pular reprodução

É possível pular a reprodução para um título, um capítulo ou uma faixa específica.

- 1 Durante a reprodução, pressione **GOTO**.
↳ Uma barra do campo de entrada será exibida e o número "0" piscará.
- 2 Pressione **▲▼** para selecionar um dígito como título/capítulo/número da faixa.
- 3 Após selecionar um dígito, pressione **◀◀/▶▶** para alterar a posição do dígito.
- 4 Se necessário, repita as etapas 2 e 3 para concluir a inserção de um título/capítulo/número de faixa.
- 5 Pressione **OK**.
↳ A reprodução pulará para o título/o capítulo/a faixa selecionada.

Reprodução de vídeos DivX

Você pode reproduzir vídeos DivX armazenados em um dispositivo USB.

Código VOD para DivX

- Antes de adquirir vídeos DivX e reproduzi-los neste aparelho, acesse vod.divx.com para registrar o player usando o código DivX VOD.
- Exibir o código DivX VOD: pressione **⬆** e selecione **[Configurar] > [Geral] > [Cód Vap DivX(R)]**.

Legendas DivX

- Pressione **SUBTITLE** para selecionar um idioma.
- Caso as legendas não sejam exibidas corretamente, altere o conjunto de caracteres que suporta as legendas DivX. Selecionar um conjunto de caracteres: pressione **⬆** e selecione **[Configurar] > [Preferências] > [Legenda DivX]**.

Conjunto de caracteres


Idiomas
[Padrão] Inglês, albanês, dinamarquês, holandês, finlandês, francês, celta, alemão, italiano, curdo (latino), norueguês, português, espanhol, sueco e turco

Nota

- Para usar as legendas, verifique se o arquivo de legenda tem exatamente o mesmo nome do arquivo de vídeo DivX. Por exemplo, se o arquivo de vídeo DivX tiver o nome "movie.avi", salve o arquivo de legenda como "movie.srt" ou "movie.sub".
- Este player pode reproduzir arquivos de legenda nos seguintes formatos: srt, sub, txt, ssa e .smi.

3 Alterar configurações

Esta seção ajuda a alterar as configurações deste aparelho de DVD.

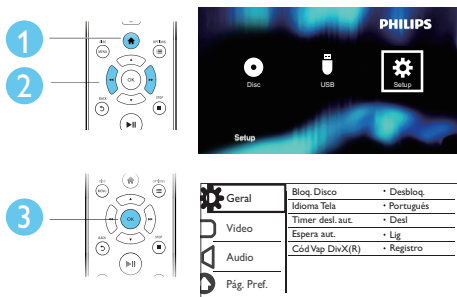

Nota

- Você não pode alterar uma opção de menu esmaecida.
- Para acessar **[Preferências]**, interrompa a reprodução do disco.
- Para retornar ao menu anterior, pressione **↶**. Para sair do menu, pressione **🏠**.

Geral (modo de desligamento automático, modo de espera...)

- 1 Pressione **🏠**.
- 2 Selecione **[Configurar] > [Geral]** para acessar as opções de configuração geral.
 - **[Bloq. Disco]**: Bloqueia ou desbloqueia a reprodução de discos. Para reproduzir um disco bloqueado, é necessário inserir uma senha: pressione **▲▼** para inserir um dígito e pressione **◀▶** para alterar a posição do dígito. A senha padrão é "136900".
 - **[Idioma Tela]**: seleciona o idioma para o menu na tela.

- **[Timer desl. aut.]**: Estabelece um período para que o aparelho de DVD alterne automaticamente entre a reprodução e o modo de espera.
- **[Espera aut.]**: Ativa ou desativa o modo de espera automático. Se ativado, o aparelho de DVD alternará automaticamente para o modo de espera após 15 minutos de inatividade (por exemplo, no modo de pausa ou parada).
- **[Cód Vap DivX(R)]** - exibe o código de registro e desregistro DivX®.

Imagem

- 1 Pressione **🏠**.
- 2 Selecione **[Configurar] > [Vídeo]** para acessar as opções de configuração de vídeo.
 - **[Sistema de TV]**: Seleciona um sistema correspondente à sua TV. Por padrão, essa configuração é compatível com as TVs mais populares do seu país.
 - **[Prop. imagem]**: Seleciona um formato de exibição de imagem adequado à tela da TV.
 - **[Defin. Imagem]**: Seleciona um ajuste de cor predefinido ou personaliza um ajuste.

Som

- 1 Pressione **🏠**.
- 2 Selecione **[Configurar] > [Áudio]** para acessar as opções de configuração de áudio.
 - **[Saída Analóg.]**: Seleciona um formato de áudio para a saída de som (se o aparelho de DVD estiver conectado por meio de conectores **AUDIO OUT L/R**).

- **[Áudio Digital]:** Seleciona um formato de áudio para a saída de som (se o aparelho de DVD estiver conectado por meio do conector **COAXIAL**).
 - **[Saída Digital]** - Seleciona um tipo de saída digital: **[Des]** - Desativa a saída digital; **[Tudo]** - Suporta formatos de áudio multicanal **[Só PCM]** - Downmix para sinal de áudio de dois canais.
 - **[Saída LPCM]** - Seleciona a taxa de amostragem de uma saída LPCM (Linear Pulse Code Modulation). Quanto maior a taxa de amostragem, melhor a qualidade do som. **[Saída LPCM]** só será ativado se **[Só PCM]** for selecionado em **[Saída Digital]**.
- **[Volume]:** Altera o nível de volume.
- **[Modo de Som]:** Seleciona um efeito de som predefinido.
- **[Modo Noturno]:** seleciona o som dinâmico silencioso ou integral. O modo noturno diminui o volume de sons altos e aumenta o volume de sons suave (como o da fala).
- **[Menu Disco]:** Seleciona um idioma de menu para um disco de vídeo.
- **[Controle Pais]:** Restringe o acesso a discos codificados com classificações. Digite "136900" para ver as opções de restrição: quando o campo de senha estiver destacado, pressione **OK** para inserir uma entrada e **▲▼** para selecionar um dígito. Pressione **◀/▶** para alterar a posição do dígito.
- **[PBC]:** Exibe ou ignora o menu de conteúdo de um VCD ou SVCD.
- **[Senha]:** Defina ou altere uma senha para reproduzir um disco restrito. Insira "136900" caso você não possua uma senha ou tenha esquecido a sua.
- **[Legenda DivX]:** Seleciona um conjunto de caracteres compatível com a legenda do vídeo DivX.
- **[Inform. da versão]:** Exibe a versão do software do aparelho de DVD.
- **[Padrão]:** Restaura todas as configurações padrão de fábrica, exceto as configurações de **[Bloq. Disco]**, **[Controle Pais]** e **[Senha]**.



Nota

- O modo noturno está disponível apenas para DVDs codificados com Dolby.



Nota

- Se o idioma desejado não estiver disponível para o idioma, áudio ou legenda do disco, você poderá selecionar **[Outro]** no menu de opções e digitar o código do idioma, composto por quatro dígitos, encontrado na parte posterior deste manual do usuário.
- Os níveis de classificação variam de acordo com o país. Para permitir a reprodução de todos os discos, selecione **[8 Adulto]**.

Preferência (idiomas, controle de pais...)

- 1 Pressione **⬆**.
- 2 Selecione **[Configurar] > [Preferências]** para acessar as opções de configuração de preferências.
 - **[Áudio]:** Seleciona um idioma de áudio para o vídeo.
 - **[Legenda]:** seleciona um idioma de legenda para o vídeo.

4 Atualização do software



Nota

- O fornecimento de energia não deve ser interrompido durante a atualização do software.

Para verificar se há novas atualizações, compare a versão atual do software do player com a versão mais recente do software (se disponível) no site da Philips.

- 1 Pressione .
- 2 Selecione **[Configurar]** > **[Preferências]** > **[Inform. da versão]** e pressione **OK**.
- 3 Anote o nome do modelo e o número da versão do software.
- 4 Acesse www.philips.com/support para verificar a versão mais recente do software, usando o nome do modelo e o número da versão do software.
- 5 Consulte as instruções de atualização fornecidas no site para concluir a atualização do software.

5 Especificações



Nota

- As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Código de região

Este player reproduz discos com o seguinte código de região.

Código de região do DVD	Países
	América Latina

Mídias reproduzíveis

- DVD, DVD-Vídeo, VCD, SVCD, CD de áudio
- DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Camada dupla), CD-R/-RW (no máximo 299 pastas e 648 arquivos)
- Dispositivo USB de armazenamento

Formato de arquivo

- Vídeo: avi, .divx, .xvid
- Áudio: .mp3, .wma
- Imagem: .jpg, .jpeg

USB

- Compatibilidade: USB de alta velocidade (2.0)
- Suporte de classe: UMS (Classe de armazenamento em massa USB)
- Sistema de arquivos: FAT16, FAT32, NTFS
- Número máximo de álbuns/pastas: 299
- Número máximo de faixas/títulos: 648
- Porta USB: 5V \pm , 500mA
- Suporte a HDD (unidade de disco rígido) USB: pode ser necessária uma fonte de alimentação externa

Vídeo

- Sistema de sinal: PAL, NTSC, Multi
- Saída de vídeo composto: 1 Vp-p (75 Ohm)

Áudio

- Saída analógica de dois canais
 - Áudio frontal E/D: 2Vrms (47k Ohm)

- Saída digital: 0,5 Vp-p (75 Ohm)
 - Coaxial
- Frequência de amostragem:
 - MP3: 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz e 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz e 48 kHz
- Taxa de bits constante:
 - MP3: 8 kbps - 320 kbps
 - WMA: 32 kbps - 192 kbps

Unidade principal

- Dimensões (L x A x P): 270 x 37,5 x 209 (mm)
- Peso líquido: 1,0kg

Alimentação

- Fonte de alimentação nominal: 110-240V~, 50/60 Hz
- Consumo de energia: 10W
- Consumo de energia no modo de espera: < 0,5W

Acessórios fornecidos

- Controle remoto e uma bateria
- Manual do usuário

Especificações do laser

- Tipo: laser semicondutor InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Comprimento de onda: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Potência de saída: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Divergência do feixe: 60 graus

6 Solução de problemas

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o aparelho por conta própria.

Se você tiver problemas ao usar este aparelho, verifique os pontos a seguir antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, registre o aparelho e obtenha suporte em www.philips.com/support.

Ao entrar em contato com a Philips, você será solicitado a fornecer os números do modelo e de série do aparelho, localizados na parte traseira do próprio aparelho. Escreva os números aqui:

Nº do modelo _____
 Nº de série _____

Nenhuma imagem é exibida.

- O canal de entrada de vídeo da TV não foi corretamente selecionado (consulte o manual do usuário da TV).
- Caso você tenha alterado uma configuração de sistema da TV, restaure a configuração padrão: 1) Pressione ▲ para abrir o carregador. 2) Pressione **SUBTITLE**.

Nenhuma saída de som da TV.

- Verifique se os cabos de áudio estão conectados corretamente entre o aparelho de DVD e a TV.

Não há som durante a reprodução de vídeos DivX.

- Os códigos de áudio não são suportados.

Sem saída de áudio dos alto-falantes do dispositivo de áudio externo conectado (por exemplo, sistema estéreo, receptor de amplificador).

- Verifique se os cabos de áudio ou o cabo coaxial está corretamente conectado.
- Altere o dispositivo de áudio externo para a fonte de entrada de áudio correta.

O disco não pode ser lido.

- Verifique se o aparelho de DVD suporta o disco (consulte "Especificações" > "Mídias reproduzíveis").

- Para um disco gravado, verifique se o disco foi finalizado.

Um dispositivo USB de armazenamento não pode ser lido.

- Verifique se o formato do dispositivo USB de armazenamento é compatível com o aparelho de DVD (consulte "Especificações" > "USB").
- Verifique se o aparelho de DVD suporta o sistema de arquivos do dispositivo USB de armazenamento (consulte "Especificações" > "USB").

Os arquivos não podem ser exibidos/lidos.

- Verifique se o número de arquivos ou pastas excede o limite suportado pelo aparelho de DVD (no máximo 648 arquivos ou 299 pastas).
- Verifique se o aparelho de DVD suporta esses arquivos (consulte "Especificações" > "Formato de arquivo").

Não é possível reproduzir arquivos de vídeo DivX.

- Verifique se o arquivo de vídeo DivX está completo.
- Verifique se a extensão do arquivo está correta.
- Arquivos de vídeo protegidos por DRM armazenados em uma unidade flash USB não podem ser reproduzidos por meio de uma conexão de vídeo analógica (por exemplo, vídeo composto, componente e scart). Transfira o conteúdo de vídeo para um disco suportado para reproduzir esses arquivos.

As legendas DivX não são exibidas corretamente.

- Verifique se o arquivo de legenda tem o mesmo nome do arquivo de vídeo DivX.
- Verifique se o arquivo de legenda tem uma extensão suportada por este player (.srt, .sub, .txt, .ssa ou .smi).
- Selecione um conjunto de caracteres que ofereça suporte à legenda (consulte "Usar o aparelho de DVD" > "Vídeos DivX").

7 Aviso importante sobre segurança

Leia e compreenda todas as instruções antes de usar este aparelho de DVD. Caso ocorram danos causados pelo não cumprimento destas instruções, a garantia não será aplicável.

Segurança

Risco de choque elétrico!

- Nunca remova o gabinete do aparelho.
- Nunca exponha o produto e os acessórios à chuva ou água. Nunca coloque vasilhas com líquido, como vasos, perto do produto. Em caso de líquido derramado sobre ou dentro do produto, desconecte-o da tomada imediatamente. Entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips para que o produto seja verificado antes de ser utilizado novamente.
- Nunca coloque o produto e os acessórios próximo a fogo exposto ou a outras fontes de calor, incluindo luz solar direta.
- Nunca insira objetos nas aberturas de ventilação ou em outras aberturas do produto.
- Caso o dispositivo de conexão seja um plugue de alimentação ou um acoplador de aparelhos, ele deve ficar ligado o tempo todo.
- As baterias/pilhas (conjunto de pilhas ou baterias instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz do sol ou fogo.
- Desconecte o produto da tomada quando houver tempestades com raios.
- Ao desconectar o cabo de energia, sempre puxe pela tomada, nunca pelo fio.

Risco de curto-circuito ou incêndio!

- Antes de conectar o produto à tomada, verifique se a tensão corresponde ao valor impresso na parte de trás ou inferior do produto.

- Evite exercer muita pressão sobre os plugues. Tomadas frouxas podem provocar faíscas ou incêndio.

Risco de ferimentos ou danos ao produto!

- Para evitar exposição à radiação a laser, não desmonte o produto.
- Não toque no leitor óptico do aparelho dentro do carregador.
- Não posicione o produto ou outros objetos sobre cabos de alimentação ou outros equipamentos elétricos.
- Se o produto for transportado em temperaturas abaixo de 5°C, retire-o da embalagem e espere até que ele fique na temperatura ambiente antes de conectá-lo à tomada.

Risco de superaquecimento!

- Nunca instale este produto em um ambiente com restrições de espaço. Sempre deixe um espaço de, pelo menos, 10cm em volta do produto para ventilação. Certifique-se de que as aberturas de ventilação do produto não fiquem encobertas por cortinas ou outros objetos.

Risco de contaminação!

- Retire as pilhas se estiverem fracas ou se o controle remoto não for usado por um longo período.
- As pilhas contêm substâncias químicas. Elas devem ser descartadas corretamente.

Risco de engolir baterias!

- O produto/controlador remoto pode conter uma bateria do tipo botão que pode ser engolida. Mantenha sempre a bateria fora do alcance de crianças!



Nota

- Para identificação do produto e verificação da tensão a ser usada, consulte a placa do modelo na parte traseira ou inferior do produto.
- Antes de fazer ou alterar conexões, verifique se todos os dispositivos estão desconectados da tomada de alimentação.



Cuidados com o produto

- Não insira objetos além de discos no compartimento de disco.
- Não insira discos deformados ou quebrados no compartimento de disco.
- Remova os discos do compartimento de discos se você não estiver usando o aparelho por um longo período.
- Use somente uma flanela em microfibra para limpar o produto.

Cuidados com o meio ambiente



Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados. Nunca descarte o seu produto junto com outros tipos de lixo domésticos. Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de produtos elétricos e eletrônicos e de pilhas/baterias. O descarte correto desses produtos ajuda a prevenir consequências potencialmente negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Baterias e Pilhas

ADVERTÊNCIA: Cuidados com a utilização e descarte de pilhas e baterias.

- Não descarte as pilhas e baterias juntamente ao lixo doméstico.
- O descarte inadequado de pilhas e baterias pode representar riscos ao meio ambiente e à saúde humana.

- Para contribuir com a qualidade ambiental e com sua saúde, a Philips receberá pilhas e baterias fornecidas com seus produtos após seu fim de vida. A Philips dispõe de pontos de coleta em Assistências Técnicas que auxiliarão neste processo.
- Para evitar o vazamento de pilhas ou baterias, o que pode resultar em danos à saúde, ambientais ou ao produto, recomendamos que: (i) Em caso de aparelhos com pilhas removíveis, retire-as quando não estiver em uso por um longo período, (ii) Não misture pilhas (antigas com novas ou de zinco-carbono com alcalinas, etc.), (iii) Não exponha o produto com pilhas/baterias em seu interior a altas temperaturas.
- Em caso de aparelhos com pilhas não removíveis, promover o encaminhamento à assistência técnica Philips.
- Pilhas e baterias usadas ou inservíveis recebidas pela Philips serão encaminhadas à destinação ambientalmente correta.
- Em caso de dúvida ou consulta, favor ligar para 0800 701 0203 Brasil ou 2121 0203 Grande São Paulo ou acessar o site <http://www.philips.com.br>

Conformidade



Aparelho CLASSE II com isolamento duplo; fioterra de proteção não fornecido.

Direitos autorais



Be responsible
Respect copyrights

Este produto contém tecnologia de proteção contra cópia, que está protegida por

patentes americanas e por outros direitos de propriedade intelectual da Rovi Corporation. A engenharia reversa e a desmontagem são proibidas.

Marcas comerciais

DivX[®]
ULTRA

SOBRE VÍDEOS DivX: DivX é um formato de vídeo digital criado pela DivX, LLC, uma subsidiária da Rovi Corporation. Este produto é um dispositivo oficial DivX Certified[®], capaz de reproduzir vídeos DivX. Acesse divx.com para obter mais informações e ferramentas de software e converter arquivos em vídeos DivX. **SOBRE DivX VIDEO-ON-DEMAND:** este dispositivo DivX Certified[®] deve ser registrado para reproduzir filmes DivX Video-on-Demand (VOD) adquiridos. Para obter o código de registro, localize a seção DivX VOD no menu de configuração do dispositivo. Acesse vod.divx.com para obter mais informações sobre como fazer o registro.

DivX[®], DivX Ultra[®], DivX Certified[®] e os logotipos associados são marcas comerciais da Rovi Corporation ou de suas subsidiárias e são usadas sob licença.

DivX Ultra[®] Certified para reproduzir vídeos DivX[®] com recursos avançados e conteúdos de alta qualidade.

DOLBY
DIGITAL

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo de "D Duplo" são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

DVD
VIDEO

'DVD Video' é marca comercial da DVD Format/Logo Licensing Corporation.

CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este aparelho é garantido pela Philips do Brasil Ltda., por um período superior ao estabelecido por lei. Porém, para que a garantia tenha validade, é imprescindível que, além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

A Philips do Brasil Ltda assegura ao proprietário consumidor deste aparelho as seguintes garantias, a partir da data de entrega do produto, conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado:

Garantia para rádios e reprodutores de CD portáteis (sem caixa acústica destacável): 180 dias

Garantia para os demais produtos da marca Philips: 365 dias.

Esta garantia perderá sua validade se:

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Philips.
- O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria, etc.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
- O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.

Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes. Excluem-se igualmente desta garantia defeitos decorrentes do uso dos produtos em serviços não doméstico/residencial regular ou em desacordo com o uso recomendado.

ESTÃO EXCLUÍDAS DA GARANTIA ADICIONAL AS PILHAS OU BATERIAS FORNECIDAS JUNTO COM O CONTROLE REMOTO.

Nos municípios onde não exista assistência técnica autorizada Philips, as despesas de transporte do aparelho e/ou técnico autorizado correm por conta do Consumidor requerente do serviço.

A garantia não será válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a operar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou ter sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

Philips do Brasil Ltda.

No Brasil, para informações adicionais sobre o produto, entre em contato com o CIC - Centro de Informações ao Consumidor através dos telefones (11) 2121-0203 (Grande São Paulo) e 0800-701-0203 (demais regiões e estados).

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e sábados das 8h às 13h.

Visite também nossa página de suporte ao consumidor no website www.philips.com.br/suporte, onde também está disponível a lista completa e atualizada das assistências técnicas autorizadas Philips.

***Para atendimento fora do Brasil, contate a Philips local ou a: Philips Consumer Service
Beukenlaan 2 - 5651 CD Eindhoven The Netherlands***

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

ACRE		ESPIRITO SANTO			
CRUZEIRO DO SUL	68-33227216	CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM	28-35223524	IPATINGA	31-38222332
RIO BRANCO	68-32217642	COLATINA	27-37222288	ITABIRA	31-38316218
		GUARAPARI	27-33614355	ITAJUBA	35-36211315
ALAGOAS		LINHARES	27-33715052	ITAUNA	37-32412468
ARAPIRACA	82-35222367	SAO MATEUS	27-37635597	JOAO MONLEVADE	31-38612909
MACEIO	82-32417237	VILA VELHA	27-32891233	JUIZ DE FORA	32-32151514
PALMEIRA DOS INDIOS	82-34213452	VITORIA	27-32233899	LAVRAS	35-38210550
UNIAO DOS PALMARES	82-32811305			MANHUACU	33-33314735
		GOIÁS		MONTE CARMELO	34-38422082
AMAPA		ANAPOLIS	62-33243562	MONTE S CLAROS	38-32218925
MACAPA	96-32175934	CALDAS NOVAS	64-34532878	MURIAE	32-37224334
		CATALAO	64-34412786	PASSOS	35-35214342
AMAZONAS		FORMOSA	61-36318166	PATOS DE MINAS	34-38222588
MANAUS	92-36633366	GOIANESIA	62-33534967	POCOS DE CALDAS	35-37224618
MANAUS	92-32324252	GOIANIA	62-32510933	PONTE NOVA	31-38172486
		GOIANIA	62-32292908	POUSO ALEGRE	35-34212120
BAHIA		JATAI	64-36363638	SAO JOAO DEL REI	32-33718306
BARREIRAS	77-36113854	LUZIANIA	61-36228519	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	35-35313094
CAMACARI	71-36219447	TRINDADE	62-35051505	SETE LAGOAS	31-37718570
CRUZ DAS ALMAS	75-36212839	URUACU	62-33571285	TEOFILO OTONI	33-35225831
EUNAPOLIS	73-32815181			UBA	32-35323626
FEIRA DE SANTANA	75-32232882	MARANHÃO		UBERABA	34-33332520
GUANAMBI	77-34512791	ACAILANDIA	99-35381889	UBERLANDIA	34-32123636
ILHEUS	73-32315995	BACABAL	99-36212794	VARGINHA	35-32216827
IRECE	74-36410202	CAXIAS	99-35212377	VICOSA	31-38918000
ITABUNA	73-36137777	CODO	99-36612942		
JEQUIE	73-35254141	IMPERATRIZ	99-35232906	PARÁ	
JUAZEIRO	74-36116456	PEDREIRAS	99-36423142	ALTAMIRA	91-35154349
LAURO DE FREITAS	71-33784021	SANTA INES	98-36537553	ANANINDEUA	91-32354831
PAULO AFONSO	75-32811349	SAO JOSE DE RIBAMAR	98-32241581	BELEM	91-32421090
RIBEIRA DO POMBAL	75-32761853	SAO LUIS	98-33122976	BELEM	91-32544244
SALVADOR	71-32473659			CAPANEMA	91-34621100
SALVADOR	71-32072070	MATO GROSSO		MARABA	94-33215574
SALVADOR	71-33356233	BARRA DO GARCAS	66-34011394	PARAGOMINAS	91-30110778
SENHOR DO BONFIM	74-35413143	CUIABA	65-33176464	SANTAREM	93-35235322
SERRINHA	75-32611794	LUCAS DO RIO VERDE	65-35491333	TUCURUI	94-37871140
SANTO ANTONIO DE JESUS	75-36314470	RONDONOPOLIS	66-34233888		
TEIXEIRA DE FREITAS	73-30111600	VARZEA GRANDE	65-36826502	PARAIBA	
VITORIA DA CONQUISTA	77-34221917			CAMPINA GRANDE	83-33212128
		MATO GROSSO DO SUL		GUARABIRA	83-32711159
CEARÁ		CAMPO GRANDE	67-33831540	JOAO PESSOA	83-32469689
CRATEUS	88-36910019	DOURADOS	67-34217117		
FORTALEZA	85-40088555			PARANÁ	
IGUATU	88-35810512	MINAS GERAIS		ARAPONGAS	43-32521606
ITAPIPOCA	88-36312030	ARAGUARI	34-32416026	CASCAVEL	45-32254005
JUAZEIRO DO NORTE	88-35871973	ARAXA	34-36611132	CIANORTE	44-36292842
SOBRAL	88-36110605	ARCOS	37-33513455	CURITIBA	41-32648791
TIANGUA	88-36713336	BELO HORIZONTE	31-32254066	FOZ DO IGUAU	45-35234115
UBAJARA	88-36341233	BETIM	31-35322088	IRATI	42-34221337
		BOM DESPACHO	37-35222511	LONDRINA	43-33210077
DISTRITO FEDERAL		CONTAGEM	31-33912994	MARINGA	44-32264620
BRASILIA	61-33549615	CORONEL FABRICIANO	31-38411804	PARANAGUA	41-34235914
BRASILIA	61-34451991	DIVINOPOLIS	37-32212353	PARANAVAI	44-34234711
		ELOI MENDES	35-32641245	PATO BRANCO	46-32242786
		GOVERNADOR VALADARES	33-32716040	PONTA GROSSA	42-30275061
		GUAXUPE	35-35514124	RIO NEGRO	47-36450251
				SANTO ANTONIO DA PLATINA	43-35341809
				UMUARAMA	44-30561485

A lista completa e atualizada dos nossos postos autorizados está disponível no site www.philips.com.br/suporte

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

PERNAMBUCO

CAMARAGIBE 81-34581246
 CARUARU 81-37220235
 GARANHUNS 87-37610085
 PAULISTA 81-34331142
 RECIFE 81-34656042
 RECIFE 81-32286123
 SAO LOURENCO DA MATA 81-35253369
 SERRA TALHADA 87-38311401

PIAUI

PARNAIBA 86-33222877
 TERESINA 86-32230825
 TERESINA 86-32214618

RIO DE JANEIRO

BARRA DO PIRAI 24-24437745
 BELFORD ROXO 21-27795797
 BOM JESUS DO ITABAPOANA 22-38312216
 CABO FRIO 22-26451819
 CAMPOS DOS GOYTACAZES 22-27221499
 DUQUE DE CAXIAS 21-27711508
 ITAGUAI 21-26886491
 ITAPERUNA 22-38236825
 MAGE 21-26333342
 NITEROI 21-26220157
 NOVA FRIBURGO 22-25227692
 PETROPOLIS 24-22454997
 RESENDE 24-33550101
 RIO DE JANEIRO 21-24264702
 RIO DE JANEIRO 21-25892030
 RIO DE JANEIRO 21-25096851
 RIO DE JANEIRO 21-24315759
 RIO DE JANEIRO 21-33810711
 SAO GONCALO 21-27013214
 TERESOPOLIS 21-27439467

RIO GRANDE DO NORTE

MOSSORO 84-33164448
 NATAL 84-32132345
 PAU DOS FERROS 84-33512334

RIO GRANDE DO SUL

BAGE 53-32411295
 BENTO GONCALVES 54-34526825
 CANELA 54-32821551
 CAXIAS DO SUL 54-30211808
 ERECHIM 54-33211933
 FARROUPILHA 54-32683603
 FREDERICO WESTPHALEN 55-37441850
 GRAVATAI 51-30422830
 JUJI 55-33327766
 LAJEADO 51-37145155
 MARAU 54-33424571
 MONTENEGRO 51-36324187
 NOVO HAMBURGO 51-35823191
 OSORIO 51-36632524
 PASSO FUNDO 54-33111104
 PELOTAS 53-32223633
 PORTO ALEGRE 51-32228641
 PORTO ALEGRE 51-33256653

RIO GRANDE 53-32323211
 SANTA CRUZ DO SUL 51-37153048
 SANTA MARIA 55-30282235
 SANTA ROSA 55-35128982
 TRES DE MARIO 55-35358727
 VACARIA 54-32311396
 VENANCIA AIRES 51-37411443

RONDÔNIA

CACOAL 69-34431415
 PORTO VELHO 69-32273377

RORAIMA

BOA VISTA 95-32249605

SANTA CATARINA

ARARANGUA 48-35220304
 BALNEARIO CAMBORIU 47-33630706
 BLUMENAU 47-33233907
 BRUSQUE 47-33557518
 CANOINHAS 47-36223615
 CHAPECO 49-33221144
 CONCORDIA 49-34423704
 CRICIUMA 48-21015555
 CURITIBANOS 49-32410851
 FLORIANOPOLIS 48-32049700
 ITAJAI 47-33444777
 JARAGUA DO SUL 47-33722050
 JOACABA 49-35220418
 JOINVILLE 47-34331146
 LAGES 49-32244414
 LAGUNA 48-36443153
 RIO DO SUL 47-35211920
 RIO NEGRINHO 47-36440979
 SAO MIGUEL DO OESTE 49-36220026
 TUBARAO 48-36261651

SÃO PAULO

AGUAS DE LINDOIA 19-38241524
 AMERICANA 19-34062914
 AMPARO 19-38072674
 ARACATUBA 18-36218775
 ARARAQUARA 16-33368710
 ASSIS 18-33242649
 ATIBAIA 11-44118145
 AVARE 14-37322142
 BARRETOS 17-33222742
 BAURU 14-31049551
 BIRIGUI 18-36416376
 BOTUCATU 14-38134090
 CAMPINAS 19-37372500
 CATANDUVA 17-35232524
 CRUZEIRO 12-31433859
 DIADEMA 11-40430669
 FERNANDOPOLIS 17-34423752
 FRANCA 16-37223898
 GUARATINGUETA 12-31335030
 GUARULHOS 11-24431153
 IBITINGA 16-33417665

INDAIATUBA 19-38753831
 ITAPETININGA 15-32710936
 ITAQUAQUECETUBA 11-46404162
 ITU 11-40230188
 ITUVERAVA 16-37293365
 JALES 17-36324479
 JAU 14-36222117
 JUNDIAI 11-39644284
 LEME 19-35713528
 LIMEIRA 19-34413286
 LINS 14-35227283
 MARILIA 14-34547437
 MATAO 16-33821046
 MAUA 11-45145233
 MOGI DAS CRUZES 11-47941814
 MOGI GUAÇU 19-38181171
 OSASCO 11-36837343
 OURINHOS 14-33225457
 PIRACICABA 19-34340454
 PORTO FERREIRA 19-35851891
 PRESIDENTE PRUDENTE 18-39161028
 REGISTRO 13-38212324
 RIBEIRAO PRETO 16-36368156
 SALTO 11-40296563
 SANTO ANDRE 11-49905288
 SANTOS 13-32272947
 SAO BERNARDO CAMPO 11-41257000
 SAO CAETANO DO SUL 11-42275339
 SAO CARLOS 16-33614913
 SAO JOAO DA BOA VISTA 19-36232990
 SAO JOSE DO RIO PARDO 19-36085760
 SAO JOSE DO RIO PRETO 17-32325680
 SAO JOSE DOS CAMPOS 12-39239508
 SAO PAULO 11-29791184
 SAO PAULO 11-56676090
 SAO PAULO 11-22722245
 SAO PAULO 11-39757996
 SAO PAULO 11-38457575
 SAO PAULO 11-22966122
 SAO PAULO 11-25770899
 SAO PAULO 11-32222311
 SAO ROQUE 11-47125633
 SOROCABA 15-32241170
 TABOAO DA SERRA 11-47871480
 TAQUARITINGA 16-32524039
 TAUBATE 12-36219080
 TUPA 14-34962596
 VALINHOS 19-38716629
 VOTUPORANGA 17-34214940

SERGIPE

ARACAJU 79-32176080
 ITABAIANA 79-34313023
 LAGARTO 79-36312656

TOCANTINS


ARAGUAINA 63-34111818
 GURUPI 63-33511038
 PALMAS 63-32175628

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerhijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slavic; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwtatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limbungan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DVP2850X_78_UM_V1.0

