




Philips
True wireless
sporthörlurar

Högsta ljudkvalitet

Brusreducering Pro
Kristallklara samtal
Tillförlitlig in-ear-passform

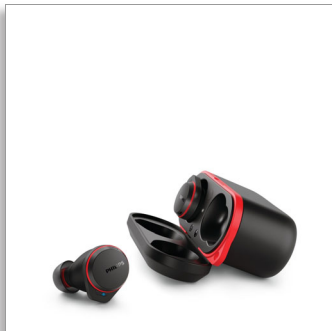

TAA7507BK

Finjustera ditt träningspass

Från inspirerande spellistor till samtal med din tränare – de här True Wireless-hörlurarna ser till att du håller igång. Få utmärkt ljus och brusreducering samt en passform du kan lita på. De stannar kvar i öronen under både kortare promenader och längre löprundor.

Detaljerat och uppiggande ljud

- Högsta ljudkvalitet. Satsa stort på musiken som får dig att komma igång!
- Hör bara de ljud du vill ha. Brusreducering Pro
- Ge dig ut i världen. IPX5-vattentålig
- Hi-Res Audio Wireless. Suveränt ljud för streaming

För ditt aktiva liv

- Inga problem. Upp till 28 timmars speltid med fodralet
- Ladda i 15 minuter, få ytterligare en timme
- Kristallklara samtal, även om det blåser
- AI- och bone conduction-mikrofoner tar bort omgivande ljud

Smidiga och fantastiska

- Tillförlitlig in-ear-passform. Rör dig fritt utan att tappa den.
- IR-sensor. Musiken pausas när du tar ut en öronpropp
- Philips Headphones-appen. Styr brusreducering med mera
- Touch-kontroller. Stöd för dina favoritröstassistenter

PHILIPS


Funktioner

28 timmars speltid med fodralet



Vill du inte behöva tänka på att ladda varje dag? Du får 7 timmars speltid och 21 extra timmar från fodralet. Lägg tillbaka öronpropparna i fodralet och ladda dem helt på två timmar. Om du behöver en snabb boost ger 15 minuters laddning en extra timme. Fodralet kan laddas trådlöst eller via USB-C.

Kristallklara samtal

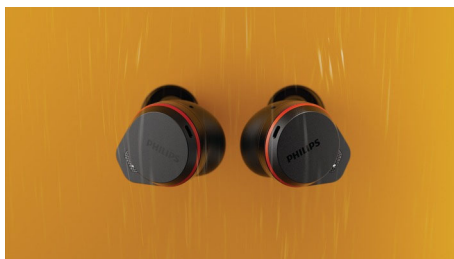

Behöver du ta emot ett samtal medan du är ute och springer? Med de här hörlurarna behöver du inte ta skydd mot blåsten. När du sitter i ett samtal kombineras två AI-mikrofoner och en bone conduction-mikrofon för att tydligt överföra ljudet från din röst.

IPX5-vattenskydd



IPX5-klassningen innebär att hörlurarna klarar både lätt regn och en störtkur, så de ger dig

aldrig en ursäkt för att ligga kvar i soffan! Hörlurarna bryr sig inte heller om om du svettas på gymmet.

Brusreducering Pro



Fullt på gymmet? Bullrigt tåg? Flera mikrofoner och avancerad ljudbehandling filtrerar bort externt brus. Den adaptiva brusreduceringen känner automatiskt av vad du gör och justerar ljudnivån på det omgivande ljudet så att du alltid hör musiken.

Högsta ljudkvalitet



De här True Wireless-hörlurarna har detaljerat ljud med fyllig, klar bas tack vare de grafikbelagda elementen som återger alla höga toner och kraftfull bas. Med iOS eller Android får du hela den uppslukande upplevelse du behöver för att hålla energin uppe, och musiken pausas om du tar ut en öronpropp.

Tillförlitlig in-ear-passform



Nå dina mål, slå ditt personbästa eller spring för skojs skull. Det spelar ingen roll varför du rör dig – hörlurarna sitter precis där du vill ha dem i öronen. Eftersom inga öron är likadana får du tre utbytbara storlekar på in-ear-öronsnäckor och stabilisatorer, som du kan mixa och matcha för att få perfekt passform.

Hi-Res Audio Wireless

Oavsett vilken streamingtjänst du använder får du bästa möjliga ljud med de här Hi Res Audio Wireless-certifierade hörlurarna. Den codec som fungerar bäst med din telefon eller surfplatta väljs automatiskt. Du får en otroligt detaljerad lyssnarupplevelse oavsett om du använder iOS- eller Android-enheter.

Philips Headphones-app

Du kan använda appen Philips Headphones för att justera brusreduceringsnivån eller aktivera vindbrusreducering – och du kan uppdatera hörlurarna med den senaste programvaran via appen. Med en equalizer kan du finjustera ljudet så att det passar ditt träningspass.

Enkel kontroll

Touch-kontroller gör saker och ting enkla, och praktiska bekräftelsetoner meddelar dig att du har aktiverat en funktion. Både Siri och Google Assistent stöds och du kan ansluta till två enheter samtidigt. Perfekt om du streamar musik från en telefon och får träningsaviseringar från din smartklocka.



Specifikationer

Ljud

- Impedans: 25 ohm
- Högtalardiameter: 9,2 mm
- Känslighet: 100 dB (1 000 Hz)
- Frekvensomfång: 20–40 000 Hz (LDAC)
- Maximal ineffekt: 5 mW
- Högtalar-typ: Dynamisk, Graphene-beläggning
- Hi-Res Audio

ANC-funktioner

- ANC (aktiv brusreducering)
- ANC-teknik: Hybrid, ANC Pro
- Awareness mode
- Adaptiv ANC
- Automatisk vindbrusreducering

Telekommunikation

- Mikrofon för samtal: 2 AI-mikrofoner, 1 bone conduction-mikrofon
- Vind-/brusreducering

Anslutningar

- Bluetooth-version: 5,2
- Codec som stöds: LDAC, AAC, SBC
- Maximal räckvidd: Upp till 10 m
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Flerpunktsanslutning
- Typ av trådlös överföring: Bluetooth
- Trådlös

Bekvämlighet

- Autopaus (IR-sensor)
- Philips Headphones-appsupport
- Det går att uppdatera inbyggd programvara
- Vattentät: IPX5
- Automatisk avstängning: 60 minuter
- Monoläge för TWS
- Typ av kontroller: Vidrör

Design

- Färg: Svart
- Öronpassform: In-ear
- Material i öronkopplingen: Silikon
- In-ear-passform: Öronpropp i silikon, Stabilisator

Effekt

- Musikuppspelningstid (ANC på): 7 + 21 timmar
- Musikuppspelningstid (ANC av): 8 + 24 tim
- Batterityp (öronpropp): Litiumpolymer (inbyggd)
- Batterikapacitet (öronpropp): 55 mAh
- Batterityp (laddningsfodral): Litiumpolymer (inbyggd)
- Batterikapacitet (fodral): 500 mAh
- Batteritid i standby: 200 tim.
- Laddningstid: 2 tim

- Snabb uppladdning: 15 minuter i 1 timme
- Antal batterier: 3 delar
- Batterivikt (total): 13,05 g
- Trådlös laddning
- Laddningsbar

Röstassistent

- Stöd för röstassistent
- Aktivering av röstassistent: Manuell
- Kompatibel med röstassistent: Apple Siri, Google Assistent

Tillbehör

- Öronsnäckor: 3 par (S/M/L)
- Laddningskabel: USB-C-kabel, 200 mm
- Övrigt: 1 st. bärsnodd, 3 storlekar på stabilisatorer
- Snabbstartguide

Mått

- Laddningsfodralets mått (B x D x H): 7,16 x 2,97 x 4,32 cm
- Öronproppens mått (B x D x H): 2,26 x 2,17 x 2,62 cm
- Total vikt: 0,058 kg

Förpackningens mått

- Förpackningstyp: Förpackning
- Antal produkter som medföljer: 1
- Typ av hyllplacering: Hängande
- Förpackningens mått (B x H x D): 11 x 13 x 4,7 cm
- Bruttovikt: 0,152 kg
- Nettovikt: 0,091 kg
- Taravikt: 0,061 kg
- EAN: 48 95229 12629 9

Yttre kartong

- Antal konsumentförpackningar: 24
- Yttre kartong (L x B x H): 33,1 x 25,7 x 26,7 cm
- Bruttovikt: 4,72 kg
- Nettovikt: 2,184 kg
- Taravikt: 2,536 kg
- GTIN: 1 48 95229 12629 6

Inre kartong

- Antal konsumentförpackningar: 3
- Inre kartong (L x B x H): 15,8 x 12,1 x 12,2 cm
- Bruttovikt: 0,532 kg
- Nettovikt: 0,273 kg
- Taravikt: 0,259 kg
- GTIN: 2 48 95229 12629 3

UPC

- UPC: 8 40063 20230 6



Publiceringsdatum
2023-08-24

Version: 4.1.2

12 NC: 8670 001 82074
EAN: 48 95229 12629 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Batterilivslängden för speltid är ungefärlig och kan variera beroende på användningsförhållanden.