




Philips
Kannettava DVD-laite,
jossa on Zero Bright
Dot™ -näyttö

10,2" LCD-laajakuvanäyttö

digitaalitelevisio

PET1035

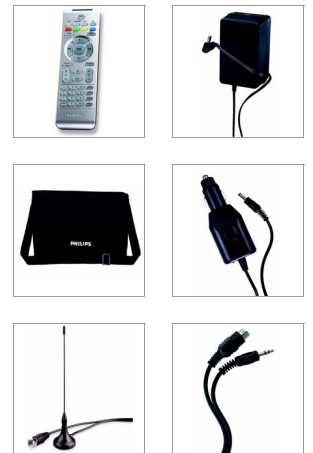

Kääntyvä näyttö, joustavaa katselua

kiinteällä digitaalisella TV-vastaanottimella

Katso elokuvia kannettavalla Philips PET1030 -DVD -soittimella, jossa on 10,2 tuuman LCD-näyttö ja 180 astetta kääntyvä näyttö. Voit jakaa suosikkivideosi ystäviesi kanssa muistikorttipaikan ja USB 2.0 -liitännän ansiosta. Toimitukseen sisältyy kantolaukku.

Uppoudu myös matkoilla audiovisuaaliseen viihteeseen

- Nauti DVD-, DVD+/-R- ja DVD+/-RW-, (S)VCD-, DivX®- ja MPEG4-elokuvista
- MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto
- Jaa JPEG-kuvatiedostot CD-kuvalevyllä

Koe interaktiivinen TV

- DVB-T-tuki maksuttomille digitaalisille TV- ja radiokanaville
- 7 päivän elektroninen ohjelmaopas (EPG)
- Suora teksti-tv- ja tekstitystoimintojen tuki

Miellyttävää katselua missä tahansa

- Zero Bright Dot™ -näyttö takaa optimaalisen kuvanlaadun
- Käyttäjätasaväläinen ja tarkka 10,2 tuuman TFT LCD -näyttö

Ylivertaista käyttömukavuutta

- Jopa 4 tunnin toisto aika ladattavalla akulla*
- USB- ja SD-korttipaikat kuvien ja musiikin toistoon
- Kantolaukku

PHILIPS

sense and simplicity

Kohokohdat

Toista DVD-, DivX- ja MPEG4-levyjä



DivX®-tuen avulla voit nauttia DivX®-koodatusta videokuvasta omassa olohuoneessasi. DivX®-mediaformaatti on MPEG4-perusteinen videopakkaustekniikka, jonka avulla voit tallentaa isoja tiedostoja (kuten elokuvia, elokuvamainoksia ja musiikkivideoita) esimerkiksi CD-R/RW-levylle, muistikorteille ja DVD-videolle. DivX® CD -levyjä voi toistaa valikoiduilla DVD-

videoilla, DVD-tallentimilla ja kotiteatterijärjestelmillä.

DVB-T-tuki



Laajenna viihde-elämystesi skaalaa ja nauti digitaalisten kanavien ohjelmatarjonnasta - maksuttomasti. DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial) -toiminnon ansiosta voit vastaanottaa maksuttomia digitaalisia TV- ja radio-ohjelmia Euroopan alueella.

Videosignaalia käsitellään koko ajan digitaalisesti, eikä sitä muunnetta analogiseksi missään vaiheessa, joten kuvanlaatu pysyy koko ajan hyvänä.

Zero Bright Dot™ -näyttö

Nauti korkealaatuisista kuvista ilman LCD-näytöissä usein esiintyviä pikselivikoja. LCD-näytöissä on usein virheitä, joita alalla kutsutaan kirkkaiksi pikselivioiksi. Näitä pidettiin ennen LCD-näyttöjen massatuotannon välttämättömänä pahana. Philipsin kannettavien DVD-laitteiden tiukka laadunvalvonta takaa kuitenkin sen, että Philipsin LCD-näytöissä näitä vikoja ei esiinny lainkaan. Kun valitset kannettavan DVD-laitteen, jolla on Philips Zero Bright Dot™ -takuu, voit aina nauttia optimaalisesta kuvanlaadusta.



Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvaruututyypin: LCD TFT
- LCD-paneelityyppi: Heijastusta vähentävä polarisoija
- Ruudun halkaisija (tuuma): 10,2 tuumaa
- Resoluutio: 800 (l) x 480 (k) x 3 (RGB)
- Kirkkaus: 200 cd/m²
- Kontrastisuhte (tyypillinen): 250:1
- Tehollinen katselualue: 222,0 x 133,2 mm
- Kuvapistetiheys: 0,1905 (l) x 0,1905 (k) mm
- Vasteaika (tyypillinen): 30 ms

Ääni

- Lähtöteho: 250 mW RMS (kiinteät kaiuttimet)
- Lähtöteho (RMS): 10 mW RMS (kuuloke)
- Signaali/kohina-suhde: >80 dB (kuuloke), >62 dB (kiinteät kaiuttimet)

Videoisto

- Toistomuodot: DVD, CD-kuvalevyt, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD
- Levytoistotilat: jakson jatkuva toisto (A-B), Kulma, Levyvalikko, Pikahaku taaksepäin, Pikahaku eteenpäin, näyttö, Jatkuva toisto, Kappaleiden satunnaistoisto, Hidastus taaksepäin, Hidastus eteenpäin, Zoomaus
- Videolevyjen toistojärjestelmä: NTSC, PAL
- Pakkausformaatit: MPEG4, Divx

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: Dolby Digital, MP3, WMA
- MP3-bittinopeudet: 32–320 kbps
- WMA-bittinopeudet: 32–192 kbps
- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Tuetut tiedostojärjestelmät: ISO-9660, Joliet

Liitännät

- DC-tulo: 9 V

- AV-lähtö: Komposiitti (CVBS) x 1
- Kuulokeliitin: 3,5 mm:n stereokuulokkeet
- AV-tuloliitäntä: Komposiitti (CVBS) x 1
- Digitaalinen äänilähtö: Koaksiaali (RCA)
- Muut liitännät: S-Video-lähtö, Lomitettu komponenttivideolähtö

Käytön mukavuus

- Latausilmaisin
- Iskusuojaus

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- DVB: DVB-T *

Videokoodaus

- Kuvasuhde: 16:9, 4:3, 4:3 Letterbox
- Vastaanoton demodulointi: COFDM 2K/8K, MPEG-2 DVB -yhteensopiva, Verkko: MFN/SFN, QPSK

Lisätarvikkeet

- Verkkolaite: DC-in 9 V; 110–240 V, 50/60 Hz
- Johdot: AV-johto x1, S-videojohto x1, komponenttivideojohto x1
- Autosarja: sovitin tupakansytyttimeen, 12 V DC
- Kaukosäädin: Ohut AY5506-kaukosäädin
- Käyttöopas: 16 kieltä
- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Antenni, Kantolaukku

Mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 270 x 32 x 188 mm
- Tuotteen paino: 1,5 kg
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 336 x 282 x 145 mm
- Tukkupakkauksen mitat: 297 x 361 x 450 mm
- Määrä pakkauksessa: 3
- Tukkupakkauksen paino: 9,7 kg
- Pakkaustyyppi: D-box



Julkaisupäivä 2009-06-10

Versio: 2.0.3

12 NC: 8670 000 31333
EAN: 87 12581 34438 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n
tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com