

Philips  
Trådløs telefon med  
telefonsvarer

**30 min. telefonsvarer**

4,6 cm (1,8") TFT-farvedisplay  
Håndsættelefonhøjtaler  
2 håndsæt

**D6352B**



## Dristig elegance

Eksklusivt design møder høj ydeevne i den trådløse Philips D635-telefon med stort farvedisplay, telefonsvarer, indstillinger til beskyttelse af personlige oplysninger, babyalarm og meget mere. HQ Sound sikrer altid fremragende lyd gengivelse og tydelige samtaler.

### Oplev ægte bekvemmelighed

- 4,6 cm (1,8") TFT-farvedisplay med høj kontrast
- Op til 30 minutters beskeder på din telefonsvarer
- Blokeringsliste, anonymt opkald, lydløs tilstand, opkaldsspærring
- Specifik ringetone kan knyttes til en identificeret kontakt
- Babyalarmen giver dig besked, hvis dit barn har brug for din opmærksomhed
- Poster med tre felter til at angive tre numre til én kontaktperson
- Op til 18 timers taletid på en enkelt opladning
- Vis nummer – så ved du altid, hvem der ringer\*

### Fantastisk lyd

- Fritstående håndsæt med en højtaler til nemme håndfri opkald
- HQ-lyd: Akustik i høj kvalitet for suveræn lyd
- MySound-profiler, der kan tilpasses dine lyd-ønsker

### Miljøvenligt produkt

- Lav stråling (ECO og ECO+-tilstand) og lavt strømforbrug

# PHILIPS

Trådløs telefon med telefonsvarer  
30 min. telefonsvarer 4,6 cm (1,8") TFT-farvedisplay, Håndsættelefonhøjtaler, 2 håndsæt

D6352B/38

## Vigtigste nyheder

### 4,6 cm (1,8") TFT-farveskærm

4,6 cm (1,8") TFT-farvedisplay med høj kontrast

### Babyalarmfunktion

Modtag en alarm, hvis dit barn har brug for dig. Bare placer DECT-håndsættet i børneværelset, og modtag en alarm på din basestation eller en anden DECT-telefon (dvs. et andet fastnetnummer) eller en mobiltelefon (når du er ude), når barnet begynder at græde.

### Vis nummer\*



Nogle gange er det godt at vide, hvem der ringer, før du tager telefonen. Med Vis nummer kan du se, hvem der er i den anden ende.


### Miljøvenlig model med ECO+



ZERO  
power  
emission

Philips-telefoner er energieffektive og udviklet til at tage hensyn til miljøet. Når ECO-tilstand er aktiveret, reduceres den udsendte stråling med op til 60 %, og med op til 95 %, når telefonen oplades. Ved aktivering af ECO+-tilstand falder strålingen til nul.

### Udvidede privatlivsindstillinger

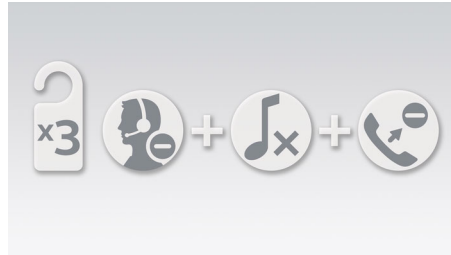


Blokeringslisten begrænser opkald fra specifikke numre eller fra numre, der begynder med bestemte cifre, så du undgår uønskede opkald. Du kan blokere fire numre. Anonyme opkald begrænser indgående opkald med skjulte numre, som af og til benyttes af telefonsælgere. Telefonen vil heller ikke ringe, så du bliver ikke forstyrret. I lydløs tilstand kan du deaktivere ringetoner på bestemte tidspunkter, så du kan få lidt fred og ro. Takket være opkaldsspærringen kan du undgå dyre telefonregninger ved at blokere opkald til specifikke numre, der begynder med bestemte tal (f.eks. betalingsnumre).

### Håndsættelefonhøjtaler




Håndfri brug med den indbyggede højtaler, der forstærker den talendes stemme, så du kan tale og lytte uden at holde telefonen til øret. Det er specielt nyttigt, hvis du vil lade andre høre samtalen eller bare vil have hænderne fri til andre ting, mens du taler.

### HQ-lyd

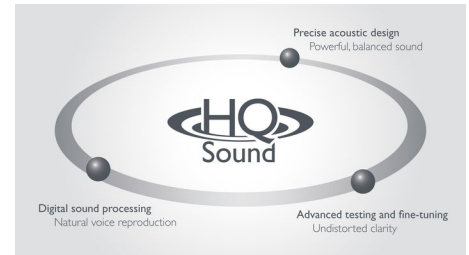

Philips trådløse telefoner med HQ-lyd: Vi bygger på års erfaring og banebrydende nyskabelser inden for udvikling af hi-fi-lydprodukter og hovedtelefoner af bedste kvalitet for at levere fantastisk stemmeklarhed på vores DECT-telefoner. Når det gælder forbedring af lyd kvalitet, har vores akustikingeniører og arkitekter tænkt på alt – komponenter af høj kvalitet, digital signalbehandling, præcist akustisk design, avancerede test og finjustering. Resultatet er lyd, der er skarp, klar og autentisk. Det lyder så godt og naturligt, at det er næsten som at være der selv.

### MySound-profiler

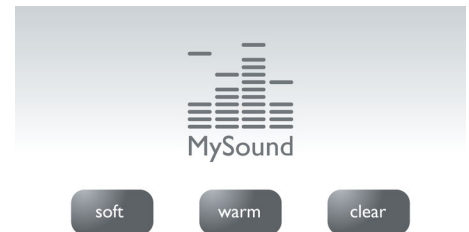

Lydopfattelse er subjektiv, og alle har deres foretrukne indstillinger. MySound bringer personlig tilpasning ind i hver samtale ved at lade dig vælge den lydprofil, der passer bedst til dine præferencer for lyd: Klar – for at gøre stemmer skarpere og klarere; Blød – for venlige, bløde toner; Varm – for at gøre stemmer behagelige og varme.

# Specifikationer

## Komfort

- Menustruktur i håndsettet: Ikonmenu
- Telefonhøjtaler - tal håndfrit
- Personlig tilpasning: Lydløs tilstand
- Opkaldsspærring: Begræns telefonen i at foretage bestemte udgående opkald
- Indikator for signalstyrke: Indikator med 3 søjler
- Indikator for batterikapacitet: Batteriikon med 3 søjler
- Samtaleanlæg - flere håndsat
- Rumovervågning
- Visning af dato/klokkeslæt
- Vækkeur
- Event-lys på håndsettet
- Programmerbare genvejstaster: Tast 1 til 9
- Opkaldsstyring: Banke på\*, Vis nummer\*, Mikrofon-afbryder, Mistede opkald, Modtagne opkald, Foretagne opkald
- Tastaturlås
- Tastetone til/fra
- Automatisk registrering
- Læg på automatisk
- Mulighed for flere håndsat: Op til 4
- Taster: 22
- Baggrundsbelyst tastatur: Hvid
- Belyst tastatur
- Forstørret cifre ved opkald
- Basestation-taster: Person søgningstast, Lydstyrke, Telefonsvarer taster
- Op til 18 timers taletid
- Op til 250 timers standby-tid
- Opladningstid: 8 timer
- Ledningslængde: 1,8 m
- Netledningslængde: 1,8 m
- Sortiment: Åbent landskab < 300 m; indendørs < 50 m
- Familiebeskeder
- Bloker personer, der ringer op/blokeringsliste\*: Begrænser, at telefonen ringer ved bestemte, indgående numre
- Hændelsesmeddelelser: for talemædelelse, ubesvaret opkald og lydløs
- Skridsikret greb: Afrundet
- Visuel ringeindikator

## Lyd

- Lydprofil: MySound
- Lydstyrkekontrol på håndsat
- Ringetoner på håndsat: 10 polyfoniske ringetoner/ ringetoner af høj kvalitet
- HQ-lyd

## Billede/display

- Skærmstørrelse: 4,6 cm/1,8"
- Displaytype: TFT-farve 262K
- Baggrundsbelyst: Ja
- Baggrundsbelyst: Hvid

## Telefonsvarer

- Max. optagetid: op til 30 minutter
- Forudindspillet OGM
- Telefonsvarerkontrol: fra base og håndsat
- Højtaler på base
- Beskedvisning på basestation: LED (gul)

## Hukommelseskapacitet

- VIP-opkaldsidentifikation
- Telefonbog: 100 navne og numre
- Genopkaldsliste: 20 sidst anvendte numre
- Adgange i opkaldslog: 50 poster
- Telefonbog i basen
- Flere poster i telefonbogen: op til 3 numre

## Strøm

- Batterikapacitet: 650 mAh
- Batteritype: Genopladeligt AAA NiMH
- Lysnet: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz

## Sikkerhed

- Kryptering af transmission : Ja

## Netværksfunktioner

- Kompatibel: GAP

## SAR-værdi

- Håndsat fra Philips: < 0,1 W/kg

## Miljøvenligt design

- ECO-modus: automatisk og manuel
- Eco+

## Emballagens mål

- Emballagetype: Emballage
- Antal medfølgende produkter: 1
- Type af hyldeplacering: Liggende
- Mål på emballage (B x H x D): 18,4 x 13,5 x 8,5 cm
- Bruttovægt: 0,674 kg
- Nettovægt: 0,524 kg
- Taravægt: 0,15 kg
- EAN: 69 51613 99947 9



Udgivelsesdato  
2019-10-02

Version: 3.0.6

12 NC: 8670 001 27724  
EAN: 69 51613 99947 9

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*\*Denne funktion kræver ekstra abonnement på tjenesten Vis nummer. Kontakt den lokale netværksoperatør for at få yderligere oplysninger.