

Philips 3000 series
Predvajalnik Blu-ray Disc/
DVD

DivX Plus HD

Podpora za Wi-Fi
BD-Live

BDP3300



Doma si privoščite kinematografske užitke v formatu Blu-ray

Z elegantnim predvajalnikom Blu-ray/DVD Philips BDP3300 lahko doma uživate v izjemni kakovost filmov visoke ločljivosti Blu-ray in DivX Plus HD. Videoposnetke in glasbene datoteke prek povezave USB 2.0 Media Link predvajajte neposredno iz pomnilnikov USB ali prenosnih trdih diskov.

Slišite več

- Dolby Digital DTS2.0 za vrhunsko doživetje filma
- Dolby TrueHD za izjemno pristen zvok

Oglejte si več

- Predvajalnik Blu-ray za ostre slike v polni visoki ločljivosti 1080p
- Certifikat DivX Plus HD za predvajanje formata DivX v visoki ločljivosti
- Enostavno dostopajte do najljubših videoposnetkov YouTube in fotografij Picasa


Doživite več

- Pametni telefon uporabljajte kot daljinski upravljalnik za Philipsove izdelke AV
- Prek povezave USB 2.0 lahko predvajate videoposnetke in glasbo iz pomnilnika USB ali trdega diska
- Podpora za WiFi-n* za hitrejšo in zmogljivejšo brezžično delovanje

PHILIPS

Značilnosti

Predvajanje plošč Blu-ray

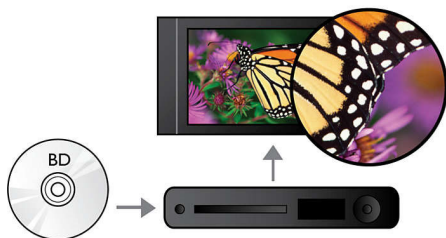


Plošče Blu-ray vsebujejo podatke v visoki ločljivosti in slike v polni visoki ločljivosti 1920 x 1080. Prizori so izredno realistični in podrobni, gibanje tekoče, slike pa kristalno čiste. Blu-ray omogoča predvajanje nestisnjenega prostorskega zvoka, ki je neverjetno realističen. Ker je zmogljivost plošč Blu-ray izjemno visoka, lahko vključujejo tudi številne interaktivne možnosti. Nemoteno krmarjenje med predvajanjem in druge zanimive funkcije, kot so pojavi meniji, odpirajo povsem nove možnosti na področju domačega razvedrila.

Certifikat DivX Plus HD



DivX Plus HD predvajalnika Blu-ray in/ali DVD nudi najnovejšo tehnologijo DivX, da boste lahko uživali v videoposnetkih visoke ločljivosti in filmih iz spleta neposredno na televizorju Philips visoke ločljivosti ali na računalniku. DivX Plus HD podpira predvajanje vsebin DivX Plus (videoposnetki H.264 visoke ločljivosti z izjemno kakovostnim zvokom AAC v vsebniku datotek MKV), hkrati pa podpira tudi starejše različice videoposnetkov DivX z ločljivostjo do 1080p. DivX Plus HD vam prinaša digitalni video prave visoke ločljivosti.

Dolby TrueHD

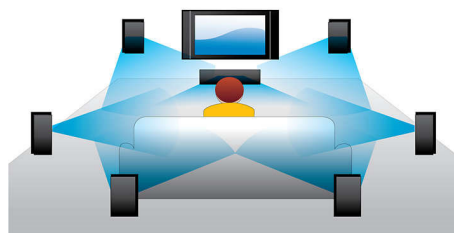

Dolby TrueHD proizvaja najnatančnejši zvok s plošč Blu-ray. Razlike med reproduciranim zvokom in studijskim izvirnikom so neopazne, zato slišite pristen zvok, kot so si ga zamislili ustvarjalci. Dolby TrueHD dopolni razvedrilo v visoki ločljivosti.

Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 za vrhunsko doživetje filma

Podpora za WiFi-n



Podpora za WiFi-n* za hitrejšo in zmogljivejše brezžično delovanje

Dostop do strani YouTube in Picasa



Videoposnetke YouTube in fotografije Picasa si oglejte na televizorju. Na velikem zaslonu uživajte v veliki izbiri spletnih videoposnetkov

brez uporabe računalnika. S predvajalnikom Blu-ray ali sistemom za domači kino vzpostavite internetno povezavo prek brezžičnega vmesnika Wi-Fi ali kabljskega priključka LAN – nato pa se sprostite in uživajte v najboljših vsebinah YouTube in Picasa.

Aplikacija MyRemote



S Philipsovo aplikacijo MyRemote lahko iPhone, iPod Touch ali pametni telefon Android spremenite v daljinski upravljalnik za AV-naprave Philips, ki so povezane v omrežje. Aplikacija samodejno prepozna vaš* predvajalnik Philips Blu-ray, sistem za domači kino ali zvočni sistem Streamium v domačem omrežju Wi-Fi. Tako lahko naprave upravljate kjerkoli v stanovanju. Če imate v omrežju več AV-naprav Philipsov, lahko z aplikacijo preklapljate med njimi in upravljate vsako posebej. To brezplačno aplikacijo je razvilo podjetje Philips.

USB 2.0

Univerzalno zaporedno vodilo ali USB je industrijski standard, ki omogoča hitro in enostavno povezavo zunanjih naprav z računalnikom, zabavno elektroniko in mobilnimi napravami. USB 2.0 zagotavlja boljše in hitrejšo delovanje – je do 40-krat hitrejši kot USB 1.0 in ga odlikuje hitrost prenosa podatkov 480 Mb/s v primerjavi s prvotno hitrostjo 12 Mb/s. Ko napravo vključite, se konfiguracija opravi samodejno. Prek USB 2.0 lahko enostavno povežete prenosne naprave USB ali trde diske, izberete film, glasbo ali fotografije in začnete s predvajanjem.

Specifikacije

Zvok

- Pretvornik D/A: 24-bitni, 192 kHz
- Frekvenčni odziv: (20 kHz) $\pm 0,5$ dB (največ/najmanj 2 kanala, DVD) Hz
- Izboljšava zvoka: nočni način
- Glasbeni sistem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitalni izhod
- Dinamični razpon (1 kHz): =80 dB
- Razmerje signal/šum: 80 dB

Povezljivost

- Sprednji priključki: USB 2.0/reža za ključ Wi-Fi
- Priključki na zadnji strani: Analogni zvočni izhod L/D, Izhod za kompozitni video (CVBS), Digitalni koaksialni izhod, Ethernet, Izhod HDMI
- Omrežne povezave: Wi-Fi Ready (802.11 g/n)*
- Povezava z računalniškim omrežjem: Potrjeno z DLNA 1.5

Priročnost

- BD-Live (potrebna je pomnilniška naprava USB 1 GB)
- Otroška zaščita: Starševski nadzor
- EasyLink (HDMI-CEC): Format slike 21:9 s podporo za podnapise, Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti z enim dotikom, Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika
- Jeziki prikaza na zaslonu: Češčina, Danščina, Nizozemščina, Angleščina, Finščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Norveščina, Poliranje, Portugalščina, Španščina, Švedščina, Turščina
- Nadgradljiva vdelana programska oprema: Nadgradnja vdelane programske opreme prek vmesnika USB, Spletna nadgradnja vdelane programske opreme

Napajanje

- Poraba energije: 12 W
- Napajanje: 220–230 V, 50 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: 0,25 W

Dodatna oprema

- Združljiva dodatna oprema: USB-vmesnik WUB1110 za brezžično povezavo
- Priložena dodatna oprema: 2 bateriji AAA, CD-R (uporabniški priročnik), registracijska kartica

izdelka, vodnik za hiter začetek, Daljinski upravljalnik

Dimenzije

- Teža vključno z embalažo: 2,16 kg
- Embalaža (Š x V x G): 495 x 87 x 300 mm
- Izdelek (Š x V x G): 435 x 38 x 212 mm
- Teža izdelka: 1,37 kg

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Oblika zapisa datoteke

- Zvok: aac, mka, mp3, wma
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Slika: GIF, JPEG, JPG

Slika/zaslon

- Razmerje stranic: 4:3, 16 : 9, 21 : 9
- Pretvornik D/A: 12-bitni/148 MHz
- Izboljšava slike: visoka ločljivost (720p, 1080i, 1080p), Progresivni izris, Višanje ločljivosti videa

Optični mediji za predvajanje

- Plošče za predvajanje: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Predvajanje fotografije

- Format stiskanja: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Izboljšava slike: Vrtenje, diaprojekcija z glasbo, Povečava

Predvajanje videa

- Regijska koda BD-ja: B
- Formati stiskanja: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Načini predvajanja plošč: Ponovitev A–B, Kot, Meni plošče, Premor, Ponovitev, Nadaljuj s predvajanjem od ustavitve, Iskanje naprej/nazaj, Preskoči, Počasi naprej, Standardno predvajanje, Povečava
- Izboljšave videa: Progresivni izris, Višanje ločljivosti videa, Deep Color, x.v. Color
- Regijska koda DVD-ja: 2



Datum izdaje 2024-04-18

Različica: 6.2.7

EAN: 87 12581 62840 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Potreben je Philipsov vmesnik Wi-Fi USB WUB1110 (naprodaj ločeno)