

Philips  
CD радиокасетофон

Bluetooth® и NFC  
USB



AZ1890T

## Наслаждавайте се на мощна музика безжично, където и да сте

Преносимият CD радиокасетофон на Philips е мощна звукова система, която можете да вземете навсякъде. Тя дава свобода на музиката ви с One-Touch NFC свързаност за безпроблемно Bluetooth® сдвояване. Или възпроизвеждайте песните си на USB, CD и MP3-CD устройство.

### Наслаждавайте се на любимата си музика от различни източници

- Безжично поточно извличане на музика чрез Bluetooth™ от вашия смартфон
- Сдвояване чрез Bluetooth с едно докосване за смартфони с NFC
- USB Direct за възпроизвеждане на MP3 музика
- Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW
- Повече музика с цифровото FM радио с 20 настроени станции

### Лесна употреба

- Удобно дистанционно управление за допълнително улеснение
- Гнездо за стерео слушалки, за да слушате музиката точно така, както ви харесва
- Аудио вход за лесно възпроизвеждане на музиката от портативни устройства

### Мощен звук, който можете да чуете и почувствате

- Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки бази
- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
- Обща изходна мощност 10 W RMS

# PHILIPS


## Акценти

### Поточно извличане на музика чрез Bluetooth™



Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, таблети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с тази тонколона.

### Технология NFC

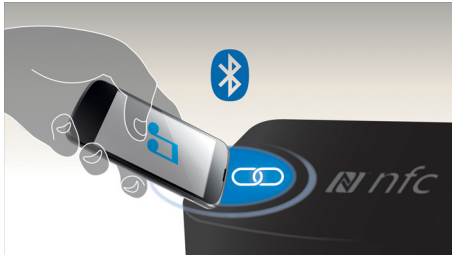

Сдвоявайте Bluetooth устройства с едно докосване - чрез технологията NFC (Near Field Communications). Просто докоснете смартфона или таблета с NFC възможности до NFC зоната на тонколоната и тонколоната ще се включи, ще се извърши Bluetooth сдвояване и ще се стартира поточното възпроизвеждане на музика.

### USB Direct за MP3 музика

USB Direct за възпроизвеждане на MP3 музика

### Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW



MP3 означава "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3")". MP3 е революционна технология за компресия, чрез която големи цифрови музикални файлове могат да станат до 10 пъти по-малки без това да влоши радикално аудио качеството им. MP3 се превърна в стандартен формат за аудио компресия, използван в Интернет, който позволява бърз и лесен трансфер на аудио файлове.

### Система басрефлексни високоговорители



Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни басы, които са акустично нагодени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните басы, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки басы.

## Спецификации

### Безжична технология Bluetooth®

- Профили: A2DP, AVRCP

### Аудио възпроизвеждане

- Режим Bluetooth: Възпроизвеждане/пауза, Предишна/следваща песен
- USB преки режими на работа: Бързо назад/бързо напред, Възпроизвеждане/пауза, Предишна/следваща песен, Програмирано възпроизвеждане, Повторение, Разбъркване
- Режими на възпроизвеждане на диска: Бързо напред/назад, Търсене следв./пред. песен в албум, Търсене на следваща/предишна песен, Програмирано възпроизвеждане, Повторно възпроизвеждане
- Тип устройство за зареждане: Предно
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/RW, MP3-CD
- програмируеми песни: 20

### Възможности за свързване

- USB: USB хост
- Изход за аудио/видео: Слушалки (3,5 мм)
- Аудио вход (3,5 мм)

### Тuner / Приемане / Предаване

- Антена: FM антена
- Обхвати на тунера: FM
- Предварително настроени станции: 20
- Подобрения в тунера: автоматична цифрова настройка

### Звук

- Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу
- Подобрение на звука: Динамично усилване на басите
- Звукова система: стерео
- Изходна мощност: Общо 10 W макс.

### Високоговорители

- Брой вградени високоговорители: 2
- Подобрен високоговорител: система басрефлексни високоговорители

### Комфорт

- Цифри на дисплея: 6
- Тип на дисплея: LCD дисплей
- Цвят на подсветката: синьо

### Акcesoари

- Дистанционно управление: 12-бутонно с литиева батерия
- Други: Ръководство за потребителя
- Листовка с гаранция за цял свят

### Захранване

- Електрозахранване: 220 – 240 V
- Тип батерия: Размер C (LR14)
- Брой батерии: 6
- Напрежение на батерията: 1,5 V

### Размери

- Ширина на опаковката: 561 мм
- Височина на опаковката: 275 мм
- Дълбочина на опаковката: 159 мм
- Бруто тегло: 3,5 кг
- Дълбочина на главния блок: 132 мм
- Височина на главния блок: 214 мм
- Ширина на главния блок: 451 мм
- Тегло: 2,5 кг



Дата на издаване  
2015-07-09

Версия: 1.0.4

12 NC: 8670 001 14403  
EAN: 08 71258 17200 87

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)