




Philips
Mikromusiksystem

Bluetooth®

CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM
USB-port til opladning
60 W, lydindgang

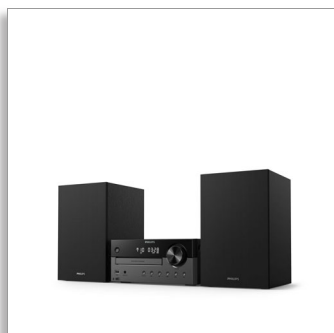

TAM4505

Elegant look, fyldig lyd.

Gør din lytteoplevelse derhjemme endnu bedre med dette klassiske mikrosystem. Nyd krystalklar digital DAB+/FM-radio, stream musik og podcasts, og afspil CD'er – alt sammen med fyldig 60 W lyd. Du kan tilslutte andre kilder via USB eller lydindgang.

Fra CD-klassikere til streaming

- USB-port. Tilslut en ældre kilde, eller oplad en mobil
- Al din musik
- CD-afspiller. DAB+/FM-radio med 20 faste stationer. Lydindgang
- Bluetooth. Stream, musik, podcasts og meget mere
- Klassisk design

Fantastisk lyd til din musik

- Digital lydkontrol. Vælg en forudindstillet lydtype
- 4" basenhed, 20 mm diskantenhed, 60 W udgangseffekt
- Basreflekshøjttalere. Fyldigere dybe toner

Fyld rummet med musik

- Vekselstrøm. Fjernbetjening
- På hjemmebane derhjemme
- Hovedenhedens mål: 220 x 104 x 231,5 mm
- Højttalerens mål: 150 x 241,3 x 173 mm

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Al din musik

Med dette elegante mikrosystem kan du streame afspilningslister, afspille CD'er og lytte til DAB+ og FM-radio. Den digitale radiotuner med 20 faste stationer leverer krystalklar modtagelse, og CD-afspilleren kan læse MP3-CD'er og optagede CD'er.

Basreflekshøjttalere

Disse reolhøjttalere giver dig klar lyd og god bas takket være kombinationen af basenhed, diskantenhed og basrefleksporte. En maksimal udgangseffekt på 60 W giver stor lyd i alle rum. Perfekt til en lounge eller et opholdsrum i åbent plan.

Klassisk design

Den 2-tonede centrale enhed og højttalerkabinetterne minder om de klassiske Hi-Fi-designs. Den nopræde volumenknop giver betjeningen en god analog følelse. Der er knapper foran på enheden til afspilning og valg af kilde.

Digital lydkontrol

Hiphop eller kor, symfoni eller rockopera? Uanset, hvad du kan lide, giver dette mikrosystems digitale lydkontrol dig mulighed for at nyde det endnu mere. Vælg blandt forudindstillede lydtyper, der har til formål at bringe det bedste frem i din musik.

På hjemmebane derhjemme

Dette mikrosystem med vekselstrømsforsyning ser godt ud i alle rum. Den trådløse rækkevidde for Bluetooth er 10 m., og du kan oplade en smart-enhed via USB-porten. En brugervenlig fjernbetjening gør, at du har de vigtigste systemfunktioner lige ved hånden.

4" basenhed, 20 mm diskantenhed, 60 W

4" basenhed, 20 mm diskantenhed, 60 W udgangseffekt

Vekselstrøm. Fjernbetjening

Vekselstrøm. Fjernbetjening

Bluetooth

Bluetooth. Stream, musik, podcasts og meget mere

CD-afspiller. DAB+/FM-radio.

CD-afspiller. DAB+/FM-radio med 20 faste stationer. Lydindgang

Hovedenhedens mål

Hovedenhedens mål: 220 x 104 x 231,5 mm

Højttalerens mål

Højttalerens mål: 150 x 241,3 x 173 mm

USB-port

USB-port. Tilslut en ældre kilde, eller oplad en mobil



Specifikationer

Lyd

- Lydforbedring: digital lydkontrol, bass reflex-højttalersystem
- Lydstyrke: drejeknap
- Frekvenskurve: 50-20000 Hz
- Sound mode (Lydmodus): Kraftfuld, Klar, Lys, Varm, Balance
- Maks. udgangseffekt (RMS): 60 W
- Højttaler-impedans: 6 + 8 Ohm

Højttalere

- Enhedskonfiguration: To-vejs
- Antal lydkanaler: 2,0
- Antal diskantenheder: 2
- Antal basenheder: 2
- Diameter på diskantenhed: 20 mm
- Diameter på bashøjttaler: 4"

Tilslutningsmuligheder

- USB: USB-vært
- Bluetooth-version: 4,2
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, Multipunkt-understøttelse (multipair)
- Bluetooth-område: 10 m (i fri luft)
- Lydindgang: 3,5 mm
- USB-opladning: 5 V, 2 A
- DLNA-standard: n.a.
- Intelligent hjem: n.a.

Lydafspilning

- Diskafspilningstilstande: hurtigt frem/tilbage, søg efter næste/foregående spor, repeat/shuffle/program
- Afspilningsmedie: CD, MP3 CD, USB-flash-drev, CD-R/RW
- USB Direct-afspilningstilstande: hurtigt tilbage/ hurtigt frem, afspil/pause, forrige/næste, gentage, shuffle, stop
- Understøttede lydformater: MP3
- Maks. samplingshastighed: 24 bit/44,1 kHz

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenne: Aftagelig spiral (75 ohm)
- Tunerbånd: FM-stereo, FM mono, DAB/DAB+
- Faste stationer: 10 (FM) + 10 (DAB)
- RDS: Ja
- Tunerfunktioner: automatisk digital indstilling, automatisk scanning, Easy Set (Plug and Play)
- Tunertype: Digital

Komfort

- Ur: På hovedskærm, 24/12 timers visning
- Fjernbetjening
- Indlæsningstype: skuffe
- Displaytype: LED-display
- Sleep-timer
- Antal alarmer: 1
- Alarmer: Ja, buzzer, DAB, FM, CD

Kompatibilitet

- Appstyring til smartphone/tablet: Nej

Strøm

- Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Emballagens mål

- Højde: 35,2 cm
- Emballagetype: Kasse
- Type af hyldeplacering: Stående
- Bredde: 37,6 cm
- Dybde: 36,5 cm
- Antal medfølgende produkter: 1
- EAN: 48 95229 10983 4
- Bruttovægt: 7 kg
- Nettovægt: 5,28 kg
- Taravægt: 1,72 kg

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, FM-antenne, Fjernbetjening, 2 x AAA batterier, Lynhåndbog, Garantibevis
- Netledning: Længde 1,5 m

Design

- Kan hænges på væggen: Nej
- Systemkomponenter: Hovedstyreenhed, Højttalere

Mål

- Hovedenhed (B x H x D): 220x104x231,5 mm
- Vægt for hovedenhed: 1,68 kg
- Antal højttalerenheder: 2
- Mål (B x H x D): 520x241,3x231,5 mm
- Vægt: 5,23 kg
- Højttalerenhed (B x H x D): 150 x 241,3 x 173 mm
- Højttalervægt (pr. enhed): 1,78 kg



Udgivelsesdato
2024-03-13

Version: 5.0.3

EAN: 48 95229 10983 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com