



Philips
3D Blu-ray 5.1 kodukino

HDMI ARC & USB
1000 W



HTB3540

Võimas, sügava bassiga ruumiline kinoheli

Võimendage Philipsi kodukinosüsteemi HTB3540 abil oma kodust meelelahutuselamust!
Avatud valjuhäälditega kõlarid pakuvad võimsat 1000 W ruumilist heli ja 3D Blu-ray-
plaatide kaasahaarava taasesitamise võimalust.

Suurepärase kuulamiskogemus

- Võimsad, topelt bassitorudega kõlarid suurepärase heli esitamiseks
- Võimsus 1000 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks
- Dolby TrueHD ja DTS-HD tiptasemel ruumilise heli esitamiseks

Lihtsalt nautige kogu oma meelelahutust

- Full HD 3D Blu-ray tõeliselt kaasahaarava 3D-filmikogemuse saamiseks.
- Muutke oma nutitelefon Philipsi audio-videotoodete puldiks
- SimplyShare - ühendage traadita võrku ja edastage kogu meelelahutussisu
- DivX Plus HD sertifikaat suure eraldusvõimega DivX-i taasesituseks
- EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida kõiki HDMI CEC seadmeid
- HDMI HD-filmide ja kvaliteetsete piltide esitamiseks
- Helisisend, et nautida muusikat iPodist/iPhone'ist/MP3-mängijast

Disainitud eesmärgiga parandada sinu kino kodu

- Tänapäevane disain täiendab teie kodu

PHILIPS


Esiletõstetud tooted

Võimsus 1000 W RMS



Võimsus 1000 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks

Dolby TrueHD ja DTS-HD

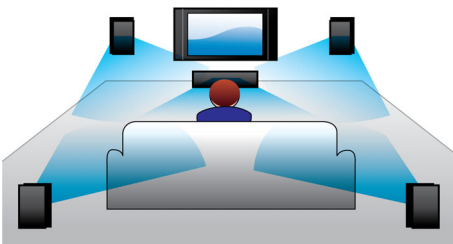

Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential pakuvad parimat heli Blu-ray-plaadidelt. Heli taasesitus sarnaneb algse salvestusega, seega kuulete heli just nii, nagu selle looja soovis. Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential täiustavad teie meelelahutuselamust.

Double Bassi heli



Võimsad basseegeldussüsteemi ja topeltbassitorudega kõlarid tugevdavad madalamaid

sagedusi ja edastavad väga puhast ja sügavat bassiheli. Te suuate kuulata madalaimat kohinat või sügavaimat mürinat

Full HD 3D Blu-ray



Nautige 3D-filme oma elutoas täis-HD 3D-telerist. Aktiivses 3D-tehnoloogias kasutatakse uusima põlvkonna kiirelt ümberlülituvaid ekraane, et esitada realistlikult sügavat 1080 x 1920 HD-pilti. Vaadates seda pilti spetsiaalsete prillidega, mille vasak ja parem lääts avaneb ja sulgub vahetuvate kujutistega sünkroonis, tekibki teie kodukinos täis-HD 3D-elamus. Kvaliteetsed Blu-ray-plaadile salvestatud 3D-filmid on saadaval laias valikus. Blu-ray-plaadil on ka tihendamata ruumiline heli uskumatult realistliku helielamuse pakkumiseks.

Philips MyRemote



Philipsi rakendus MyRemote võimaldab teil kasutada oma nutitelefoni või tahvelarvutit kodusse WiFi-võrku ühendatud Philipsi audio-videotoodete kaugjuhtimispuldina ja neid kõikjal kodus juhtida. Lisaks on sellel mitu kasulikku funktsiooni, nagu näiteks

SimplyShare, mille abil saate ühendada kogu meelelahutussisu traadita võrku ja seda edastada, ning MySound, mis aitab kohandada teie kuulamiseelistusi.

Helisisend



Lihtne ühendamine kodukinoga võimaldab teil helisisendi abil esitada muusikat otse oma iPodist/iPhone'ist/iPadist, MP3-mängijast või sülearvutist. Ühendage heliseade helisisendi pesa, et nautida Philipsi kodukinosüsteemi suurepärase helikvaliteeti.

HDMI HD-filmide esitamiseks



HDMI on digitaalne otseühendus, mis edastab digitaalset HD-videosignaali ja mitmekanalilist helisignaali. Analoogsignaali teisendamise vältimise tõttu edastab see suurepärase kvaliteediga ja täielikult müravaba pilti ja heli. Nüüd saab ka tavalise lahutusvõimega filme ehtsas HD-vormingus vaadata, tuues esile rohkem üksikasju ja elutruud pilti.

Spetsifikatsioon

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: 2 x AAA-patareid, Toitejuhe, Kiirjuhend, Kaugjuhtimispuhast, Ohutus- ja juriidilise teabe brošüür, Kaubamärkide teabeleht, Üleilmse garantii voldik, Kasutusjuhend CD-plaadil, HDMI-kaabel, FM antenn

Heliesitus

- Tihendusvorming: AAC, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS
- MP3 bitikiirused: 32–320 kbps

Stopppkaadri kuvamine

- Tihendusvorming: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Pildiparandus: Pööramine, Suumi

Video taasesitus

- Tihendusvormingud: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, ISO, WMV 9

Esitatavad optilised andmekandjad

- Esitatavad plaadid: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/ +RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Failivorming

- Audio: AAC, mka, mp3, wma
- Pilt: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Ühenduvus

- Liidesed tagaküljel: AUX-sisend, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Digitaalne koaksiaalsisend, Digitaalne optiline sisend, Easy-Fiti kõlarite pistikud, Ethernet, HDMI 1.4 väljund (ARC), Fikseeritud FM-antenn, USB (ainult VOD/BD-LIVE jaoks)
- Eesmiseid pistmikuid: Helisisend, Kiire USB

Mugavus

- EasyLink HDMI-CEC: Heli tagasisidekanal, Automaatne helisisendi kaardistus, Esitamine ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega, Puldi signaali edastus, 21:9 vormingus subtiitrite tugi, Dünaamiline sünkroonimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine
- HDMI funktsioonid: 3D, Audio Return Channel (ARC), Sisu tüüp, Sügav värv

Kõlarid

- Kõlarite tüübid: 1 x keskkõlar, 2 x satelliitkõlarid, 2 x kõrgeid kõlarid
- Keskkõlarite magnetid: 1 x 3" täieulatuslikku basskõlarit
- Keskkõlari sagedusvahemik: 150–20 000 Hz
- Keskkõlari impedants: 4 oomi
- Magnetite arv satelliitkõlari kohta: 1 x 3" täieulatuslikku basskõlarit
- Satelliitkõlari sagedusvahemik: 150–20 000 Hz
- Satelliitkõlari impedants: 4 oomi
- Basskõlari tüüp: Passiivne
- Basskõlari magnet: 1 x 6,5" basskõlar

- Basskõlari sagedusvahemik: 20–150 Hz
- Basskõlari impedants: 4 oomi

Pilt/Ekraan

- Pildiparandus: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Täiskaadrialaotus, Video suurendus

Võimsus

- Võimsustarve: 160 W
- Võimsustarve ooterežiimis: < 0,5 W
- Toiteallikas: 220–240 V

Heli

- Kogu väljundvõimsus RMS @ 30% THD: 1000 W
- Ekvalaiser seaded: Film, Muusika, Uudised, Algne, Mängimine
- Heli täiustused: Öörežiim, Automaatne helitugevuse ühtlustus, Double Bassi heli, Bassi ja kõrgete helide juhtimine
- Helisüsteem: Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio Essential
- Keskkõlari väljundvõimsus: 166 W
- Satelliitkõlari väljundvõimsus: 2 x 166 W
- Kõrge kõlari väljundvõimsus: 2 x 166 W
- Basskõlari väljundvõimsus: 166 W

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Eelsalvestatud kanalite arv: 40
- Tuuneri sagedusribad: FM
- RDS: Jaama nimi

Väline papp-pakend

- EAN: 87 12581 67990 3
- Kogukaal: 16,2 kg
- Outer carton (L x L x K): 66,9 x 40 x 43 cm
- Kaal pakendita: 14,66 kg
- Pakendite arv: 1
- Pakendi kaal: 1,54 kg

Pakendi mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 66,9 x 43 x 40 cm
- EAN: 87 12581 67990 3
- Kogukaal: 16,2 kg
- Kaal pakendita: 14,66 kg
- Toodete arv komplektis: 1
- Pakendi tüüp: Papp
- Pakendi kaal: 1,54 kg
- Paigutus riulil: Virnas

Mõõtmed

- Keskkõlar (L x K x S): 223 x 102 x 80 mm
- Keskkõlari kaal: 0,65 kg
- Keskkõlari kaabli pikkus: 2 m
- Esikõlar (L x K x S): 90 X 185 X 82 mm
- Esikõlari kaabli pikkus: 3 m
- Esikõlari kaal: 0,53 kg
- Peaseade (L x K x S): 435 X 56,3 X 286,5 mm
- Tagakõlari kaabli pikkus: 10 m
- Tagakõlari kaal: 2,72 kg
- Tagumine kõrge kõlar (L x K x S): 100 x 1092 x 65 mm
- Basskõlar (L x K x S): 178 x 303 x 343 mm
- Basskõlari kaabli pikkus: 3 m



Väljalaske kuupäev
2015-08-27

Versioon: 6.1.6

12 NC: 8670 001 00814
EAN: 08 71258 16799 03

© 2015 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Kontrollimaks, kas nõudevideo on teie riigis saadaval, külastage veebisaiti www.philips.com/blu-ray.

* DivX, DivX Certified ja nendega seotud logod on DivX Networks, Inc.-i kaubamärgid ja neid kasutatakse litsentsi alusel.

* Dolby ja kahekordne D-märk on ettevõtte Dolby Laboratories Inc. registreeritud kaubamärk.