

Philips
Micro Theater



MCD289

Sistem cu montare pe perete super elegant

cu subwoofer wireless

Îmbunătățiți redarea filmelor și a muzicii cu MCD289 și experimentați instalarea ordonată prin intermediul subwooferului digital wireless. Redă DVD, DivX și USB și alte fișiere media. Este livrat împreună cu suport de masă și opțiuni de montare pe perete.

Pentru o experiență audio mai bogată

- Amplificator digital de clasă D, pentru un sunet de calitate
- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- Funcție Loudness pentru amplificarea sunetelor joase și înalte
- Total 100W RMS
- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică
- Subwoofer digital wireless pentru bas puternic
- USB Direct pentru redare muzică și fotografii

O experiență cinematografică mai profundă

- Dolby Digital pentru o experiență cinematică totală
- Procesare video pe 12 biți/108 MHz pentru imagini clare și naturale
- Redă DVD, DivX, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) și Picture CD

Design care se potrivește interiorului

- Design subțire și elegant, cu stativ pentru masă și opțiuni de montare pe perete

PHILIPS


Repere

Redare DVD, DivX și MP3/WMA-CD




Playerul Philips este compatibil cu majoritatea discurilor DVD și CD disponibile pe piață. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) și Picture CD - toate pot fi redat pe player. SVCD reprezintă "Super VideoCD". Calitatea unui SVCD este mult mai bună decât a unui VCD, oferind în special o imagine mult mai precisă decât un VCD datorită rezoluției superioare. Cu asistența DivX® puteți savura filme codate cu algoritmul DivX®. Formatul media DivX este o tehnologie de compresie video bazată pe MPEG4, care vă permite să salvați fișiere video de dimensiuni mari, cum ar fi filme, trailer de filme și videoclipuri muzicale, pe diverse suporturi, cum ar fi CD-R/RW și discuri DVD.

Dolby Digital

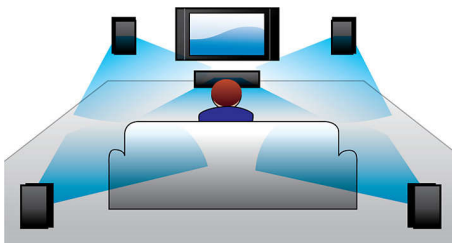

Deoarece Dolby Digital, standardul audio multi-canal digital cel mai bun din lume, utilizează modul natural în care urechea procesează sunetele, veți avea parte de sunet surround de cea mai bună calitate, cu repere spațiale reale.

Subwoofer digital wireless

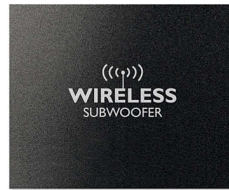

Subwooferul digital wireless este optimizat pentru a reproduce frecvențele joase. Rezultatul este o reproducere puternică a basului profund cu minimum de distorsiuni.

USB Direct



Conectați, pur și simplu, echipamentul USB la sistem și partajați muzica și fotografiile digitale stocate împreună cu familia și prietenii.

Amplificator de clasă D

Amplificatorul digital de clasă D preia semnalul analogic, îl convertește în semnal digital, amplificat ulterior digital. Semnalul intră apoi într-un filtru de demodulare pentru obținerea rezultatului final. Rezultatul amplificat digital oferă toate avantajele sunetului digital, inclusiv calitate crescută. În plus, amplificatorul digital de clasă D are o eficiență cu 90% mai mare față de amplificatoarele tradiționale AB.

Digital Sound Control



Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic

pentru optimizarea intervalelor de frecvențe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod folosește o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului și amplificarea celor mai importante frecvențe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucurați din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcție de stilul de muzică ascultat.

Volum

În spectrul acustic, frecvențele joase și cele înalte sunt relativ dificil de perceput de urechea umană - în special la intensități scăzute. Activând funcția Loudness, sunetele joase și cele înalte vor fi amplificate, astfel încât veți percepe un sunet mai echilibrat și mai uniform.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

Total 100W RMS

Total 100W RMS



Specificații

Sunet

- Putere de ieșire: 2x20W RMS+ 60W
- Putere de ieșire (RMS): Total 100W RMS
- Îmbunătățirea sunetului: 4 moduri Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost, Volum, Amplificator digital clasa "D"
- Sistem audio: Dolby Digital

Difuzoare

- Difuzor principal: Sistem de boxe Bass Reflex, Woofer de 3"
- Tip subwoofer: Activ

Conectivitate

- USB: Port USB
- Intrare AUX: 3,5 mm
- Alte conexiuni: Antenă FM, leșire coaxială audio digitală, leșire AV
- leșire video - analogică: S-Video (Hosiden), Component Y Pb Pr (RCA)
- Câști: 3,5 mm

Tuner/Recepție/Transmisie

- Reglare automată digitală
- Caracteristici superioare tuner: Memorare automată
- Benzi pentru tuner: FM Stereo
- Presetări de posturi: 20
- RDS: Nume post de radio, Reglare ceas prin RDS, Tip program, Radio Text

Confort

- Alarmer: Alarmă CD, Temporizator de standby, Alarmă radio, Alarmă USB
- Tip ecran: Afișaj VFD
- Limbi OSD: Engleză, Portugheză, Spaniolă, Olandeză, Franceză, Germană, Italiană, Suedeză, Turcă
- Ceas: Pe afișajul principal
- Eco Power Standby: 1 W
- Indicații: Mod DIM
- Montare pe perete / Suspendare plafon: Montare pe perete

Alimentare

- Sursă de alimentare: 110-240 V, 50/60 Hz

Accesorii

- Accesorii incluse: Antenă FM, Cablu audio/video, Adaptor Scart, Certificat de garanție internațională

- Ghid de inițiere rapidă: Engleză, Germană, Olandeză, Franceză, Spaniolă, Italiană
- Telecomandă: 47 de taste, 2 baterii AAA
- Manual de utilizare: 16 limbi

Dimensiuni

- Adâncime ambalaj: 224 mm
- Lățime aparat: 200 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 8 kg
- Înălțime ambalaj: 368 mm
- Înălțime aparat: 250 mm
- Lățime ambalaj: 480 mm
- Adâncime aparat: 110 mm
- Adâncime boxă principală: 33 mm
- Lățime difuzor principal: 140 mm
- Înălțime boxă principală: 220 mm
- Adâncime subwoofer: 302 mm
- Înălțime subwoofer: 197 mm
- Lățime subwoofer: 170 mm

Redare audio

- Moduri redare disc: Repetare piesă/integrală/program, Redare aleatorie, 20 de piese programabile, Derulare înainte/înapoi, Căutare melodii următoare/anterioară
- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Acceptă etichete ID3
- Moduri USB Direct: Derulare rapidă înapoi/ Derulare rapidă înainte, Redare/Pauză, Piesă anterioară/Piesă următoare, Redare program, Repetare, Shuffle, Stop
- Tip încărcător: Slot

Redare imagine statică

- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Medii de redare: Picture CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW
- Caracteristici superioare ale imaginii: Prezentare cu redare de MP3-uri

Redare video

- Medii de redare: DivX, DVD-Video, Video CD/ SVCD, Picture CD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Moduri redare disc: Repetare A-B, Unghi, PBC, Zoom, Restricționare acces minori, Meniu disc, Derulare rapidă înapoi, Derulare rapidă înainte, OSD, Redare lentă, Reluare redare de la oprire
- DVD Region: 2
- Tip încărcător: Slot



Data apariției 2024-03-29

Versiune: 3.0.7

EAN: 87 12581 38769 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com