

Philips CarStudio  
Otomobil mzik sistemi

USB/SDHC

CarStudio

CE233



## Srş sırasında canlı mzięin keyfini ıkarın

### Ses tutkusu

Philips CE233 sayesinde USB, SDHC ve tařınabilir MP3 alarlar gibi eřitli mzik kaynaklarında kayıtlı Őarkıların keyfini otomobilinizde kesintisiz olarak ıkarabilirsiniz. Sistem, hırsızlıęa karřı koruma iin ıkarılabilen n panele ve yolda mzięinizin kesilmemesini saęlamak iin darbe korumasına sahiptir.

#### Mkemmел sesin tadını ıkarın

- MAX Sound zellięi ile anında g artırma
- Ayarlanabilir dinleme merkezleri iin Music Zone
- Dinamik Bas Kuvvetlendirme, dřk frekanslı tonları glendirir
- 2 bantlı parametrik ekolayzer ve 8 n ayar
- Kesintisiz mzik keyfi sunan darbelere karřı mkemmел koruma
- Mkemmел ses kalitesi iin yerleřik 50W x 4 amplifikatr

#### Kullanım kolaylıęı

- Anında arama veya hızlı eriřim iin klasre veya Őarkıya gre gzatma
- Mzik alma ve hızlı Őarj iin USB yuvası
- Amplifikatr eklemek iin ses ıkıřı
- Tařınabilir mzik cihazınız iin ses giriři


#### Otomobilinize uyum saęlayan tasarım

- Mkemmел grnt veren yksek kontrastlı LCD
- Hırsızlıęa karřı ıkarılabilir n panel

# PHILIPS

# Özellikler

## Music Zone

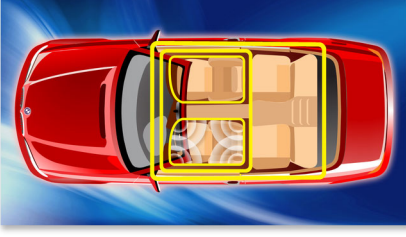


Philips'in yenilikçi Music Zone teknolojisi, sürücü ve yolcuların müziğin keyfini tam da sanatçının duymasını istediği şekilde, daha canlı bir mekan etkisiyle sürmesini sağlar. Kullanıcılar, araç içinde en iyi ses odağını elde etmek için müzik dinleme alanlarını sürücüdün yolculara ve eski haline kolaylıkla değiştirebilir. Özel bir bölge kontrol düğmesi üç ön ayar sunar: Sol, Sağ ve Ön (ve Tümü). Böylece hem yalnız hem de yolcularınızla birlikteyken, dinleme ihtiyaçlarınıza uyacak değişiklikleri kolayca ve dinamik bir biçimde yapabilirsiniz.

## DDB Dinamik Bas Kuvvetlendirme



Dinamik Bas Kuvvetlendirme'yi (DBB) etkinleştirdiğinizde, alt uçtaki bas frekansları elektronik olarak güçlendirilerek, özellikle hoparlörün sesi düşük düzeye ayarlanmışsa tutarlı bir ses elde edilir. Her zaman etkileyici bas sesler duyarsınız.

## Klasöre veya şarkıya göre gözetme

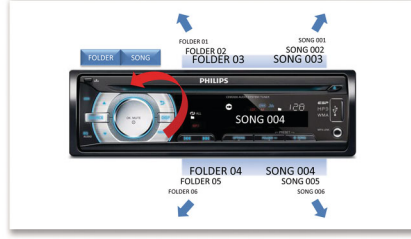

Bu işlev, USB/SDHC cihazlarının genel içeriği olan şarkılara ve klasörlere gözetmanızı sağlayarak bir parça veya albümü çok daha hızlı bulmanızı sağlar. Özel klasör/şarkı düğmesiyle arama yapmak için sadece üç adım gereklidir: klasöre/şarkıya basmak, ses düğmesini çevirmek ve seçim yapmak için basmak. Bu basit işlem, hızlı ve kolay müzik araması yapmanızı sağlayarak sürüşünüzü odaklanmanıza izin verir.

## MAX Sound



MAX Sound teknolojisi, tek bir dokunuşla bas ve tiz sesleri güçlendirir, ses performansını en üst düzeye çıkarır ve en etkileyici dinleme deneyimini yaratır. Gelişmiş elektronik devre sistemi, var olan ses ve ses düzeyi ayarlarını yapar, bas ve tiz sesleri ve ses düzeyini bozulmaya uğratmadan orijinal maksimum düzeye çıkarır. Elde edilen sonuç, hem ses spektrumunda hem de ses düzeyinde fark edilir.

bir yükselme ve ses gücünde her tür müziğe boyut ekleyen bir artıştır.

## Ses girişi



Ses girişi bağlantısı, Ses girişi içeriğinin taşınabilir ortam oynatıcılardan doğrudan çalınmasına olanak verir. Ses sisteminin sağladığı üstün ses kalitesiyle en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarma avantajı sunmasının yanı sıra, yapmanız gereken tek şey taşınabilir MP3 çalarınızı ses sistemine takmak olduğundan Ses girişi son derece kullanışlıdır.

## USB ile Oynatma ve Hızlı Şarj



Yeni Philips Evrensel USB şarj arayüzü, akıllı cihazlara 1 amp akım sağlayabilir. Bu miktar cihazın pilini şarj etmek ve yoğun kullanımlar için yeterlidir. Evrensel yazılım protokolü, neredeyse piyasadaki tüm akıllı telefonlarla uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır ve USB bağlandığı anda şarj işlemini başlatır.

# Teknik Özellikler

## Ekran

- Tip: Yüksek kontrastlı S/B LCD
- Tuş aydınlatması: Kırmızı

## Oynatılabilen ortamlar

- USB flash sürücü
- SD/SDHC kart
- MP3 Link: taşınabilir MP3 müzik dinleme için

## Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: MP3, WMA
- ID3 Etiket desteği: Şarkı adı, sanatçı, albüm
- MP3 bit hızları: 32-320kbps ve değişken bit hızı
- USB Direct / SD Modları: Çal/Duraklat, Hızlı Geri/Hızlı İleri, Önceki/Sonraki, Tekrarlama, Rasgele

## Tuner/Alım/İletim

- Radyo Bantları: AM, FM Stereo
- Otomatik dijital istasyon ayarı
- Tuner Geliştirmeleri: Otomatik arama ve kaydetme
- Hafızadaki istasyon sayısı: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: İstasyon Adı, Program Türü, Haberler ve Trafik, Otomatik frekans

## Ses

- Ekolayzır: 2 bantlı
- Ekolayzır ayarları: Classic, Jazz, Pop, Rock, Flat, En iyi, Tekno, Kullanıcı tanımlı
- Ses Geliştirme: MAX Sound, Dinamik Bas Kuvvetlendirme, Music Zone
- Çıkış gücü (MAKS.): 50Wx4 kanal
- Çıkış gücü (RMS): 22Wx4 kanal (4 ohm, %10 THD)

## Bağlantı

- Ön amfi çıkışı: 1 çift Arka RCA(Sol/Sağ)

## Güvenlik/Hırsızlık önleme

- Ön panel: Ayrılabilir

## Aksesuarlar

- Uzaktan kumanda: İçermez
- Kullanım Kılavuzu: İngilizce, Felemenkçe, Fransızca, Almanca, İtalyanca
- Hızlı başlangıç kılavuzu: İngilizce, Fransızca, Felemenkçe, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce

## Güç

- Güç kaynağı: 12V DC
- USB ile hızlı şarj: 5 V 1 AMP (MAKS.)

## Boyutlar

- Şasi: 1 Din
- Ürün Boyutları (panelle birlikte): 188 x 58 x 122 mm (G x Y x D)
- Ürün ağırlığı (panelle birlikte): 0,639 kg
- Ürün Boyutları (panelsiz): 188 x 58 x 107 mm (G x Y x D)
- Ürün ağırlığı (panelsiz): 0,522 kg

## Ambalaj boyutları

- Ambalaj türü: Karton
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Raf yerleşimi tipi: Döşeme
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 21,4 x 16,7 x 9,7 cm
- Brüt ağırlık: 0,96 kg
- Net ağırlık: 0,82 kg
- Dara ağırlığı: 0,14 kg
- EAN: 69 51613 99333 0

## Dış Karton

- Ambalaj sayısı: 6
- Dış karton (L x G x Y): 60,3 x 18,3 x 23,9 cm
- Brüt ağırlık: 6,16 kg
- Net ağırlık: 4,92 kg
- Dara ağırlığı: 1,24 kg
- GTIN: 1 69 51613 99333 7



Yayın tarihi 2022-05-03

Sürüm: 3.0.4

12 NC: 8670 001 48579  
EAN: 69 51613 99333 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)