

Philips 3000 series  
เครื่องเล่น DVD

DivX Ultra

USB 2.0  
ไดรฟ์ ProReader  
คาราโอเกะ



DVP3650K

## เพลิดเพลินกับความบันเทิงทุกรูปแบบจาก DVD

### พร้อมคาราโอเกะ

ขนาดเป็นเรื่องสำคัญจริงหรือ เคยได้ยินไหมว่ายิ่งน้อยยิ่งดี ขอแนะนำเครื่องเล่น DVD ที่คุ้มค่าที่สุดและไม่ใช่ว่าเรื่องยุ่งยากอีกต่อไป! เครื่องสามารถเล่นแผ่นดิสก์ต่างๆ ได้ทุกแบบรวมทั้งรูปถ่ายดิจิทัลของคุณ โดยไม่มีผลกับคุณภาพของภาพแม้แต่แต่น้อย

#### เพลิดเพลินทั้งภาพและเสียงไปกับคุณได้ในทุกที่

- การประมวลผลวิดีโอ 12-bit/108MHz เพื่อให้ภาพที่คมชัดสมจริง
- 192kHz/24 bit audio DAC ให้อินพุตเสียงอะนาล็อกที่ดีขึ้น
- สัญญาณภาพ Progressive Scan component เพื่อคุณภาพภาพที่ดีที่สุด

#### เล่นภาพยนตร์และเพลงทั้งหมดที่คุณมี

- รับรองด้วย DivX Ultra เพื่อการเล่นวิดีโอ DivX ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
- เล่น CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- USB Media Link สำหรับการเล่นสื่อจากแฟลชไดรฟ์ USB
- ไดรฟ์ ProReader เพื่อการเล่นแผ่นดิสก์ได้ไม่จำกัด

#### ใช้งานง่าย

- สร้าง MP3 จากแผ่น CD ไปที่ USB sticks ได้ทันทีด้วยการกดปุ่มเดียว

#### สนุกสนานกับคาราโอเกะคุณภาพเยี่ยม

- ไอศดอลคาราโอเกะสำหรับอินเตอร์แอกทีฟที่ตื่นเต้นและสนุกสนาน
- บันทึกคาราโอเกะเพื่อการแบ่งปันความสามารถด้านการร้องเพลงของคุณกับเพื่อนฝูง

# PHILIPS

เครื่องเล่น DVD  
DivX Ultra USB 2.0, ไดรฟ์ ProReader, คาราโอเกะ  
**ไฮไลต์**

**รับรองด้วย DivX Ultra**



ด้วยการรองรับ DivX คุณจึงสนุกกับวิดีโอที่คุณสามารถเพลิดเพลินกับภาพวิดีโอที่เข้ารหัส DivX และภาพยนตร์จากอินเทอร์เน็ตได้ รวมถึงภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ชื่อภายในห้องนั่งเล่นของคุณ รูปแบบมีเดีย DivX คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4 ที่ให้คุณบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์ ภาพยนตร์ตัวอย่างและมิวสิกวิดีโอลงบนสื่อต่างๆ ได้ เช่น CD-R/RW และแผ่น DVD แบบบันทึกได้เพื่อเล่นกับเครื่องเล่น DVD หรือเครื่องเล่น Blu-ray DivX Ultra Certified ของ Philips เทคโนโลยี DivX Ultra ครอบคลุมการเล่น DivX พร้อมคุณสมบัติที่เยี่ยม เช่น บทบรรยายในตัว, เสียงในหลายภาษา, แทร็คและเมนูที่หลากหลายไว้ในรูปแบบไฟล์หนึ่งเดียวที่ใช้ได้สะดวก

**DivX มัลติมีเดีย**

เล่น CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

**ไดรฟ์ ProReader**



ไดรฟ์ ProReader ให้คุณเพลิดเพลินกับการชมวิดีโอและภาพยนตร์ของคุณได้โดยไม่กังวล แม้ว่าจะเป็นแผ่นดิสก์ที่เก่ามีรอยด่างหรือรอยขีดข่วน คุณก็มั่นใจได้ว่าจะสามารถเล่นแผ่นดิสก์ได้ตั้งแต่นั้นจนจบโดยไม่สะดุด

การใช้เทคโนโลยีระดับสุดยอดระบบไดรฟ์ ProReader จะช่วยแปลงสัญญาณอะนาล็อกที่ไม่ชัดเจนเป็นสัญญาณดิจิทัลสมบูรณ์แบบและมีการถอดข้อมูลที่ช่วยให้การเล่นแผ่นดิสก์ที่ไม่สมบูรณ์เป็นไปได้อย่างราบรื่น พร้อมความสามารถในการอ่านรูปแบบวิดีโอได้ไม่จำกัด เทคโนโลยีไดรฟ์ ProReader ที่ไม่มีใครเทียบได้ช่วยรับประกันว่าแผ่นดิสก์ทุกแผ่นที่คุณใส่ไปในเครื่องจะเล่นได้อย่างราบรื่นไม่สะดุด

**สร้าง MP3 ด้วยปุ่มเดียว**



แปลงข้อมูล CD ที่คุณชื่นชอบไปเป็นไฟล์ MP3 ในผลิตภัณฑ์ Philips ของคุณ แล้วจัดเก็บไว้ในไดรฟ์พกพาหรือในเครื่องเล่นสื่ออื่นที่รองรับพิกจามาทางสาย USB โดยตรง สนุกไปกับการสร้างไฟล์ MP3 ที่แสนสะดวกสบายใดเองที่บ้าน โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ และดำเนินการได้แม้อ่าน CD อยู่

**ไอคอลลคาราโอเกะ**

เพิ่มสีสันของความตื่นเต้นและสนุกสนานให้กับ การร้องเพลงคาราโอเกะของคุณ ไอคอลลคาราโอเกะช่วยให้นักร้องสองคนหรือมากกว่าแข่งขันกันเพื่อครองตำแหน่งชนะเลิศได้นักร้องจะผลัดเปลี่ยนกันร้องเพลงและระบบการให้คะแนนคาราโอเกะของ Philips จะวิเคราะห์ความสามารถในการร้องเพลงของนักร้องแต่ละคน ภายหลังจากการร้องเพลงแต่ละเพลง ระบบจะแสดงภาพการดูเรียกลีลาเสียงหัวเราะที่เขื่อมโยงกับคะแนนการร้องของคุณ นักร้องที่มีคะแนนสูงสุดเมื่อสิ้นสุดเกมจะชนะเลิศได้ครองตำแหน่งไอคอลลคาราโอเกะ!

**บันทึกคาราโอเกะ**

บันทึกคาราโอเกะเป็นคุณสมบัติขั้นสูงที่บันทึกเสียงร้องของคุณและแปลงเป็นไฟล์รูปแบบ MP3

**DVP3650K/98**


เพื่อเล่นกับเครื่องเล่นแบบพกพา, เพียงเสียบขั้วมบ ไดรฟ์หรือเครื่องเล่นแบบพกพาที่เชื่อมต่อกับสายเคเบิล USB ไปในพอร์ต USB ของเครื่องเล่น Philips DVD, การร้องเพลงของคุณจะถูกเข้ารหัสเป็นรูปแบบที่บีบอัด ผลลัพธ์ที่ได้คือไฟล์ MP3 ที่ประหยัดเนื้อที่ ให้คุณเพลิดเพลินกับการร้องเพลงได้ในขณะเดินทางหรือแบกกับเพื่อนฝูงของคุณ

**USB Media Link**



Universal Serial Bus หรือ USB คือโปรโตคอลมาตรฐานที่ใช้เชื่อมต่ออย่างง่ายต่อกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พวง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน ด้วย USB Media Link คุณเพียงแคเสียบอุปกรณ์ USB เลือกภาพยนตร์ เพลง หรือภาพถ่าย แล้วเล่นได้

**Progressive Scan**

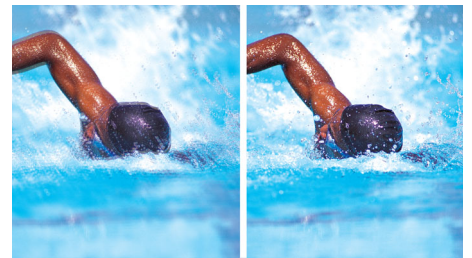

Progressive Scan จะเพิ่มความละเอียดของภาพในแนวตั้งขึ้นเป็น 2 เท่า เป็นผลให้ภาพที่ได้มีความคมชัดกว่า ซึ่งต่างจากการสแกนปกติจะสแกนสัญญาณภาพเส้นคี่ไปที่จอออกก่อน ตามด้วยสัญญาณภาพเส้นคู่ ระบบนี้จะสแกนสัญญาณภาพทั้งหมดรวมกันในคราวเดียว ภาพที่ได้จะมีความสมบูรณ์ในทันทีด้วยรายละเอียดสูงสุด และด้วยความเร็วในการสร้างภาพดังกล่าว ภาพที่ตาของคุณเห็นจึงมีความคมชัดกว่าเดิมโดยไม่เห็นโครงสร้างของเส้นบนจอ

## รายละเอียดเฉพาะ

### รูปแบบไฟล์

- เสียง: MP3, WMA
- ภาพ: JPEG, JPG
- วิดีโอ: Avi, DivX, MPEG, MPG

### การเล่นวิดีโอ

- รูปแบบการบีบอัด: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: PAL, NTSC

### สื่อการรับชม

- แผ่นดิสก์ที่สามารถเล่นได้: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, ดิสก์ Kodak Picture, SVCD, VCD

### เล่นภาพยนตร์

- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: กลับภาพ, หมุน, ภาพสไลด์, ภาพสไลด์พร้อมการเล่น MP3, ซุม
- รูปแบบการบีบอัด: JPEG

### เล่นคาราโอเกะ

- ฟังก์ชันมาตรฐาน: ควบคุมระดับเสียงสะท้อน, ควบคุมระดับเสียงไมโครโฟน, ควบคุมความเร็ว
- ฟังก์ชันขั้นสูง: คะแนน, การตัดเสียงรบกวน

### ภาพแสดงภาพ

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอะนาล็อก: 12 บิต, 108 MHz
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Progressive scan, วิดีโออัปแซมปลิง

### การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- อัตราบิต MP3: 8 - 320 kbps
- อัตราบิต WMA: 32 - 192 kbps

### การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหลัง: Analog audio Left/Right out, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), เอาต์พุตสัญญาณภาพ Component, Digital coaxial out
- การเชื่อมต่อด้านหน้า: Microphone In, USB 2.0

### สะดวกสบาย

- การป้องกันเด็ก: การควบคุมหลัก, ระบบป้องกันเด็กเล่น

### กำลังไฟ

- การใช้พลังงาน: < 10 วัตต์

- ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.5 W
- แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz

### เสียง

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอะนาล็อก: 24 บิต, 192 kHz
- การตอบสนองต่อความถี่: 30-20000 เฮิร์ตซ์
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: > 100 dB
- เสียงผิดเพี้ยนและเสียงรบกวน (1kHz): > 85 dB
- สัญญาณรบกวนทางเสียง (1kHz): > 100 dB
- ช่วงความถี่เสียงไดนามิก (1kHz): > 90 dB
- ระบบเสียง: Dolby Digital

### อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: แบตเตอรี่ AAA (x1), สายสัญญาณเสียง/วิดีโอ, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, รีโมทคอนโทรล, ไม้รับประกัน, ไม้รับประกันทั่วโลก, คู่มือผู้ใช้

### ขนาด

- ผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 310 x 39.5 x 210 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 1.3 กก.
- บรรจุภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 360 x 80 x 282 มม.
- น้ำหนักบรรจุภัณฑ์: 1.8 กก.

### ด้านนอกกล่อง

- EAN: 87 12581 67267 6
- น้ำหนักสุทธิ: 1.55 กก.
- ด้านนอกกล่อง (ลึก x กว้าง x สูง): 36 x 28.2 x 8 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 1.2 กก.
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 1
- น้ำหนักเมื่อถอด: 0.35 กก.

### ขนาดบรรจุภัณฑ์

- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 36 x 28.2 x 8 ซม.
- EAN: 87 12581 67267 6
- น้ำหนักสุทธิ: 1.55 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 1.2 กก.
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ
- น้ำหนักเมื่อถอด: 0.35 กก.
- ชนิดของชั้นวาง: วางนอน

### ขนาดผลิตภัณฑ์

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 31 x 4.05 x 22.6 ซม.
- น้ำหนัก: 1.05 กก.



วันที่ออก 2015-08-05

เวอร์ชัน: 4.1.3

12 NC: 8670 000 98974  
EAN: 87 12581 67267 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com