

Philips Immersive Sound
Home Theater

Caixas acústicas 3D articuladas
HDMI 1080p

HTS5550X



Obcecados por som

Verdadeira experiência de cinema com som distribuído uniformemente

Maximize a sua experiência de som de cinema em casa com as dinâmicas caixas acústicas 3D articuladas! Reproduza seu conteúdo de entretenimento favorito no inovador Sistema de Home Theater Philips da série 5000

Excelente experiência sonora

- Som surround DTS, Dolby Digital e Pro Logic II
- As caixas acústicas 3D articuladas distribuem uniformemente o som pelo cômodo
- Tecnologia DoubleBASS para graves mais profundos e intensos
- Os 900 W RMS de potência proporcionam um som excelente para filmes e músicas

Projetado para aumentar o espaço do ambiente

- Acabamento moderno e brilhante com controles de toque exclusivos

Conecte e divirta-se

- Reproduz DVD, VCD, CD e dispositivos USB
- Pronto para áudio traseiro sem fio: menos fios espalhados pela sala

PHILIPS

Destaques

Caixas acústicas 3D articuladas



As caixas acústicas 3D articuladas dispõem de drivers com angulação para que o som não seja apenas transmitido para a parte frontal, mas também para as laterais, resultando em um som mais difuso para você ter um ponto de audição mais abrangente e um som surround mais envolvente e cinematográfico.

900 W RMS de potência


Os 900 W RMS de potência proporcionam um som excelente para filmes e músicas

Tecnologia DoubleBASS



O DoubleBASS garante que você escutará até os tons graves mais profundos emitidos pelos subwoofers compactos. Ele captura frequências baixas e as recria na faixa audível do subwoofer, fornecendo som mais potente e incomparável e garantindo uma experiência de som completa e sem distorções.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

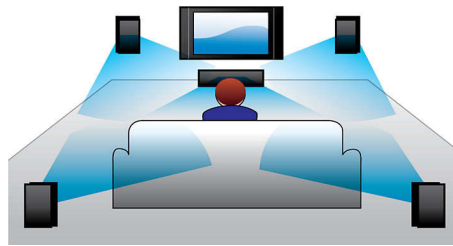

O decodificador integrado DTS e Dolby Digital elimina a necessidade do decodificador externo, processando os seis canais de informações de áudio para fornecer uma experiência de som surround de alta qualidade, e uma sensação incrivelmente natural de ambientação e realismo dinâmico. O Dolby Pro Logic II oferece cinco canais de processamento de som de alta qualidade de qualquer fonte de áudio estéreo.

Reprodução completa




Reproduza praticamente qualquer disco e dispositivo de mídia que você desejar: DVDs, VCDs, CDs ou dispositivos USB. Experimente a praticidade imbatível da incrível capacidade de reprodução e o prazer de compartilhar arquivos de mídia em sua TV ou Sistema de Home Theater.

Acabamento moderno e brilhante



Acabamento moderno e brilhante com controles de toque exclusivos

Pronto para áudio traseiro sem fio

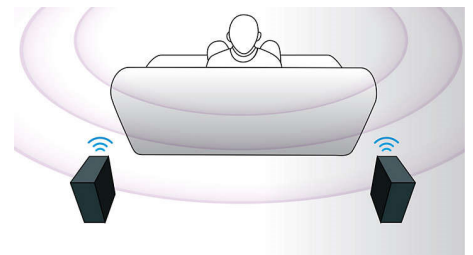

As caixas acústicas traseiras sem fio oferecem capacidade de expansão e mobilidade. Desenvolvidas com o uso de tecnologia livre de interferência, as caixas acústicas sem fio fornecem som surround total sem conexões visíveis. Você pode comprar as caixas acústicas traseiras sem fio Philips separadamente.

Especificações

Som

- Resposta em frequência: 20 - 20 k Hz
- Recursos de áudio: Tecnologia de aprimoramento de voz, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Modo noturno
- Sistema de áudio: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, DTS Digital Surround, Estéreo
- Ajustes do equalizador: Ação, Clássico, Concerto, Drama, Jazz, Rock, Esportes
- Relação de sinal/ruído: > 65 dB
- Potência total em W RMS a uma DHT de 10%: 900 W

Caixas acústicas

- Tipos de caixas de som: 1 x caixa acústica central, 4 x caixas acústicas tallboy
- Drivers das Caixas acústicas centrais: 2 x woofers full range de 3"
- Faixa de frequência do subwoofer: 20 a 150 Hz
- Impedância das caixas acústicas centrais: 3 ohm
- Driver do subwoofer: 1 x woofer de 8"
- Tipo de subwoofer: Passivo
- Faixa de frequência da caixa acústica central: 150 a 20 k Hz
- Impedância do subwoofer: 3 ohm
- Drivers por caixa acústica tallboy: 2 x woofers full range de 3"
- Faixa de frequência da caixa acústica tallboy: 150 a 20 k Hz
- Impedância da caixa acústica tallboy: 4 ohm

Conectividade

- Conexões frontais / laterais: Entrada para microfone, MP3 Link, USB
- Conexões traseiras: AUX IN 1, AUX IN 2, Saída de vídeo componente, Saída Vídeo Composto (CVBS), Entrada digital coaxial, Conectores ajustáveis para caixas acústicas, Entrada para antena FM, Saída HDMI 1.3, Áudio traseiro wireless

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: FM
- Número de canais pré-sintonizados: 40

Conforto

- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodução com um toque, Modo de espera com um toque, Transição de comandos do controle remoto

Lig/Desl

- Consumo de energia: 150 W
- Fonte de alimentação: 110-127 V / 220-240 V, ~50-60 Hz
- Consumo de energia no modo de espera: < 0,9 W

Acessórios

- Acessórios compatíveis: Áudio traseiro sem fio RWSS5510, Pedestal para chão STS1300
- Acessórios inclusos: Cabo de áudio/vídeo, Pilhas para controle remoto, Antena FM, Cabo HDMI,

Guia de início rápido, Controle remoto, 4 x parafusos para suporte, Manual do Usuário, Folheto de garantia mundial

Dimensões

- Unidade principal (L x A x P): 435 x 58 x 358 mm
- Peso, incluindo embalagem: 34,68 kg
- Peso da unidade principal: 3,56 kg
- Embalagem (L x A x P): 400 x 697 x 1.200 mm
- Caixa acústica central (L x A x P): 280 x 95 x 92 mm
- Peso da caixa acústica central: 1,40 kg
- Comprimento do cabo da caixa acústica central: 2 m
- Subwoofer (L x A x P): 196 x 395 x 342 mm
- Peso da caixa acústica frontal: 3,77 kg
- Caixa acústica tallboy frontal (L x A x P): 260 x 1.101 x 260 mm
- Peso do subwoofer: 5,37 kg
- Comprimento do cabo da caixa acústica frontal: 4 m
- Caixa acústica tallboy traseira (L x A x P): 260 x 1.101 x 260 mm
- Peso dos alto-falantes traseiros: 3,77 kg
- Comprimento do cabo da caixa acústica traseira: 10 m
- Comprimento do cabo do subwoofer: 4 m

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA
- Taxas de bits de MP3: 32 a 320 kbps

Formato de arquivo

- Áudio: mp3, wma
- Vídeo: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv
- Imagem: JPEG, JPG

Imagem/tela

- Aprimoramento de imagens: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Aprimoramento de vídeo

Mídia de reprodução óptica

- Discos reproduzíveis: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Reprodução de Karaokê

- Funções avançadas: Pontos, Cancelamento de voz
- Funções padrão: Controle do nível de eco, Controle de volume do microfone, Controle de tom

Reprodução de imagem estática

- Formato de compressão: JPEG, JPEG HD
- Aprimoramento de imagens: Girar, Apres.de slides c/reprodução de música, Zoom

Reprodução de vídeo

- Formatos de compactação: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, WMV SD
- Sistema de reprodução de discos: NTSC, PAL



Data de emissão
2024-05-06

Versão: 16.4.8

EAN: 87 12581 52527 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.
* É necessário usar o adaptador fornecido em todos os países da América Latina, exceto no Brasil.