

Philips  
DVD-speler

DVP3111



## Geschikt voor alle discs en indelingen

Meer is niet altijd beter. Deze DVD-speler biedt de beste prijs-kwaliteitverhouding zonder ingewikkelde poespas! Gewoon een eenvoudige set die bijna elk discformaat afspeelt, inclusief digitale foto's.

### Breng audio en video tot leven

- 12-bits/108-MHz videoverwerking voor scherpe en natuurlijke afbeeldingen
- 192 kHz/24-bits audio DAC verbetert analoge geluidsinvoer
- Hoogwaardige uitgangen voor analoge en digitale audio
- Aanpassing aan het scherm voor keer op keer een optimale weergave

### Speel al uw films en muziek af

- DivX-gecertificeerd voor de standaardweergave van DivX-video's
- Geschikt voor CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Geeft MP3, WMA en foto's (JPEG) weer die zijn gemaakt met een digitale camera

### Past overal, in elke levensstijl

- Ultra-plat ontwerp dat overal past

# PHILIPS

# Specificaties

## Beeld/scherm

- D/A-converter: 12-bits, 108 MHz
- Beeldverbetering: Progressive Scan, Video-upsampling

## Geluid

- D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
- Frequentiebereik: 30 - 20.000 Hz
- Signaal-ruisverhouding: 100
- Vervorming en ruis (1 kHz): 85 dB
- Crosstalk (1 kHz): 100 dB
- Dynamisch bereik (1 kHz): 90 dB
- Geluidssysteem: Dolby Digital

## Videoweergave

- Media afspelen: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD +R/+RW, DVD-video, DivX
- Compressie-indelingen: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Afspelsysteem voor videodiscs: PAL, NTSC

## Audioweergave

- Media afspelen: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio-CD
- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps
- Compressie-indeling: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

## Stilstaande beelden weergeven

- Media afspelen: DVD-R/-RW, DVD +R/+RW, CD-R/RW, Foto-CD, Kodak Picture CD
- Compressieformaat van foto: JPEG
- Beeldverbetering: Foto's spiegelen, Roteren, Diapresentatie, Zoomen, Diapresentatie met MP3-

weergave

## Multimediatoepassingen

- Afspelformaat: JPEG-afbeeldingen, MP3

## Connectiviteit

- Aansluitingen aan de achterkant: Analoge audio-uitgang links/rechts, Composite video-uitgang (CVBS), Digitale coaxiale uitgang, Scart

## Comfort

- Kinderbeveiliging: Beveiligingsniveaus voor kinderen, Kinderslot
- Taalversies in beeldschermmenu: Engels, Tsjechisch, Deens, Nederlands, Fins, Frans, Duits, Grieks, Italiaans, Noors, Pools, Portugees, Spaans, Zweeds, Turks

## Vermogen

- Energieverbruik: < 10 W
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 1 W
- Stroomvoorziening: 110 - 240 V, 50/60 Hz

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, Afstandsbediening, Wereldwijde garantiekaart, Gebruiksaanwijzing


## Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D): 360 x 37 x 209 mm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 400 x 80 x 285 mm
- Gewicht van het apparaat: 1,3 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 2,4 kg




# Kenmerken

## DivX-gecertificeerd

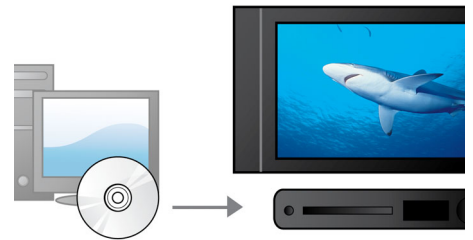

Met DivX-ondersteuning kunt u vanuit uw huiskamer video's in DivX-mediaformaat bekijken. DivX is een MPEG4-vidеоcompressietechnologie waarmee grote bestanden zoals films, trailers en muziekvideo's kunnen worden opgeslagen op media zoals CD-R/RW en opneembare DVD's.

## 12-bits/108-MHz videoverwerking

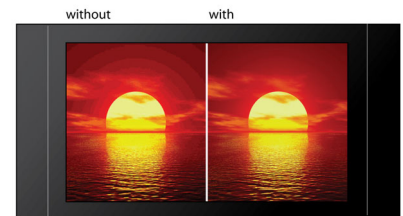

12-bits Video DAC is een superieure digitaal-naar-analoog converter die elk detail van de authentieke beeldkwaliteit behoudt. De converter geeft subtiele schaduwen en vloeiendere kleurgradaties weer, zodat het beeld levendiger en natuurlijker wordt. De beperkingen van de traditionele 10-bits DAC worden met name duidelijk wanneer grote schermen en projectors worden gebruikt.

## 192-kHz/24-bits audio-DAC

Dankzij samplen met 192 kHz kunt u een juiste weergave krijgen van de oorspronkelijke geluidscurves. Samen met een 24-bits resolutie wordt er nog meer informatie van de oorspronkelijke analoge geluidsgolf opgeslagen, waardoor de audioweergave enorm wordt verbeterd.

## Speelt alles af

Geeft MP3, WMA en JPEG weer en ervaar het gemak om mediabestanden te kunnen delen op uw TV of home cinema-systeem in uw eigen huiskamer.

## Aanpassing aan scherm

Wat u ook kijkt en op welke TV dan ook, met de functie voor aanpassing aan het scherm wordt het hele scherm gevuld met het beeld. Geen vervelende zwarte balken meer boven en onder het beeld, zonder dat u dit zelf hoeft aan te passen. Druk op de knop voor aanpassing aan het scherm, kies het formaat en bekijk uw film op volledig scherm.



Publicatiedatum  
2017-07-30

Versie: 3.3.4

12 NC: 8670 000 56744  
EAN: 87 12581 50869 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)