

Philips
Mikro glazbeni sustav

Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM

BTM1560



Osnažite svoj melodije

Slušajte digitalnu glazbu s pametnog telefona putem Bluetooth veze ili reproducirajte MP3-CD i CD-R/RW medije na ovom mikro sustavu tvrtke Philips. Bass Reflex zvučnici i maksimalna izlazna snaga od 30 W pružaju snažan bas i zvuk koji ispunjava prostoriju.

Obogatite doživljaj zvuka

- Maksimalna izlazna snaga od 30 W RMS
- Digital Sound Control
- Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima

Uživajte u glazbi iz raznih izvora

- Bežično usmjeravajte glazbu s pametnog telefona uz Bluetooth™
- USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu
- Reproducirajte MP3-CD, CD i CD-R/RW
- Audio ulaz za reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja

Jednostavna uporaba

- Bluetooth stanje pripravnosti uvijek je aktivno radi lakog ponovnog povezivanja
- Brzo i učinkovito punjenje pametnog uređaja putem USB-a
- Uložnica CD-a s motorom omogućuje jednostavan pristup
- Digitalno podešavanje s memoriranim stanicama pruža dodatnu praktičnost

PHILIPS

Istaknute znač.

Usmjeravajte glazbu uz Bluetooth™



Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.

USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu



Zahvaljujući mogućnosti potpunog prijenosa datoteka možete uživati u praktičnom i zabavnom pristupu digitalnoj glazbi putem ugrađene USB Direct veze.

Sustav zvučnika Bass Reflex



Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja

reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličenja. Sustav radi na principu rezonancije zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav produžuje zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.

Digital Sound Control


Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor prethodno postavljenih kontrola za uravnotežen, čist, snažan, topao i jasan zvuk koje možete koristiti za optimizaciju frekvencijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsku prilagodbu ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil. Digital Sound Control u konačnici olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznom prilagodbom ravnoteže zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.

Bluetooth stanje pripravnosti



Nakon jednog povezivanja pametnog uređaja glazbeni sustav tvrtke Philips može se aktivirati iz stanja pripravnosti pomoću funkcije Bluetooth na pametnom uređaju. Time će se aktivirati i Bluetooth izvor, što omogućuje brzo i lako usmjeravanje glazbe u bilo kojem trenutku.

Brzo punjenje putem USB-a

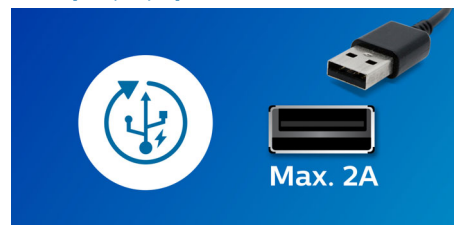

USB priključak ne služi samo reprodukciji glazbe. Pametni USB sustav za upravljanje napajanjem omogućuje brzo napajanje od 2 A za izuzetno brzo punjenje pametnog uređaja dok je glazbeni sustav u stanju pripravnosti.

Specifikacije

Reprodukcija zvuka

- Načini reprodukcije: brzo premotavanje naprijed/natrag, traženje sljedećeg/prethodnog zapisa, ponavljanje/nasumično/programirano
- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R/RW, MP3 CD, USB flash pogon
- Načini izravne reprodukcije putem USB veze: brzo premotavanje natrag/naprijed, reprodukcija/pauza, zaustavi, prethodno/sljedeće, ponavljanje, nasumično, programirana reprodukcija

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Frekvencijski pojas tunera: FM stereo
- Memorirane stanice: 20
- Poboljšanje tunera: automatsko digitalno podešavanje

Zvuk

- Maksimalna izlazna snaga (RMS): 30 W
- Poboljšavanje zvuka: Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka)

Zvučnici

- Vrste zvučnika: sustav zvučnika bass reflex
- Izlazni stupanj zvučnika: 3,5-inčni woofer, visokotonac

Mogućnost povezivanja

- Bluetooth
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP
- Audio ulaz (3,5 mm)
- USB: USB host, maks. punjenje od 2 A

Praktičnost

- Alarmi: CD alarm, Radio alarm, USB alarm
- Sat: Na glavnom zaslonu, programator za isključivanje
- Vrsta zaslona: LED zaslon
- Vrsta punjača: ladića

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: FM antena
- Daljinski upravljač: Daljinski upravljač s 21 tipku
- Kratke upute za korisnike

Snaga

- Napajanje: 100-240 V ~, 50/60 Hz

Dimenzije

- Širina glavne jedinice: 220 mm
- Visina glavne jedinice: 104 mm
- Dubina glavne jedinice: 231 mm
- Dimenzije glavnog zvučnika (Š x D): 127 x 160 mm
- Visina glavnog zvučnika: 170 mm
- Širina ambalaže: 353 mm
- Visina ambalaže: 306 mm
- Dubina ambalaže: 320 mm
- Bruto masa: 5.1 kg
- Neto težina: 3.1 kg



Datum izdavanja
2017-09-07

Versija: 2.0.7

12 NC: 8670 001 46553
EAN: 48 95185 63022 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com