



Philips
Taşınabilir kablosuz
hoparlör

Bluetooth® ve NFC

Sıçramaya dayanıklı
Aramalar için dahili mikrofon
12 W, Şarj edilebilir pil



BT6000B

Küçük ama harika

360° güçlü ses

Hoparlörü ister dikey ister yatay, istediğiniz gibi yerleştirin. 360° ses her taraftan, her zaman güçlü ses almanızı sağlar. Su geçirmezlik, dayanıklılık ve kablosuz müzik akışı özellikleriyle donatılmış hoparlör nereye giderseniz gidin yumuşak ve doğal bir ses sunar.

Her yere götürülmek için tasarlandı

- Her yerde müzik keyfi için dahili şarj edilebilir Lityum iyon pil
- Dış mekan kullanımı için ideal olan sıçramaya dayanıklı tasarım (IPX4)

Gelişmiş çok yönlülük

- Taşınabilir müziğinizi kolayca çalabilmeniz için ses girişi
- Bluetooth eşleşmesi için NFC özellikli akıllı telefonlarla Tek Dokunuş
- Eller serbest telefon görüşmeleri için dahili mikrofon
- Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışı

Sizi uçuracak ses kalitesi

- 2 x 6 W RMS toplam çıkış gücü
- İki hoparlör sürücüsü ve pasif radyatörler harika ses sunar
- Gerçekçi ve ses bozulması olmayan müzik için Dijital Ses İşleme


PHILIPS

Tařınabilir kablosuz hoparlör

Bluetooth® ve NFC Sıçramaya dayanıklı, Aramalar için dahili mikrofon, 12 W, řarj edilebilir pil

Özellikler

Kablosuz müzik akışı

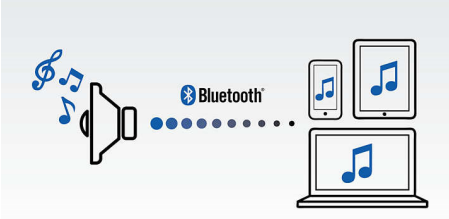


Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bu teknoloji, iPod/iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, tabletler ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi başka bir Bluetooth özellikli cihaza kolay kablosuz bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri veya oyun ve videoların seslerini bu hoparlörden kablosuz olarak kolayca dinleyebilirsiniz.

İkili hoparlör sürücüler



İkili 1,5 inç Neodymium hoparlör sürücüler doğal, net ve dengeli ses sunarken karşılıklı çift pasif radyatörler bas sesi zenginleştirir ve güçlendirir. Ön ve arka tam kapsamlı hoparlör sürücüler, hoparlör ne yöne bakarsa baksın aynı kalitede ses keyfi sunarak 360 derece ses sağlar.

Dijital Ses İşleme

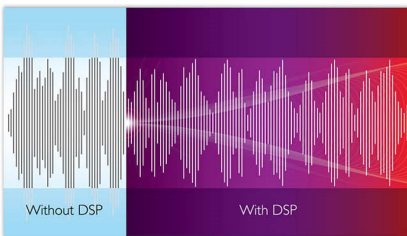

Gelişmiş ses işleme teknolojisi müzik üretimini iyileştirerek her bir notanın kristal netlikte yankılanmasını ve her bir duraklamanın net bir


sessizliğe bürünmesini sağlar. Philips'in patentli Dijital Ses İşleme teknolojisi kompakt hoparlör kutularının performansını optimum düzeye çıkararak hiçbir ses bozulması olmadan net, ayrıntılı ve güçlü ses sunar.

Sıçramaya dayanıklı tasarım



Suya dayanıklı tasarım ıslak ve yağmurlu ortamlarda keyfinizden ödün vermemenizi sağlar. Katı IPX4 standartlarına göre test edilmiş dahili bileşenlerin çevresel unsurlara karşı koruma sağladığı kanıtlanmıştır. Böylece müzik keyfi banyoda, mutfakta ve hatta hava koşulları nasıl olursa olsun dış mekanda bile devam eder.

NFC teknolojisi

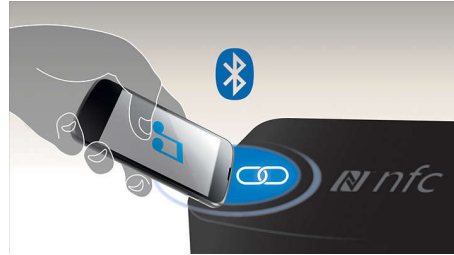

Tek dokunuş NFC (Yakın Alan İletişimleri) teknolojisiyle Bluetooth cihazlarını kolayca eşleştirin. Hoparlörü açmak için NFC özellikli bir akıllı telefonu veya tableti hoparlörün NFC alanına dokundurun, Bluetooth eşleşmesini başlatın ve müzik akışını başlatın.

Dahili mikrofon

Bu hoparlör, dahili mikrofonu sayesinde aynı zamanda bir hoparlörlü telefon olarak çalışır. Bir arama geldiğinde müzik duraklatılarak, hoparlör ile konuşmanıza olanak sağlar. İş toplantısı yapabilir ya da partideyken bir arkadaşınızı arayabilirsiniz. Her iki durumda da mükemmel çalışır.

BT6000B/12

SES GİRİŐİ (3,5 mm)




Tek bir kolay bağlantıyla tüm müziğinizi taşınabilir cihazlardan ve bilgisayarlardan dinleyebilmenin keyfini çıkarın. Bunun için cihazınızı Philips setindeki SES GİRİŐİ (3,5 mm) portuna bağlamanız yeterli. Bilgisayarlar için bu bağlantı genellikle kulaklık çıkışından yapılır. Bağlantı sağlandığında, tüm müzik koleksiyonunuzun keyfini doğrudan üstün hoparlörlerden setinden çıkarabilirsiniz. Kısaca söylesek, Philips daha iyi ses sunar.

2 x 6 W RMS toplam çıkış gücü



2 x 6 W RMS toplam çıkış gücü

řarj edilebilir Lityum iyon pil

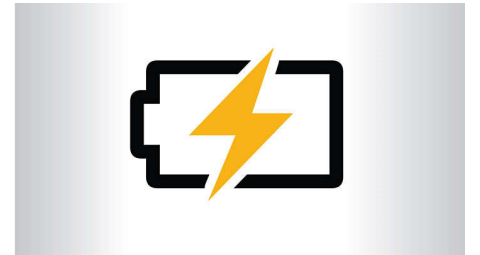

Her yerde müzik keyfi için dahili řarj edilebilir Lityum iyon pil

Teknik Özellikler

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2 x 6W
- Ses Sistemi: Stereo
- Ses Seviyesi Kontrolü: dönen
- Hoparlörler: 2 x 1,5 inç

Tasarım ve kaplama

- Renk: Siyah

Hoparlörler

- Hoparlör sürücülere: Neodyum manyetik sistemi

Bağlantı

- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth mesafesi: Görüş alanı içinde, 10M veya 30FT
- Ses girişi (3,5 mm)
- NFC: Bluetooth eşleştirme için dokunun; Android 4.0 veya üzeri ve Windows phone 8 veya üzeri ile çalışır

Kullanılabilirlik

- Su geçirmezlik: IPX4
- Dahili mikrofon: konferans hoparlörü için

Uyumluluk

- Android tabletler ve akıllı telefonlar: Android 2.1 ve Bluetooth 2.1 veya üzeri bulunan

- iPod touch: 3. nesil ve üzeri
- Birlikte çalıştığı sistemler: Bluetooth özellikli akıllı telefonların çoğu, tabletler, müzik cihazları
- iPad: iPad 1, iPad 2, yeni iPad, Retina ekranlı iPad, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- diğer müzik cihazları: Bluetooth 2.1 veya üzeri bulunan

Güç

- Pil tipi: Lityum iyon (dahili)
- Güç kaynağı: 5 V, 2 A (USB adaptörü)
- Pilin çalıştırma süresi: 8 saat

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: USB adaptörü, Bilgisayardan şarj için USB kablosu, Hızlı kurulum kılavuzu, Garanti belgesi, Dünya Çapında Garanti belgesi

Boyutlar

- Ambalajla birlikte Ağırlık: 0,79 kg
- Ürün boyutları (GxDxY): 188 x 71 x 70 mm
- Ambalaj boyutları (GxDxY): 282 x 105 x 108 mm
- Ürün ağırlığı: 0,49 kg



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 1.1.10

EAN: 48 95185 60593 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com