

Philips
DVD systém domáceho
kina



HTS3152

Znie jednoducho skvele

S priamym rozhraním USB Direct

Štýlový a kompaktný digitálny systém HTS3152 vytvára vysokokvalitný viacanálový priestorový zvuk Dolby a DTS. Dokáže prehrať prakticky akýkoľvek disk a poskytuje pútavú domácu zábavu pre maximálne potešenie z filmov aj hudby.

Prehrá všetky vaše filmy a hudbu

- Certifikované pre DivX Ultra na zdokonalené prehrávanie videa DivX
- Prehráva disky CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Prehráva DivX, MP3, WMA a fotografie JPEG digitálneho fotoaparátu

Jednoduché nastavenie a používanie

- Konektory Easy-fit™ s farebným označením na jednoduché nastavenie

Oživí audio a video

- 12-bitové/108 MHz spracovanie videa pre ostrý a prirodzený obraz
- Priestorový zvuk DTS, Dolby Digital a Pro Logic II
- Hodnotenie Karaoke pre zábavu a vzrušujúce domáce hudobné súboje

Pripojenie a úžitok viacerých zdrojov

- Priame rozhranie USB prehráva fotografie a hudbu z USB jednotiek typu Flash
- Vstup MP3 pre prehrávanie hudby z prenosných prehrávačov médií

PHILIPS

Hlavné prvky

USB Direct

Jednoducho pripojte svoje zariadenie k USB portu na vašom DVD systéme Philips. Vaša digitálna hudba a fotografie budú prehrané priamo zo zariadenia. Teraz sa môžete podeliť o svoje obľúbené chvíle so svojou rodinou a s priateľmi.

Vstup MP3



Vstup MP3 využíva technológiu Plug and Play, ktorá umožňuje priame prehrávanie obsahu MP3 prostredníctvom systému domáceho kina jednoduchým pripojením vášho prenosného MP3 prehrávača do zabudovaného konektora slúchadiel. Teraz si môžete vychutnať vynikajúcu kvalitu zvuku systému domáceho kina Philips pri prehrávaní obľúbenej hudby zo svojho prenosného MP3 prehrávača.

Certifikované pre DivX Ultra



Videonahrávky skomprimované kodekom DivX si teraz vďaka podpore DivX môžete vychutnať z pohodlia svojej obývačky. Formát DivX Media Format predstavuje technológiu na kompresiu videa využívajúcu štandard MPEG4. Táto technológia umožňuje uložiť súbory veľkého rozsahu, ako napríklad filmy, rôzne videokážky či hudobné klipy, na disky CD-R/RW alebo DVD. Označenie DivX Ultra vyjadruje zdokonalenú úroveň prehrávania videonahrávok skomprimovaných kodekom DivX; inými slovami, jediný súborový formát obsahuje okrem videonahrávky aj iné skvelé


funkcie, napríklad integrované titulky, podporu viacerých jazykov, viacnásobné zvukové stopy či zobrazenie rôznych používateľských ponúk.

Hodnotenie Karaoke




Oživate svoje karaoke prostredníctvom funkcie hodnotenia. Nechajte si zmerať svoj výkon – či už pre vlastné zlepšenie alebo v rámci súťaže so svojimi blízkymi. Funkcia hodnotenia karaoke automaticky vyhodnotí váš spev a zobrazí vtipný obrázok, ktorý vystihuje celkový výsledok. Skrátka zábava na pokračovanie.

Prehrá všetko

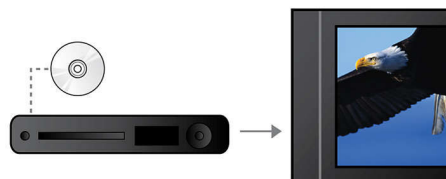

Prehrá v podstate akékoľvek požadované typy diskov - CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW alebo DVD+R DL. Vyskúšajte neprekonateľnú flexibilitu a pohodlie pri prehrávaní všetkých typov diskov na jednom zariadení.


Prehrá všetko

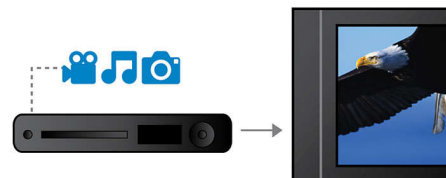

Prehrá v podstate akýkoľvek požadovaný formát médií - DivX, MP3, WMA alebo JPEG. Vyskúšajte neprekonateľné pohodlie skvelých

možností prehrávania a luxus zdieľania mediálnych súborov na televízore a systéme domáceho kina - v pohodlí vlastnej obývačky.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

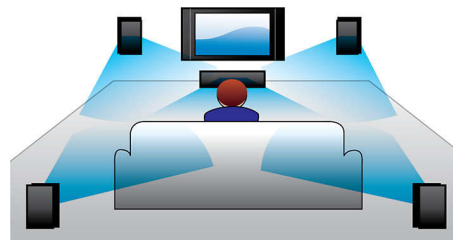

Vstavaný dekodér DTS a Dolby Digital eliminuje potrebu externého dekodéra spracovaním všetkých šiestich kanálov zvukovej informácie, poskytuje zážitok z priestorového zvuku a až šokujúco prirodzené prostredie a dynamickú realitu. Dolby ProLogic II poskytuje päť kanálov priestorového spracovania z akéhokoľvek stereofónneho zdroja.

12-bitové/108 MHz spracovanie videa



12-bitový video DAC je vynikajúci konvertor digitálneho signálu na analógový signál, zachováva každý detail autentickej kvality obrazu. Ukazuje nepatrné tieň a jemnejšie stupňovanie farieb, čo dáva živší a prirodzenejší obraz. Obmedzenie bežných 10-bitových DAC sa stalo mimoriadne zreteľné pri používaní veľkých obrazoviek a projektorov.



Technické údaje

Zvuk

- D/A prevodník: 24 bitov, 192 kHz
- Frekvenčná odozva: 180 - 14 000 Hz
- Výstupný výkon (RMS): 4 x 37,5 W + 2 x 75 W
- Zlepšenie kvality zvuku: Digitálny zosilňovač triedy "D", Nočný režim
- Zvukový systém: zvuk Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereofónny
- Nastavenia ekvalizéra: Akcia, Kreslené filmy, Classic, Koncert, Dráma, Hranie, Jazz, Lounge, MTV, Správy, Párty, RnB, Rock, Športy
- Odstup signálu od šumu: > 60 dB
- Celkový výkon (RMS): 300 W

Reproduktory

- Frekv. rozsah stredného reproduktora: 150-20 000 Hz
- Stredný reproduktor: Magneticky tieneny
- Budiče stredného reproduktora: 3" širokopásmový basový reproduktor
- Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 150-20 000 Hz
- Impedancia satelit. reproduktora: 4 ohm
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 45 - 150 Hz
- Impedancia stredného reproduktora: 8 ohm
- Budiče satelitného reproduktora: 3" širokopásmový basový reproduktor
- Ovládač subwoofera: 6,5" vysokoefektívny basový reproduktor
- Typ subwoofera: Pasívny
- Odpor subwoofera: 8 ohm

Pripojiteľnosť

- Predné/bočné konektory: Vstup pre mikrofón - 3,5 mm konektor, Vstup MP3, USB
- Zadné pripojenia: Komponentný video výstup, Výstup kompozitného videa (CVBS), TV vstup (audio, konektor), Vstup Aux, FM anténa, Anténa AM/MW, Konektory reproduktora Easy-Fit

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Počet predvolených zvukových kanálov: 40
- Pásmo tuneru: MW, FM

Príkon

- Zdroj napájania: 110-240 V, 50/60 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 1 W

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Dve batérie AAA, CVBS videokábel, Vstupný kábel pre MP3, AM anténa, FM anténa, Sieťový napájací

kábel, Stručná príručka spustenia, Manuál používateľa, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou

Rozmery

- Hĺbka stredného reproduktora: 64 mm
- Hĺbka balenia: 378 mm
- Šírka prístroja: 360 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 11,9 kg
- Výška stredného reproduktora: 99,5 mm
- Výška balenia: 417 mm
- Výška prístroja: 48 mm
- Hmotnosť stredného reproduktora: 0,84 kg
- Šírka stredného reproduktora: 240 mm
- Šírka balenia: 446 mm
- Hĺbka prístroja: 332 mm
- Hmotnosť prístroja: 2,82 kg
- Šírka efektového reproduktora: 95,5 mm
- Výška reproduktora pre priestorový zvuk: 198 mm
- Hĺbka reproduktora pre priestorový zvuk: 75 mm
- Hmotnosť subwoofera: 3,9 kg
- Váha reproduktora pre priestorový zvuk: 0,67 kg
- Hĺbka subwoofera: 386 mm
- Výška subwoofera: 315 mm
- Šírka subwoofera: 131 mm

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: MP3, WMA
- Prehrávané médiá: Zvukový disk CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Rýchlosť prenosu MP3: 32-256 kb za sekundu a VBR

Obraz/Displej

- D/A prevodník: 12 bitov, 108 MHz
- Dokonalejšie zobrazenie: Progressívne riadkovanie

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Prehrávané médiá: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Zoom, Prezentácia s prehrávaním hudby

Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formáty kompresie: MPEG1, MPEG2, DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Systém prehrávania videodiskov: NTSC, PAL



Dátum vydania
2024-03-30

Verzia: 2.0.12

EAN: 87 12581 32972 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com