


Reģistrējiet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome

HTS 7200

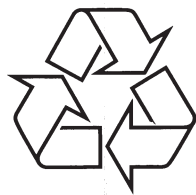

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

Reģistrējiet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome

LAN (Vietējās apkārtnes tīkls)

Savienotu ierīču grupa uzņēmumā, skolā vai mājās. Apzīmē noteikta tīkla robežas.

Lokālā atmiņa

Šis atmiņas apgabals tiek lietots kā mērķis, lai saglabātu papildus saturu no BD-Live iespējota BD-Video.

MP3

Faila formāts ar skaņas datu saspiešanas sistēmu. "MP3" ir saīsinājums no Motion Picture Experts Group 1 (vai MPEG-1) Audio Layer 3. Izmantojot MP3 formātu, vienā CD-R vai CD-RW var ierakstīt aptuveni 10 reizes vairāk datu kā parastā CD.

Atskaņošanas vadība (PBC)

Attiecas uz signālu, kas ierakstīts video CD vai SVCD, atskaņošanas vadībai. Izmantojot izvēlnes logus, kas ierakstīti Video CD vai SVCD, kas atbalsta PBC, Jūs varat izbaudīt dialoga atskaņošanu un meklēšanu.

WMA

WMA ir saīsinājums Windows Media Audio un attiecas uz kompresijas tehnoloģiju, ražots Microsoft Corporation. WMA datus var kodēt, izmantojot Windows Media Player 9 vai Windows Media Playes, kas paredzēts Windows XP. Failus var atpazīt pēc paplašinājuma '.wma'.

1. Svarīgi 4	6. Skaņas regulēšana30
Drošība un svarīgs paziņojums4	Skaļuma regulēšana30
Paziņojums par prečzīmēm5	Basu/augšu regulēšana30
Apkope6	Telpiskās skaņas izvēle30
2. Jūsu Prece7	Iepriekš iestatīta skaņas efekta izvēle30
Iezīmju skaidrojums7	7. Iestatījumu regulēšana31
Produkta apskate8	Video iestatīšana31
3. Pievienošana11	Audio iestatīšana32
Ierīces novietošana11	Izvēles iestatījumu uzstādīšana33
Video kabeļu pievienošana11	EasyLink iestatīšana34
Skaļruņu vadu pievienošana skaļruņiem13	Padziļināta iestatīšana35
Zemo frekvenču skaļruņu un pārējo skaļruņu pievienošana13	8. Programmatūras atjaunināšana37
Radio antenas pievienošana13	Programmatūras atjaunināšana izmantojot tīklu37
Audio kabeļu/ citu ierīču pievienošana14	Programmatūras atjaunināšana izmantojot USB37
LAN pievienošana16	9. Specifikācijas38
Strāvas vada pievienošana16	10. Traucējumu novēršana39
4. Darbību sākot17	11. Izmantotie termini41
Tālvadības pulsts bateriju ievietošana17	
Pareizā skatīšanās kanāla atrašana17	
Sākuma izvēlnes lietošana18	
Izvēlnes valodas izvēle18	
Tīkla iestatīšana18	
Philips EasyLink lietošana19	
5. Atskaņošana21	
Diska atskaņošana21	
Video atskaņošana22	
Mūzikas atskaņošana25	
Fotogrāfiju atskaņošana26	
Atskaņošana no USB ierīces27	
Atskaņošana no pārnēsājama mediju atskaņotāja28	
Radio atskaņošana28	

1. SVARĪGI

Drošība un svarīgs paziņojums

! Brīdinājums

- Pastāv pārkaršanas risks! Nekad nenovietojiet Mājas Kinozāles Sistēmu slēgtā vietā. Ventilācijai vienmēr atstājiet vismaz 5- 10 cm brīvu vietu visapkārt ierīcei. Pārliecinieties, ka aizkari vai citi priekšmeti nekad neaizklāj Mājas Kinozāles Sistēmas ventilācijas atveres.
- Nekad nepakļaujiet šo ierīci, tālvadības pulti vai baterijas tiešai saules gaismai, atklātai liesmai vai karstumam.
- Šo Mājas Kinozāles Sistēmu lietojiet tikai telpās. Sargājiet to no ūdens, mitruma un ar šķidrumu pildītiem traukiem.
- Nekad nenovietojiet ierīci uz cita elektriska aprīkojuma.
- Turieties attālumā no šīs ierīces zibens negaisa laikā.
- Gadījumā, ja strāvas rozete vai sadalītājs tiek lietots kā strāvas atslēgšanas ierīce, strāvas atslēgšanai ierīcei jābūt darba kārtībā un pieejamai.
- Redzams un neredzams lāzera starojums, kad atvērts. Izvairieties no stara.



Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.

Šī prece atbilst sekojošu direktīvu prasībām:

2006/95/EC (Low Voltage) and 2004/108/EC (EMC).

Piezīme par autortiesībām



**Esiet atbildīgi!
Cieniet autortiesības.**

Šī prece sevī ietver autortiesību aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā US patenti. Šīs autortiesību aizsardzības tehnoloģijas lietošana ir jāsaskaņo ar Macrovision Corporation un citiem tiesību īpašniekiem, un tā ir paredzēta tikai mājās un citai ierobežotai lietošanai, ja nav citādi saskaņots ar Macrovision Corporation. Apgrīeztā mehānika un izjaukšana ir aizliegta.

11. IZMANTOTIE TERMINI

AVCHD

AVCHD ir jauns formāts (standarts) augstas izšķirtspējas video kamerām, ko var lietot, lai ierakstītu un atskaņotu augstas izšķirtspējas HD attēlus.

BD-J

Daži BD-Video diski satur Java programmas un tās tiek sauktas par BD-J. Jūs varat izbaudīt dažādas interaktīvas funkcijas, papildus normālai video atskaņošanai.

'Blu-ray' diski (BD)

'Blu-ray' diski ir nākamās paaudzes optiskais video diski, kas var saglabāt piecas reizes vairāk datus kā standarta DVD. Lielā ietilpība padara par iespējamu izmantot funkcijas kā augstas izšķirtspējas video, daudzkanālu telpisko skaņu, interaktīvas izvēlnes utt.

BONUSVIEW

Tas ir BD-Video (Final Standard Profile vai Profile 1.1), kas atbalsta interaktīvu saturu, kas iekodēts diskā, kā attēls attēlā. Tas nozīmē, ka Jūs varat atskaņot primāro video un sekundāro video vienlaicīgi.

DivX Video

DivX ir digitāls video formāts, ko izveidojuši DivX, Inc. Šī ir oficiāla DivX sertificēta ierīce, kas atskaņo DivX video. Papildus informācijai par programmatūru un rīkiem, lai pārveidotu Jūsu failus par DivX video, apciemojiet www.divx.com.

DivX Video-Uz-Pieprasījuma (DivX VOD)

Šo DivX Sertificēto ierīci jāreģistrē, lai atskaņotu DivX Video-uz-pieprasījuma (VOD) saturu. Lai izveidotu reģistrācijas kodu, atrodiat DivX VOD sadaļu Jūsu ierīces iestatīšanas izvēlnē. Skatiet vod.divx.com, lietojiet šo kodu, lai pabeigtu reģistrācijas procesu un uzzinātu vairāk par DivX video.

Dolby Digital

Telpiskās skaņas sistēma, ko izstrādājuši Dolby Laboratories, satur līdz sešiem kanāliem digitālo audio (priekšējais kreisais un labais, aizmugurējais kreisais un labais, centra un zemo frekvenču).

Dolby Pro Logic IIx

Sarežģīta, matricas dekodēšanas tehnoloģija, kas izpleš jebkurus divus kanālus vai daudzkanālu 5.1 audio uz 7.1 kanālu atskaņošanu, nodrošinot telpiskās skaņas pieredzi.

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD ir ļoti augstas kvalitātes audio formāts, kas atskaņo studijas meistarību audio.

DTS

Digital Theatre Systems. Telpiskās skaņas sistēma, lai nodrošinātu 5.1 kanālu digitālo audio patērētāju elektronikas precēs un programmatūras saturā. To nav attīstījuši Dolby Digital.

DTS-HD

DTS-HD ir augstas kvalitātes, izsmalcināts audio formāts, ko lieto kinoteātros. Iepriekšējais DTS Digitālās telpiskās skaņas aprīkojums var atskaņot DTS-HD kā DTS Digitālās telpiskās skaņas audio. BD-Video ir saderīgs ar 7.1 kanālu izeji.

HDCP

Augsta diapazona digitālā satura aizsardzība. Šī ir specifikācija, kas sniedz drošu digitālā satura pārraidi starp dažādām ierīcēm (lai novērstu neautorizētu kopēšanu).

HDMI

Augstas Kvalitātes Multimediju Interfeiss (HDMI) ir augsta ātruma digitālais interfeiss, kas var pārraidīt nesaspieztu augstas kvalitātes video un digitālo daudzkanālu audio. Tas piegādā augstas kvalitātes attēlu un skaņas kvalitāti, pilnīgi bez traucējumiem. HDMI ir pilnībā atgriezeniski saderīgs ar DVI.

Kā pieprasa HDMI standarts, pieslēgšanās pie HDMI vai DVI precēm bez HDCP (Augsta diapazona digitālā satura aizsardzība) novedīs pie neesošas Video vai Audio izejas.

JPEG

Ļoti pazīstams digitālo nekustīgo attēlu formāts. Nekustīga attēla datu saspiešanas sistēmu piedāvā Joint Photographic Expert Group, kas izmanto mazu samazinājumu attēla kvalitātē, neskatoties uz tā lielo saspiešanas proporciju. Faili ir atpazīstami pēc to faila paplašinājuma '.jpg' vai '.jpeg'.

Atskaņošana

Nevar atskaņot disku.

- Pārliecinieties, ka šī ierīce ir saderīga ar disku. Skatīt 'Specifikācijas'.
- Pārliecinieties, ka šī ierīce ir saderīga ar DVD vai BD diska reģiona kodu.
- DVDRW vai DVDR diskām – pārliecinieties, ka disks ir aizvērts (pabeigts).
- Notīriet disku.

Nav iespējams atskaņot vai nolasīt datu failus (JPEG, MP3, WMA).

- Pārliecinieties, ka datu faili ir ieraksti UDF, ISO9660 vai JOLIET formātā.
- Pārliecinieties, ka JPEG faila paplašinājums ir .jpg, .JPG, .jpeg vai .JPEG.
- Pārliecinieties, ka MP3/WMA faila paplašinājums ir .mp3 vai .MP3 un .wma vai .WMA Windows MediaAudio failiem.

Nav iespējams atskaņot DivX video failus

- Pārliecinieties, ka lejupielādētā DivX filma ir pilns fails.
- Pārliecinieties, ka faila nosaukuma paplašinājums ir pareizs.

Nevar nolasīt USB flash atmiņas saturu.

- USB flash atmiņas formāts nav saderīgs ar šo Mājas Kinozāles Sistēmu.
- Atmiņa ir formatēta ar citu failu sistēmu, kuru nevar izmantot šī Mājas Kinozāles Sistēma (piem., NTFS).

TV parādās simbols 'nav ievades'

- Darbība nav iespējama.

Nevar piekļūt BD-Live funkcijai

- Pārbaudiet tīkla savienojumu, lai pārliecinātos, ka tīkls ir iestatīts.
- Izdzēsiet lokālo atmiņu, iekšējo atmiņu (ja tāda ir) vai USB saturu.
- Pārliecinieties, ka BD disks ir saderīgs ar BD Live funkciju.

Jūsu vecās preces un bateriju izmešana



Jūsu ierīce ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem no komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja šis pārsvītrotais riteņotās miskastes attēls ir pievienots ierīcei, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC. Lūdzam apzināt vietējo atsevišķās savākšanas sistēmu elektriskiem un elektroniskiem produktiem.

Lūdzam rīkoties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmest Jūsu vecās preces kopā ar sadzīves atkritumiem.

Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecajām ierīcēm palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām dabai un cilvēku veselībai.



Jūsu prece satur baterijas, kas atbilst Eiropas Direktīvai 2006/66/EC, ko nedrīkst izmest ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Apziniet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķu savākšanu. Pareiza bateriju izmešana palīdz novērst potenciāli negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Paziņojums par prečzīmēm



HDMI, HDMI logo un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI licensing LLC zīmols vai reģistrēts zīmols.



Windows Media un Windows logo ir Microsoft Corporation preču zīmes un reģistrētas preču zīmes Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.



USB-IF logo ir Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. zīmoli.



DivX, DivX Ultra sertificēti un asociēti logo ir DivX, Inc preču zīmes un tiek izmantoti ar licenci.

Oficiāli DivX Ultra sertificēta prece. Atskaņo visu versiju DivX (R) video (tai skaitā DivX(R) 6) ar uzlabotu DivX(R) mediju failu un DivX(R) Media Format atskaņošanu. Atskaņo DivX® video ar izvēlnēm, subtitriem un audio celiņiem.



'DVD Video' ir DVD Format/Logo Licensing Corporation zīmols.



'Blu-ray Disc' un 'Blu-ray Disc' logo ir zīmoli.



Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. "Dolby" un dubult-D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.



Ražots ar licenci pēc U.S. Patenta #5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 un citiem ASV un vispasaules patentiem, kas izdoti un gaidāmi. DTS ir reģistrēts zīmols, un DTS logo, symbols, DTS-HD un DTS-HD Advanced Digital Out ir DTS, Inc. zīmoli © 1996-2008 DTS, Inc. Visas tiesības rezervētas.



Java un visi citi Java zīmoli un logo ir Sun Microsystems, Inc. zīmoli vai reģistrēti zīmoli Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.



BONUSVIEW

'BD LIVE' un 'BONUSVIEW' iz Blu-ray Disc Association zīmoli.



'AVCHD' un 'AVCHD' logo ir Matsushita Electric Industrial Co, Ltd. un Sony Corporation zīmoli.

x.v.Colour

'x.v.Colour' ir Sony Corporation zīmols.



ENERGY STAR un ENERGY STAR zīme ir ASV reģistrētas zīmes.

**LĀZERA STAROJUMS
NELŪKOJĒTIETIES TIEŠI AR
OPTISKAJĒM
INSTRUMENTIEM
AUGSTĀKĀS KLASES
LĀZERA IERĪCĒ**

Apkope

! Uzmanību!

- Nelietojiet šķīdinātājus kā benzīnu, šķīdinātāju, komerciāli pieejamus tīrīšanas līdzekļus vai anti-statiskus aerosolus, kas paredzēti diskkiem.

Disku tīrīšana

Lai tīrītu disku, lietojiet mikrošķiedras tīrīšanas drēbi un tīriet disku no centra uz ārpusi taisnā līnijā.

! Brīdinājums!

- Elektriskā šoka risks. Nekad nenoņemiet no ierīces korpusu.

Nekādā gadījumā nemēģiniet labot ierīci paši, jo tas anulēs garantiju

Ja rodas kļūda, pirms vest sistēmu uz labošanu, pārbaudiet zemāk pierakstītos punktus. Ja Jūs nevarat novērst problēmu, reģistrējiet Jūsu produktu un saņemiet atbalstu mājas lapā www.philips.com/welcome.

Ja Jūs kontaktēsieties ar Philips, Jums tiks prasīts Jūsu Mājas Kinozāles Sistēmas modeļa un sērijas numuri. Modeļa numurs un sērijas numurs ir atrodami Jūsu Mājas Kinozāles Sistēmas aizmugurē vai apakšā. Šeit ierakstiet numurus:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Galvenā ierīce

Taustiņi uz šīs ierīces nedarbojas

- Uz dažām minūtēm atvienojiet šo ierīci no strāvas, tad atkal pievienojiet.

Attēls

Nav attēla

- Pārliedzieties, ka TV ir pārslēgts uz pareizo avotu šai Mājas kinozālei.

HDMI savienojumā nav attēla

- Ja pieslēgtā ierīce nav HDCP saderīga, Jūs nevarat pārraidīt attēlu pa HDMI savienojumu. Lietojiet kompozītu vai komponentu video savienojumu.
- Pārbaudiet, vai HDMI vads nav bojāts. Nomainiet to ar jaunu HDMI vadu.
- Ja tā notiek, kad Jūs maināt HDMI video izšķirtspēju, atkārtoti spiediet taustiņu **HDMI**, līdz attēls parādās.

Nav attēla Komponentu (Y Pb Pr) savienojumam.

- Ja HDMI video savienojums ir iestatīts uz **[Auto]** vai **[1080p/24Hz]**, komponentu savienojumā netiek izvadīts video. Nomainiet HDMI video iestatījumu vai atvienojiet HDMI savienojumu.

TV nav augstas izšķirtspējas video signāla

- Pārliedzieties, ka disks satur augstas izšķirtspējas video.
- Pārliedzieties, ka TV ir saderīgs ar augstas izšķirtspējas video.

Skaņa

Nav skaņas

- Pārliedzieties, vai audio kabeli ir pievienoti un spiediet pareizo ieejas avota taustiņu (piem., **AUDIO SOURCE, USB**), lai izvēlētos ierīci, kuru vēlaties atskaņot.

Nav skaņas HDMI savienojumam

- Skaņu nevar pārraidīt pa HDMI savienojumu, ja pieslēgtā ierīce nav saderīga ar HDCP vai ir saderīga tikai ar DVI. Izveidojiet analogo vai digitālo audio savienojumu.
- Pārliedzieties, ka iestatījums **[HDMI Audio]** ir ieslēgts.

Nav skaņas no TV programmas

- Pievienojiet audio kabeli šīs ierīces AUDIO ieejai un Jūsu TV AUDIO izejai. Tad atkārtoti spiediet **AUDIO SOURCE**, lai izvēlētos atbilstošo audio ieejas avotu.

Nav telpiskās skaņas efektu no skaļruņiem.

- Spiediet taustiņu **SURR.SOUND**, lai izvēlētos pareizo telpiskās skaņas iestatījumu.
- Pārliedzieties, ka atskaņojamais avots ir ierakstīts vai raidīts telpiskās skaņas (Dolby Digital, u.tml.) režīmā. Skaņu nevar pārraidīt pa HDMI savienojumu, ja pieslēgtā ierīce nav HDCP saderīga vai ir tikai DVI saderīga. Izveidojiet analogu vai digitālu audio savienojumu.

9. SPECIFIKĀCIJAS

Piezīme

- Specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Atskaņojamie mediji

- BD-Video, BD-R, BD-RE, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Attēlu CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, USB flash.

Pastiprinātāja sadaļa

- Kopējā izejas jauda: 440 W RMS (0.5 dB)
- Frekvenču veikspēja: 40 Hz ~ 20 kHz / ±3 dB
- Signāla uz trokšņa proporcija > 65 dB (A-kategorijas)
- Ieejas jūtīgums
 - AUX 1/2: 400 100 mV
 - MP3 LINK: 250 100 mV

Video

- Signāla sistēma: PAL/NTSC
- Komponentu video izeja: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i
- HDMI izeja 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Audio

- S/PDIF Digitālā audio izeja:
 - Koaksiālā: IEC 60958-3
 - Optiskā: TosLINK
- Atjaunošanas frekvence:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Konstants bitu ātrums:
 - MP3: 112 kbps – 320 kbps
 - WMA: 48 kbps – 192 kbps

Radio sadaļa

- Uztveršanas diapazons: FM 87.5 – 108 MHz (50 kHz)
- Signāla un trokšņa vājinājums: FM 50dB
- Frekvences diapazons FM 180 Hz – 9kHz / ±6dB

USB

- Saderība: Augsta ātruma USB (2.0)
- Klases atbalsts: UMS (USB Mass Storage Class)
- Failu sistēma: FAT16, FAT 32

Galvenā ierīce

- Strāvas padeve: 220-240 V; ~50 Hz
- Strāvas patēriņš: 100 W
- Gaidīšanas režīma strāvas patēriņš: <0.8W
- Izmēri (p x a x d): 360 x 72 x 345 (mm)
- Svārs: 4.2 kg

Skaļruņi

- Sistēma: pilna diapazona satelīta tipa
- Skaļruņa pretestība: 4 omi
- Skaļruņu skandas: 2 x 3" zemo frekvenču + 1 x 2" pīkstulis
- Frekvenču veikspēja: 150 Hz ~ 20 kHz
- Izmēri (p x a x d): 130 x 362 x 130 (mm)
- Svārs: 1.8 kg

Zemo frekvenču skaļrunis

- Pretestība: 3 omi
- Skaļruņa skandas: 165 mm (6.5") skaļrunis
- Frekvenču veikspēja: 45 Hz ~ 5 kHz
- Izmēri (p x a x d): 295 x 375 x 295 (mm)
- Svārs: 6.3 kg

Lāzera specifikācija

- Lāzera tips:
 - BD Lāzera diode: InGaN/AlGaIn
 - DVD Lāzera diode: InGaAlP
 - CD Lāzera diode: AlGaAs
- Viļņu garums
 - BD: 405 +5 nm/-5 nm
 - DVD: 650 +5nm/-10nm
 - CD: 790 +10nm/-20nm
- Izejas strāvas jauda
 - BD: Maksimums 20 mW
 - DVD: Maksimums 7 mW
 - CD: Maksimums 7 mW

2. JŪSU PRECE

Apšveicam Jūs ar jauno pirkumu un esiet sveicināti Philips produktu lietotāju vidū!

Lai gūtu pilnīgu labumu no atbalsta, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu produktu mājas lapā www.philips.com/welcome.

Iezīmju skaidrojums

Philips EasyLink

Jūsu mājas kinozāles sistēma ir saderīga ar Philips EasyLink, kas lieto HDMI CEC (Patērētāja Elektronikas Kontroles) protokolu. EasyLink saderīgās ierīces, kas pieslēgtas ar HDMI kontaktiem, var vadīt ar vienu tālvadības pulti.

Piezīme

- Philips negarantē 100% sadarbību starp visām HDMI CEC ierīcēm.

Augstas izšķirtspējas izklaide

Skatieties augstas izšķirtspējas saturu disku ar HDTV (augstas izšķirtspējas televīziju). Pieslēdziet to ar augsta ātruma HDMI vadu (1.3 vai 2.kategorijas). Jūs varat izbaudīt izcilu attēla kvalitāti līdz pat 1080p izšķirtspējā ar kadru ātrumu 24 kadri sekundē, izmantojot progresīvās skenēšanas izeju.

BONUSVIEW/PIP (Attēls-attēlā)

Šī ir jauna BD-Video funkcija, kas atkārto primāro un sekundāro video vienlaicīgi. BonusView funkcijas var atkārtoņot Blu-ray atkārtoņotāji ar Final Standard Profile vai Profile 1.1 specifikācijām.

BD-Live

Pieslēdziet šo ierīci pie filmu studiju tiešsaistes lapām, izmantojot LAN portu, lai piekļūtu dažāda veida atjauninātam saturam (piem., atjaunoti priekšstatījumi un ekskluzīvas īpašas funkcijas). Jūs varat izbaudīt arī nākamās paaudzes iespējas, kā zvana toņu/ekrāntapešu lejuplādes, tiešie savienojumi, tiešsaistes notikumi un spēles.


Reģionālie kodi

Jūs varat atskaņot diskus ar šādiem reģionu kodiem.

DVD reģiona kods	Valstis
 	 Eiropa, Apvienotā Karaliste
 	 Vidusāzija, Taivāna, Koreja
 	 Latīņamerika
 	 Austrālija, Jaunzēlande
 	 Krievija, Indija
 	 Ķīna


Produkta apskate

Galvenā ierīce

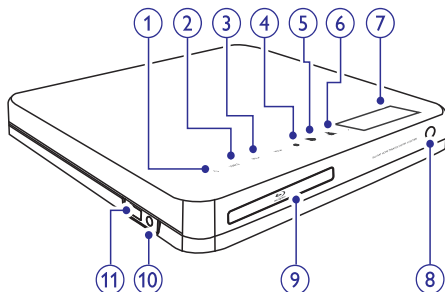

1. **⏻ (Gaidīšanas režīms-ieslēgt)**
 - Ieslēdz Mājas kinoteātra sistēmu vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā.
2. **SOURCE**
 - Izvēlas atskaņojamo mediju vai audio ieeju no pieslēgtās ierīces.
3. **VOL +/- (skaļums +/-)**
 - Palielina vai samazina skaļumu.
4. **■ (Stop)**
 - Beidz atskaņošanu.
 - Nospiediet un turiet, lai dzēstu saglabātās radio stacijas.
5. **⏮ (atskaņot/iepausēt)**
 - Sāk, iepausē vai turpina diska atskaņošanu.
 - Radio režīmā, automātiski uzregulē radio stacijas pirmās iestatīšanas laikā.
6. **▲ (atvērt/aizvērt)**
 - Atver vai aizver diska nodalījumu.
7. **Displejs**
8. **Infrasarkanais sensors**
 - Uztver signālus no tālvadības pults. Mērkājiet tālvadības pulti tieši uz šo sensoru.
9. **Diska nodalījums**
10. **MP3 LINK**
 - Pieslēdz portatīvu audio atskaņotāju.
11. **🔌 USB kontakts**
 - Pieslēdz USB saderīgu ierīci.

Tālvadības pults

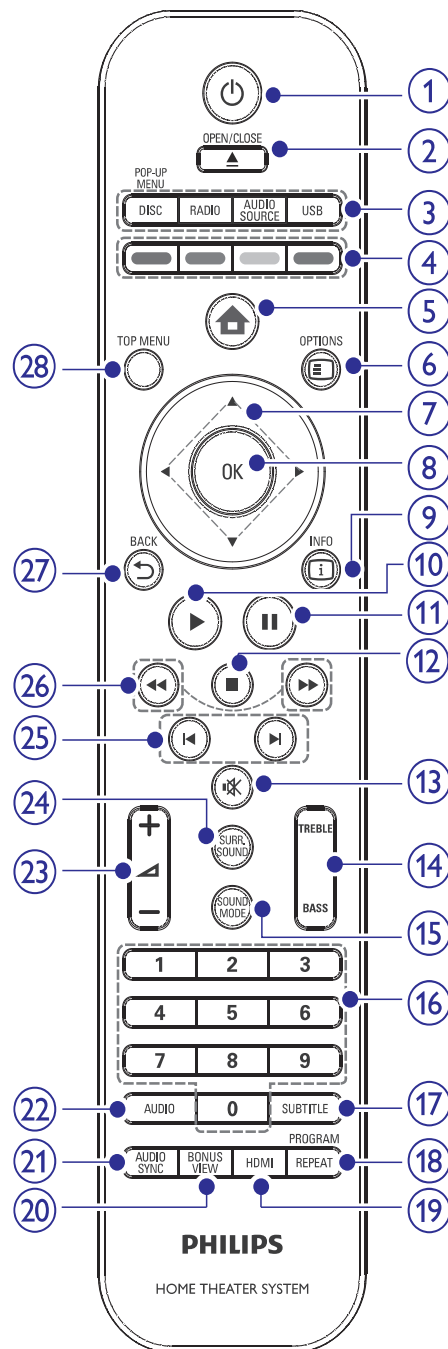

8. PROGRAMMATŪRAS PAJAUNINĀŠANA

Lai pārbaudītu pieejamos pajauninājumus, salīdziniet pašreizējo Mājas kinozāles programmatūras versiju ar jaunāko programmatūras versiju (ja pieejama) Philips interneta vietnē.

1. Spiediet **▲**.
2. Izvēlieties **[Settings]** (Iestatījumi) un spiediet taustiņu **OK**.
3. Izvēlieties **[Advanced Setup]** > **[Version Info]** (Versijas informācija) un spiediet taustiņu **OK**.

Programmatūras pajaunināšana no tīkla

1. Sagatavojiet tīkla savienojumu, detalizētākai informācijai skatīt nodaļu 'Darbību sākot' > 'Tīkla iestatīšana'.
2. Sākuma izvēlnē izvēlieties **[Settings]** > **[Advanced Setup]** > **[Software Download]** > **[Network]**.
3. Sekojiet norādījumiem TV ekrānā, lai apstiprinātu pajaunināšanas darbību.
 - ↳ Kad programmatūras pajaunināšana ir pabeigta, Mājas kinozāles sistēma automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā.
4. Atvienojiet strāvas vadu uz dažām sekundēm, tad atkal pieslēdziet to, lai pārstartētu Mājas kinozāles sistēmu.

Programmatūras pajaunināšana no USB

1. Ejjiet uz www.philips.com/support, lai pārbaudītu jaunākās programmatūras versijas pieejamību šai Mājas kinozāles sistēmai.
2. Izveidojiet direktoriju ar nosaukumu 'UPG' USB zibatmiņas saknes direktoriņā.
3. Lejuplādējiet programmatūru uz direktoriju 'UPG' USB zibatmiņā.
4. Atarhivējiet lejuplādēto programmatūru direktoriņā 'UPG'

5. Ievietojiet USB zibatmiņu Mājas kinozāles sistēmā.
6. Sākuma izvēlnē izvēlieties **[Settings]** > **[Advanced Setup]** > **[Software Download]** > **[USB]**.
7. Sekojiet norādījumiem TV ekrānā, lai apstiprinātu pajaunināšanas darbību.
 - ↳ Kad programmatūras pajaunināšana ir pabeigta, Mājas kinozāles sistēma automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā.
8. Atvienojiet strāvas vadu uz dažām sekundēm, tad atkal pieslēdziet to, lai pārstartētu Mājas kinozāles sistēmu.

Piezīme

- Neizslēdziet strāvu un neizņemiet USB ierīci, kamēr notiek programmatūras pajaunināšana, jo tas var bojāt Mājas kinozāles sistēmu.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Piezīme

- Skaidrojums par augstāk pieminētajām opcijām lasiet nākamajās lapās.

[BD-Live Security] (BD-Live drošība)

Jūs varat liegt Interneta piekļuvi, kad tiek lietots BD-R/RE disks.

- [On]** (ieslēgt) – Interneta piekļuve tiek liegta visam BD-Live saturam.
- [Off]** (izslēgt) – Interneta piekļuve ir atļauta visam BD-Live saturam.

[Network] (Tīkls)

Iestata savienojumu ar ārēju tīklu programmatūras lejupielādei un BD-Live programmām. Tas palīdz jums ar soli-pa-solim tīkla uzstādīšanas procedūru.

Piezīme

- Ir pieejams detalizētāks apraksts, skatīt 'Darbību sākot' > 'Tīkla iestatīšana'.

[Software Download] (Programmatūras lejupielāde)

Pajaunina šīs preces programmatūru (ja Philips interneta vietnē ir pieejama jaunāka versija), lai uzlabotu atskaņojamību.

- [USB]** – Lejupielādē programmatūru no USB.
- [Network]** (Tīkls) – Lejupielādē programmatūru no tīkla.

Piezīme

- Ir pieejams detalizētāks apraksts, skatīt 'Papildus informācija' > 'Programmatūras pajaunināšana'.

[Clear Local Storage] (Dzēst lokālo atmiņu)

Dzēš BD-Live satura direktoriju no USB ierīces.

Piezīme

- Lokālā atmiņa ir direktorija (BUDA), kas atrodas pieslēgtajā USB ierīcē.

[DIVX(R) VOD code] (kods)

Parāda DivX® reģistrācijas kodu.

Padoms

- Ievadiet šo ierīces DivX® VOD (Video Uz Pieprasījuma) reģistrācijas kodu, kad izīrējat vai iegādājat video no www.divx.com/vod. Izmantojot DivX® VOD (Video On Demand) servisu iegādātie vai izīrētie DivX® VOD video var tikt atskaņoti tikai ar ierīci, kurai tie reģistrēti.

[Version Info] (Versijas informācija)

Parāda šīs ierīces programmatūras versiju.

Piezīme

- Šī informācija būs nepieciešama, kad Jūs Philips mājas lapā vēlēšities atrast jaunāko pieejamo programmatūras versiju, ko Jūs varat lejupielādēt šai Mājas Kinozāles Sistēmai.

[Restore Factory Settings] (Atjaunot rūpnīcas iestatījumus)

Atiestatiet visus šīs ierīces iestatījumus uz rūpnīcā definētajiem noklusētās vides iestatījumiem, izņemot iestatījumu **[Parental Control]**.

... JŪSU PRECE

1. (Gaidīšanas režīms- ieslēgts)

- Ieslēdz šo ierīci vai pārslēdz gaidīšanas režīmā.
- Ja EasyLink funkcija ir ieslēgta, pārslēdz Mājas kinozāles sistēmu un visas EasyLink ierīces gaidīšanas režīmā.

2. ▲ (Atvērt/Aizvērt)

Atver/aizver diska nodalījumu.

3. Avota taustiņi

- DISC / POP-UP MENU:** pārslēdzas DISKA režīmā. Pieklūst diska izvēlei atskaņošanas laikā.
- RADIO:** pārslēdzas FM frekvences diapazonā.
- USB:** pārslēdzas USB režīmā.
- AUDIO SOURCE:** izvēlas audio ieejas avotu.

Displejs Ierīce pieslēgta pie

AUX1 AUDIO IN-AUX1

AUX2 AUDIO IN-AUX2

COAX IN DIGITAL IN-COAXIAL

OPTI IN DIGITAL IN-OPTICAL

MP3 LINK MP3 LINK

4. Krāsainie taustiņi

Tikai Blu-ray diskēm: izvēlas uzdevumu vai opciju.

5. 🏠 (Sākuma izvēlne)

Pieklūst sākuma izvēlei.

6. 📺 OPTIONS

Pieklūst iespējām priekš pašreizējās aktivitātes vai izvēles.

7. ▲ ▼ ◀ ▶ (Kursora taustiņi)

Pārvietojas pa izvēlni ekrānā.

8. OK

Apstiprina ievadi vai izvēli.

9. ⓘ INFO

Diskēm, parāda pašreizējo statusu vai diska informāciju.

10. ▶|| (Atskaņot)

Sāk vai turpina atskaņošanu.

11. || (Iepauzēt)

- Iepauzē atskaņošanu.
- Pārvieto iepauzēto attēlu par soli uz priekšu.

12. ■ (Stop)

- Beidz diska atskaņošanu.
- Nospiediet un turiet, lai dzēstu saglabātu radio staciju.

13. ✖ (Klusums)

Izslēdz vai atjauno skaņu.

14. TREBLE/BASS

Izvēlas Augšu vai Basu režīmu, tad spiediet taustiņus ▲ +/-, lai iestatītu augšu vai basu izejas līmeni.

15. SOUND MODE

Izvēlas iepriekš noteiktu skaņas efektu.

16. Ciparu taustiņi

Ievada atskaņojamā punkta numuru.

17. SUBTITLE

Izvēlas diska subtitru valodu.

18. REPEAT/ PROGRAM

- Izvēlas dažādus atkārtotības vai sajauktas secības režīmus; izslēdz atkārtotības vai sajauktas secības režīmu.
- RADIO režīmā: atiestata saglabāto radio staciju sarakstu. Spiediet šo taustiņu, lai sāktu manuālu staciju saglabāšanu. Turiet nospiektu, lai automātiski atiestatītu.

19. HDMI

Izvēlas HDMI izejas video izšķirtspēju.

20. BONUS VIEW

Tikai Blu-ray diskēm: ieslēdz vai izslēdz Bonus View/Attēls-attēlā funkciju.

21. AUDIO SYNC

Sinhronizē audio ar video. Lietojiet kopā ar ▲ +/-.

22. AUDIO

- Video režīmā, pārslēdzas starp audio valodām.
- Radio režīmā, pārslēdzas starp stereo un mono.

23. +/-

Palielina vai samazina skaļumu

24. SURR.SOUND

- Pārslēdz audio izeju uz daudzkanālu telpisko skaņu vai stereo režīmu.
- Tikai HTS7200: Pārslēdz audio izeju uz DOLBY Virtual speaker vai Stereo režīmu.

25. / (Iepriekšējais/Nākamais)

- Video režīmā, pārlec uz iepriekšējo vai nākamo virsrakstu/nodaļu/celiņu.
- Radio režīmā, izvēlas saglabātu radio staciju.

26. / (ātri atpakaļ/ātri uz priekšu)

Tin atpakaļ vai uz priekšu. Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu.

27. BACK

Atgriežas iepriekšējā displeja izvēlnē.

28. TOP MENU

Pieklūst video diska galvenajai izvēlnei.

- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **BACK**.
- Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu .

Piezīme

- Augstāk minēto iespēju skaidrojumu meklējiet turpmākajās lapās.

[EasyLink]

Jūs atbalsta Philips EasyLink funkciju, kas lieto HDMI CEC (Patērētāju Elektronikas Kontroles) protokolu. EasyLink saderīgās ierīces, kas pieslēgtas ar HDMI kontaktiem, var vadīt ar vienu tālvadības pulti.

- **[On]** (Ieslēgt) – Ieslēdz EasyLink funkcijas.
- **[Off]** (Izslēgt) – Izslēdz EasyLink funkcijas.

[One Touch Play] (Atskaņošana ar vienu pieskārienu)

Nospiežot taustiņu **PLAY** uz tālvadības pults, TV (ja ir saderīgs ar viena pieskāriena atskaņošanu) un Mājas kinozāles sistēma ieslēgsies. Ja Mājas kinozāles sistēmā ir disks, tas automātiski sāks atskaņošanu un TV automātiski pārslēdzas uz pareizo skatīšanās kanālu, lai parādītu video saturu.

- **[On]** (Ieslēgt) – Ieslēdz viena pieskāriena atskaņošanas funkciju.
- **[Off]** (Izslēgt) – Izslēdz viena pieskāriena atskaņošanas funkciju.

[One Touch Standby] (Gaidīšanas režīms ar vienu pieskārienu)

Kad Jūs nospiežat un turat taustiņu (**Gaidīšanas režīms**) uz tālvadības pults, šī Mājas kinozāles sistēma un visas pieslēgtās HDMI CEC ierīces (ja tās atbalsta viena pieskāriena gaidīšanas režīmu) vienlaicīgi pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

- **[On]** (Ieslēgt) – Ieslēdz viena pieskāriena gaidīšanas režīmu.
- **[Off]** (Izslēgt) – Izslēdz viena pieskāriena gaidīšanas režīmu.

Piezīme

- Ja ir izvēlēts iestatījums **[Off]** (Izslēgt), Mājas kinozāles sistēmu nevar pārslēgt gaidīšanas režīmā ar TV vai citu ierīču tālvadības pulti.

[System Audio Control] (Sistēmas audio kontrole)

Kad Jūs atskaņojat audio, kas pienāk no pieslēgtām ierīcēm, šī Mājas kinozāles sistēma automātiski pārslēdzas uz attiecīgo audio avotu.

- **[On]** (Ieslēgt) – Ieslēdz sistēmas audio kontroles funkciju. Turpiniet ar iestatījumu **[Audio Input Mapping]** (Audio ieeju piesaiste), lai skenētu un piesaistītu visas pieslēgtās ierīces.
- **[Off]** (Izslēgt) – Izslēdz sistēmas audio kontroles funkciju

[Audio Input Mapping] (Audio ieeju piesaiste)

Kad Jūs piesaistāt audio ieejas pareizi, šī Mājas kinozāles sistēma automātiski pārslēdzas uz audio no atskaņojošās ierīces. Tikai uztvertās ierīces tiks parādītas piesaistei.

Piezīme

- Jums jāieslēdz funkcija **[System Audio Control]** (Sistēmas audio kontrole), pirms Jūs varat piesaistīt audio ieejas.

Padziļināta iestatīšana

1. Spiediet .
2. Izvēlieties **[Settings]** (Iestatījumi) un spiediet taustiņu **OK**.
3. Izvēlieties **[Advanced Setup]** (Padziļināta iestatīšana), tad spiediet .

Video Setup	BD Live Security	● Off
Audio Setup	Network	●
Preference Setup	Software Download	●
EasyLink Setup	Clear Local Storage	●
Advanced Setup	DivX® VOD Code	●
	Version Info.	●
	Restore Factory Settings	●

4. Izvēlieties opciju, tad spiediet **OK**.
5. Izvēlieties iestatījumu, tad spiediet **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet **BACK**.
 - Lai izietu no izvēlnes, spiediet .

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

[Parental Control] (vecāku kontrole)

Limitējiet pieeju DVD diskem, kuros ir bērniem nepiemērots materiāls. Šī tipa DVD diskem ir jābūt ierakstītiem ar novērtējuma līmeņiem.

Lai piekļūtu, ievadiet Jūsu pēdējo iestatīto paroli vai '0000', izmantojot tastatūru TV ekrānā.

Piezīme

- DVD diski, kuriem ir augstāks koeficients nekā esat izvēlējušies, netiks atskaņoti līdz Jūs neievadīsiet Jūsu paroli.
- Ierobežojošie līmeņi tiek vērtēti no 1 līdz 8 atkarībā no valsts. Lai atļautu visu disku atskaņošanu, izvēlieties '8'.
- Daži diski nav kodēti ar novērtējumu, lai arī filmas novērtējums var būt drukāts uz diska vāciņa. Novērtējuma līmeņa funkcija neaizliedz šādu disku atskaņošanu.

[Screen Saver] (Ekrāna saudzētājs)

Izslēdz vai ieslēdz ekrāna saudzētāja režīmu. Tas palīdz aizsargāt TV ekrānu no bojājumiem, kas radušies no pārāk ilgstošas statiska attēla iedarbības.

- **[On]** (ieslēgt) – Iestata ekrāna saudzētāju ieslēgties pēc 10 bezdarbības minūtēm (piemēram, pauzes režīmā vai kad atskaņošana ir apturēta).
- **[Off]** (izslēgt) – Izslēdz ekrāna saudzētāja režīmu.

[Change PIN] (PIN maiņa)

Iestata vai maina paroli.

- 1) Spiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu pēdējo iestatīto paroli. Ja Jūs neatceraties paroli, ievadiet '0000' un spiediet taustiņu **OK**.
- 2) Ievadiet jauno paroli.
- 3) Vēlreiz ievadiet jauno paroli.
- 4) Izvēlnē izvēlieties **[Confirm]** un spiediet taustiņu **OK**.

[Display Panel] (displejs)

Izvēlas displeja paneļa spožumu.

- **[100%]** – pilns spožums
- **[70%]** – vidējs spožums
- **[40%]** – nespodrs displejs.

[Auto Standby] (Automātisks gaidīšanas režīms)

Izslēdz vai ieslēdz gaidīšanas režīma pārslēgšanas režīmu. Šī ir strāvas taupības funkcija.

- **[On]** (ieslēgts) – Pārslēdzas gaidīšanas režīmā pēc 30 bezdarbības minūtēm (piemēram, pauzes režīmā vai kad atskaņošana ir apturēta).
- **[Off]** (izslēgts) – Izslēdz automātisku gaidīšanas režīmu.

[PBC] (Atskaņošanas vadība)

VCD/SVCD diskem ar PBS (atskaņošanas vadība) iezīmi Jūs varat piekļūt diska saturam caur interaktīvu izvēlni.



- **[On]** (ieslēgts) – Ievietojot VCD/SVCD, TV ekrānā parādīsies indeksa izvēlne.
- **[Off]** (izslēgts) – VCD/SVCD izlaidīs satura izvēlni un sāks diska atskaņošanu no virsraksta sākuma.

[Sleep Timer] (izslēgšanās taimeris)

Šis izslēgšanās taimeris ļauj pārslēgt ierīci gaidīšanas režīmā pēc izvēlta laika perioda.

- **[Off]** (izslēgt) – izslēdz gulētiešanas taimeris.
- **[15 Minutes], [30 Minutes], [45 Minutes], [60 Minutes]** – Izvēlas izslēgšanās laiku.

[EasyLink Setup] (EasyLink iestatīšana)

1. Spiediet .
2. Izvēlieties [Settings] (Iestatījumi) un spiediet taustiņu **OK**.
3. Izvēlieties **[EasyLink Setup]** (EasyLink iestatīšana) un spiediet taustiņu .

Video Setup	EasyLink	● On
Audio Setup	One Touch Play	● On
Preference Setup	One Touch Standby	● On
EasyLink Setup	System Audio Control	● Off
Advanced Setup	Audio Input Mapping	●

2. Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.
3. Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.

3. PIEVIENOŠANA

Veiciet sekojošus savienojumus, lai lietotu Jūsu Mājas kinozāles sistēmu. Visaptverošu, interaktīvu palīgu meklējiet www.connectivityguide.philips.com.

Galvenie savienojumi:

- Video
- Skāļruņi un zemo frekvenču skāļrunis
- Strāva

Izvēles savienojumi:


- Radio antena
- Audio
 - Audio no TV
 - Audio pieslēgšana no kabeļa kastītes/ierakstītāja/ spēļu konsoles
- Citas ierīces
 - Portatīvs mediju atskaņotājs
 - USB ierīces
- LAN (datortīkls)

Piezīme

- Apskatiet tipa etiķeti produkta apakšā vai aizmugurē tā identificēšanai un barošanas prasībām.
- Pirms veicat vai maināt jebkuru savienojumu, pārliecinieties, vai visas ierīces ir atvienotas no strāvas padeves.

Preces novietošana

- Novietojiet Mājas Kinozāles Sistēmu vietā, kur to nevar pagrūst, paraut vai nogrūst zemē. Novietojiet šo ierīci slēgtā vietā.
- Pārliecinieties, ka viegli piekļūst strāvas padeves kabeli vieglai Mājas Kinozāles atvienošanai no strāvas padeves.

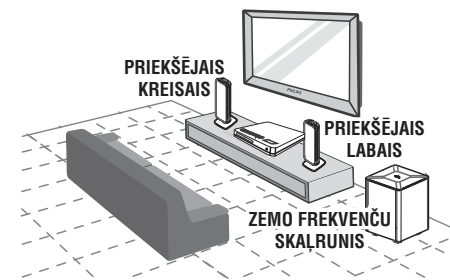

Šis skāļruņu novietojums ir tikai priekš HTS7520, HTS7500 un HTS7540 jānovieto savādāk (Skatiet sadaļi "Specifikācijas").

1. Novietojiet šo Mājas Kinozāles Sistēmu TV tuvumā.
2. Novietojiet šo mājas kinozāles sistēmu tieši paralēli klausīšanās augstumam.
3. Novietojiet zemo frekvenču skāļruni istabas stūrī vai arī vismaz viena metra attālumā no TV.

Padoms

- Lai izvairītos no traucējumiem vai nevēlamām trokšņiem, nekad nenovietojiet Mājas Kinozāles sistēmu pārāk tuvu citām elektroniskām ierīcēm.

Video kabeļu pievienošana


Šajā nodaļā aprakstīts, kā pievienot šo Mājas kinozāles Sistēmu Jūsu TV, lai varētu skatīties disku atskaņošanu.

Izvēlieties vislabāko video savienojumu, kuru var atbalstīt Jūsu TV.

- 1.opcija: Pievienošana HDMI ligzdai (HDMI, DVI vai HDCP saderīgam TV)
- 2.opcija: Pievienošana saliktai video ligzdai (standarta TV vai progresīvās skenēšanas TV).
- 3.opcija: Pievienošana video (CVBS) ligzdai (standarta TV)

... PIEVIENOŠANA

1. iespēja: Pievienošana HDMI ligzdai

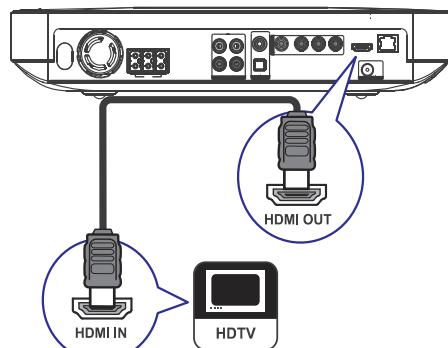


1. Pieslēdziet HDMI vadu pie šīs Mājas kinozāles sistēmas kontakta **HDMI OUT** un TV HDMI ieejas kontakta.

Padoms

- Ja TV ir tikai DVI kontakts, pieslēdziet caur HDMI/DVI adapteri. Pieslēdziet audio vadu, lai nodrošinātu skaņu.
- Jūs varat optimizēt video izeju. Atkārtoti spiediet taustiņu **HDMI**, lai izvēlētos labāko izšķirtspēju, ko atbalsta TV.
- Lai atskaņotu BD-video vai DVD-video digitālos video attēlus no HDMI savienojuma, ir nepieciešams, lai Mājas kinozāles sistēma un displeja ierīce būtu saderīgas ar HDCP autortiesību aizsardzības sistēmu (augsta diapazona digitālā satura aizsardzības sistēma).
- Šī tipa savienojums nodrošina vislabāko attēla kvalitāti.

2. opcija: Pievienošana saliktai video ligzdai

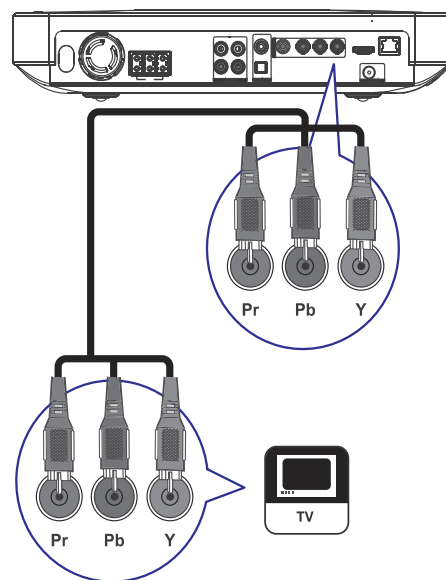

1. Izmantojiet saliktā video kabelus (nav iekļauts komplektā), lai savienotu šīs ierīces **Y Pb Pr** ligzdas ar Jūsu TV COMPONENT VIDEO ieejas ligzdām.

Piezīme

- Saliktā video ieejas ligzdas uz Jūsu TV var būt apzīmētas kā **Y Pb/Cb Pr/Cr** vai **YUV**.
- Šī veida savienojums nodrošina labu attēla kvalitāti.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

[Night Mode] (Nakts režīms)

Augsta skaļuma izeja tiks pieklusināta un zema skaļuma izeja tiks paaugstināta tā, lai Jūs varat skatīties DVD filmas zemā skaļumā, citus neraucējot.

- **[ON]** (ieslēgts) – Baudiet klusu skatīšanos naktī.
- **[OFF]** (izslēgts) – Izvēlieties šo, ja vēlaties izbaudīt telpisko skaņu ar pilnu dinamisko diapazonu.

Piezīme



- Attiecināms tikai ar Dolby Digital kodētajiem DVD-video vai BD-video diskem.

[HDMI Audio]



Izvēlas HDMI audio iestatījumu, kad Jūs pieslēdzat šo Mājas kinozāles sistēmu pie TV/audio ierīces ar HDMI vadu.

- **[As Source]** (Kā avots) – Audio formāts netiek pārveidots. Sekundārais audio celiņš Blu-ray diskā var nebūt pieejams.
- **[Auto]** – Uztver un izvēlas labāko audio formātu automātiski.
- **[Off]** (Izslēgt) – Izslēdz audio izeju pa TV.

Izvēles iestatīšana

1. Spiediet .
2. Izvēlieties **[Settings]** (Iestatījumi) un spiediet taustiņu **OK**.
3. Izvēlieties **[Preference Setup]** (Izvēles iestatīšana), tad spiediet .

Video Setup	OSD Language	● English
Audio Setup	Parental Control	● Off
Preference Setup	Screen Saver	● On
EasyLink Setup	Change PIN	●
Advanced Setup	Display Panel	● 100%
	Auto Standby	● On
	PBC	● On
	Sleep Timer	● Off

4. Izvēlieties opciju, tad spiediet **OK**.
5. Izvēlieties iestatījumu, tad spiediet **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet  **BACK**.
 - Lai izietu no izvēlnes, spiediet .

Piezīme

- Skaidrojumus par augstāk pieminētajām opcijām lasiet nākamajās lapās.

[OSD Language] (Izvēlņu valoda)

Izvēlas noklusēto izvēlņu valodu.

Piezīme

- Ja šī prece ir pieslēgta HDMI CEC saderīgam TV ar HDMI vadu, tā automātiski pārslēdzas uz tādu pašu izvēlņu valodu, kāda iestatīta TV.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

[HDMI Deep Colour] (HDMI dziļas krāsas)

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja displeja ierīce ir pieslēgta ar HDMI vadu un atbalsta dziļo krāsu funkciju.

- **[Auto]** – Ieslēdzas automātiski, ja pieslēgtā displeja ierīce atbalsta HDMI dziļas krāsas.
- **[On]** (ieslēgt) – Izbauda košus attēlus vairāk kā miljardā krāsu uz "dziļo krāsu" TV. Izvada 12-bitu krāsas, kas samazina posterizācijas efektu.
- **[Off]** (izslēgt) – Izvada standarta 8-bitu krāsas.

[Component Video] (Komponentu video)

Izvēlas komponentu video izejas izšķirtspēju, kas atbilst pieslēgtā TV displeja iespējām.

- **[480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i]** – Izvēlas video izšķirtspējas iestatījumu, kas vislabāk atbilst TV. Papildus informācijai, skatīt TV lietošanas pamācību.

Piezīme

- Ja iestatījums nav saderīgs ar TV, parādās tukšs ekrāns. Gaidiet 15 sekundes, līdz automātiski atjaunojas iepriekšējais iestatījums.

[Picture Settings] (Attēla iestatījumi)

Izvēlas iepriekš definētu attēla krāsu iestatījumu kopu.

- **[Standard]** – Oriģinālie krāsu iestatījumi.
- **[Vivid]** – Koši krāsu iestatījumi.
- **[Cool]** – Maigi krāsu iestatījumi.
- **[Action]** – Asi krāsu iestatījumi. Uzlabo tumšu apgabalu detaļas. Ideāli piemērots spriedzes filmām.
- **[Animation]** – Kontrasta krāsu iestatījumi. Ideāli piemērots multiplikācijas filmām.

[Black Level] (Melnā līmenis)

Uzlabo melnās krāsas kontrastu.

- **[Normal]** – Standarta melnā līmenis.
- **[Enhanced]** – Uzlabo melnā līmeni.

Audio iestatīšana

1. Spiediet **▲**.
2. Izvēlieties **[Settings]** (Iestatījumi) un spiediet taustiņu **OK**.
3. Izvēlieties **[Audio Setup]**, tad spiediet **▶**.

Video Setup	Night Mode	● Off
Audio Setup	HDMI Audio	● Auto
Preference Setup	Speaker Setup	●
EasyLink Setup		
Advanced Setup		


4. Izvēlieties opciju, tad spiediet **OK**.
5. Izvēlieties iestatījumu, tad spiediet **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet **↶ BACK**.
 - Lai izietu no izvēlnes, spiediet **▲**.

Piezīme

- Skaidrojumus par augstāk pieminētajām opcijām lasiet nākamajās lapās.

... PIEVIENOŠANA

3. opcija: Pievienošana Video (CVBS) ligzdai

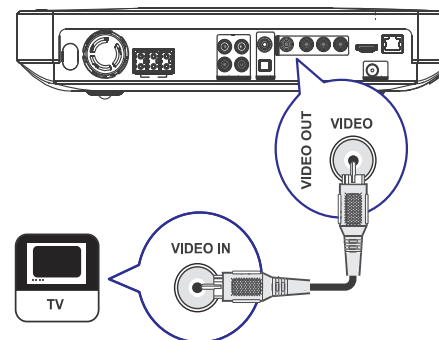


1. Izmantojiet kompozītu video vadu (nav iekļauts komplektā), lai savienotu šīs ierīces **VIDEO** ligzdu ar Jūsu TV VIDEO ieejas kontaktu.

Piezīme


- TV video ieejas ligzda var būt apzīmēta kā **A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE** vai **BASEBAND**.
- Šī veida savienojums nodrošina standarta attēla kvalitāti.

Skārņu vadu pievienošana skaļruņiem

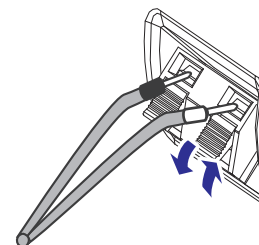

1. Vada krāsai jāatbilst kontakta klipša krāsai.
2. Nospiediet klipsi uz leju un ievietojiet skaļruņa vada atkailināto galu, tad atlaidiet klipsi.

Zemo frekvenču skaļruņa un pārējo skaļruņu pievienošana

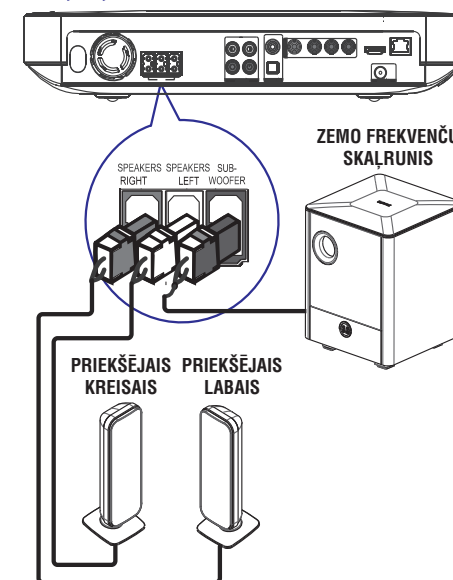


1. Pieslēdziet skaļruņus atbilstošajām ligzdām uz Mājas kinozāles sistēmas.

Piezīme

- Pārliedzieties, ka kontaktdakšas priekšējā daļa ir pilnībā ievietota kontaktligzdā.

Radio antenas pievienošana

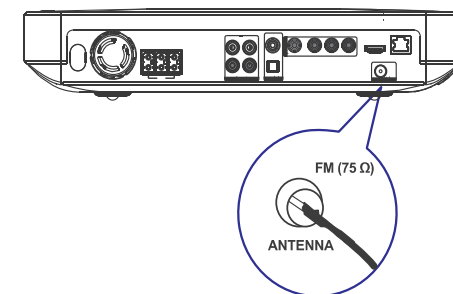

... PIEVIENOŠANA

1. Pievienojiet FM antenu Mājas Kinozāles Sistēmas līgzdai **FM75Ω** (dažiem modeļiem šis kabelis ir jau pievienots).
2. Izstiepiet FM antenu un piestipriniet tās galu pie sienas.

Padoms


- Labākai FM stereo uztverei, pievienojiet ārējo FM antenu.

Audio kabeļu/ citu ierīču pievienošana

Šajā nodaļā ir aprakstīts, kā Jūs varat pārraidīt skaņu no citām ierīcēm uz šo Mājas Kinozāles Sistēmu, lai baudītu audio atskaņošanu ar daudzkanālu telpiskās skaņas iespējām.

Audio no TV pieslēgšana

(lietots arī EasyLink vadībai)

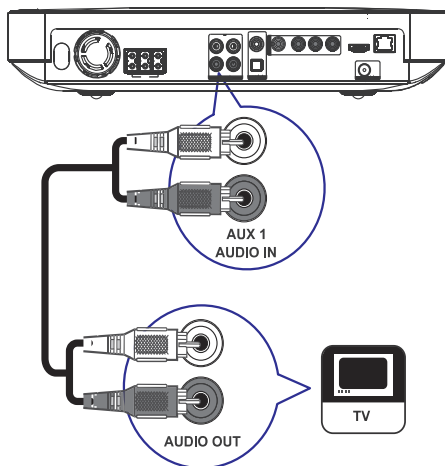

1. Lietojiet audio vadus (nav iekļauti komplektā), lai savienotu šīs ierīces **AUDIO IN-AUX1** kontaktus ar Jūsu TV AUDIO izejas kontaktiem.


Piezīme

- Lai dzirdētu skaņu no šī savienojuma, atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO SOURCE**, līdz displeja panelī parādās 'AUX1'.

Audio no kabeļa kastītes/ ierakstītāja/ spēļu konsoles

Jūs varat izvēlēties, pieslēgt analogos vai digitālos kontaktus, atkarībā no ierīces iespējām.

Pieslēgšana analogajiem kontaktiem

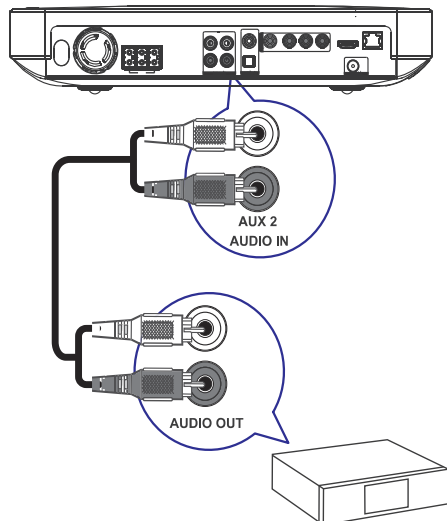

1. Pievienojiet audio kabeli (nav iekļauts komplektā) zemo frekvenču skaļruņa **AUDIO IN-AUX2** līgdām un ierīces AUDIO izejas līgdām.

Piezīme

- Lai dzirdētu skaņu no šī savienojuma, atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO SOURCE**, līdz displeja panelī parādās 'AUX2'.

7. IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Jūs varat pielāgot vairāku veidu iestatījumus pēc savām vēlmēm. Turpmākās pamācības palīdzēs orientēties iestatīšanas izvēlnēs.

Piezīme

- Ja izvēlnes punkts ir pelēks, tas nozīmē, ka iestatījumu nevar mainīt pašreizējā statusā.

Video iestatīšana

1. Spiediet **▲**.
2. Izvēlieties **[Settings]** (Iestatījumi) un spiediet taustiņu **OK**.
3. Izvēlieties **[Video Setup]** (Video iestatīšana) un spiediet taustiņu **▶**.

Video Setup	Audio	● English
	Subtitle	● Off
Audio Setup	Disc Menu	● English
Preference Setup	TV Display	● 16:9 Widescreen
EasyLink Setup	HDMI Video	● Auto
Advanced Setup	HDMI Deep Color	● Auto
	Component Video	● 480i/576i
	Picture Settings	● Standard

4. Izvēlieties opciju, tad spiediet **OK**.
5. Izvēlieties iestatījumu, tad spiediet **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet **↶ BACK**.
 - Lai izietu no izvēlnes, spiediet **▲**.

Piezīme

- Skaidrojumus par augstāk pieminētajām opcijām lasiet nākamajās lapās.

[Audio]

Izvēlas noklusēto audio valodu diska atskaņošanai.

[Subtitle]

Izvēlas noklusēto subtitru valodu diska atskaņošanai.

[Disc Menu]

Izvēlas valodu diska izvēlei.

Piezīme

- Ja iestatītā valoda nav pieejama diskā, disks lieto tā noklusēto valodu.
- Dažiem diskkiem subtitru/audio valodu var mainīt tikai diska izvēlnē.

[TV Display] (TV displejs)

Izvēlieties vienu no sekojošiem displeja formātiem, ar kuru saderīgs ir diska:



4:3 Pan Scan (PS) 4:3 Letter Box (LB) 16:9 (Wide Screen)

- **[4:3 Pan Scan]** – Standarta TV ierīcēm, pilna augstuma attēlam ar apgrieztām malām.
- **[4:3 Letter Box]** – Standarta TV ierīcēm platekrāna parādīšanai ar melnām joslām augšā un apakšā.
- **[16:9 Wide Screen]** – Platekrāna TV (ekrāna proporcija 16:9).

[HDMI Video]

Izvēlas HDMI video izejas izšķirtspēju, kas ir saderīga ar Jūsu TV displeja iespējām.

- **[Auto]** – Uztvēr un izvēlas labāko atbalstīto video izšķirtspēju automātiski.
- **[Native]** – Iestata uz oriģinālo video izšķirtspēju.
- **[480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i], [1080p], [1080p/24 Hz]** – Izvēlas video izšķirtspēju, kas ir vislabāk piemērota TV. Papildus informācijai skatīt TV lietošanas pamācību.

Piezīme

- Ja iestatījums nav saderīgs ar Jūsu TV, parādās tukšs ekrāns. Gaidiet 15 sekundes, līdz automātiski atjaunosies iepriekšējais iestatījums, vai atkārtoti spiediet taustiņu **HDMI**, līdz parādās attēls.


6. SKAŅAS REGULĒŠANA

Skaļuma regulēšana

- Spiediet taustiņu \triangleleft +/-, lai palielinātu vai samazinātu skaļuma līmeni.
 - Lai atslēgtu skaņu, spiediet taustiņu \times .
 - Lai atjaunotu skaņu, vēlreiz spiediet taustiņu \times vai nospiediet skaļuma taustiņu \triangleleft +.

Basu/augšu regulēšana


Mainiet Mājas kinozāles sistēmas augsto frekvenču (augšu) vai zemo frekvenču (basu) iestatījumus, lai tie atbilstu Jūsu video vai mūzikai.

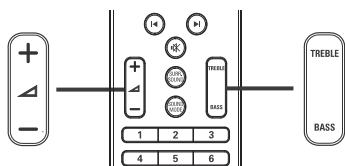

- Spiediet taustiņu **TREBLE** vai **BASS**.
- Piecu sekunžu laikā spiediet taustiņus \triangleleft +/-, lai iestatītu augstās (TREBLE) vai zemās (BASS) skaņas līmeni.

Telpiskās skaņas izvēle

Pieredziet padziļinātu audio pieredzi ar telpiskās skaņas režīmiem.

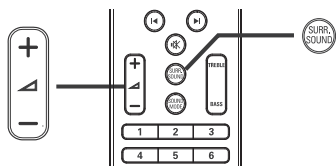

- Atkārtoti spiediet taustiņu **SURR.SOUND** (Telpiskā skaņa), lai izvēlētos labāko telpiskās skaņas izeju, kas pieejama diskā.


Opcijas	Paskaidrojums
DOLBY VS	Dolby Virtual telpiskā skaņa.
STEREO	Stereo skaņa no diviem priekšējiem skaļruņiem.

Piezīme

- Šī prece satur arī iespēju atkodēt 5.1 DTS-Digital Surround signālus.

Iepriekš iestatīta skaņas efekta izvēle

Izvēlieties iepriekš iestatītus skaņas režīmus atbilstoši Jūsu video un mūzikai.

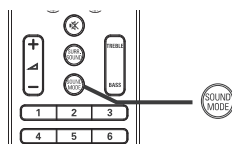


- Atkārtoti spiediet taustiņu **SOUND MODE** (Skaņas režīms) lai izvēlētos pieejamo skaņas efektu.

Skaņas režīms	Apraksts
ACTION/ ROCK	Pastiprina plašumu un augstu diapazonu spēcīgas skaņas filmām. Lielisks trilleriem un roka/ popa mūzikai.
DRAMA/ JAZZ	Skaidrs vidējais un augstais diapazons. Rada reāla kluba atmosfēru ar mākslinieku Jūsu priekšā. Piemērots džeza mūzikai un drāmu skatīšanai.
CONCERT/ CLASSIC	Līdzēnas skaņas režīms. Ideāls klasiskās mūzikas vai dzīvā koncerta ieraksta DVD skatīšanai.
SPORTS	Mērens vidējais diapazons un telpiskās skaņas efekts skaidram vokālam un reāla sporta notikuma atmosfērai. Ideāls arī video spēlēm.

... PIEVIENOŠANA

Pievienošana koaksiālajai ligzdai

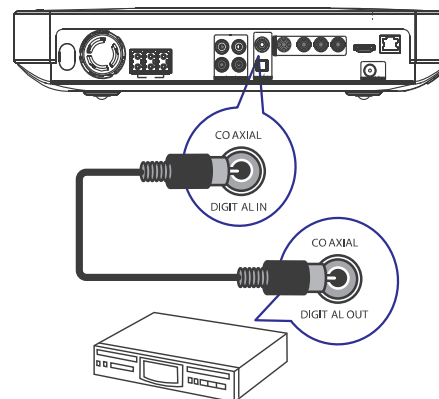


- Pieslēdziet koaksiālo vadu (nav iekļauts komplektā) pie kontakta **DIGITAL-IN-COAXIAL** uz zemo frekvenču skaļruņa un ierīces COAXIAL/DIGITAL izejas kontakta.

Piezīme

- Lai klausītos audio izeju no šī savienojuma, atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO SOURCE**, līdz displejā parādās 'COAX IN'.

Pievienošana optiskajai ligzdai

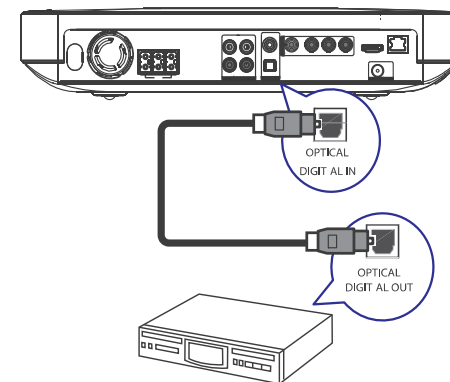


- Pieslēdziet optisko vadu (nav iekļauts komplektā) pie kontakta **DIGITAL-IN- OPTICAL** uz zemo frekvenču skaļruņa un ierīces OPTICAL/SPDIF izejas kontakta.

Piezīme

- Lai klausītos audio izeju no šī savienojuma, atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO SOURCE**, līdz displejā parādās 'OPTI IN'.

Portatīva mediju atskaņotāja pievienošana

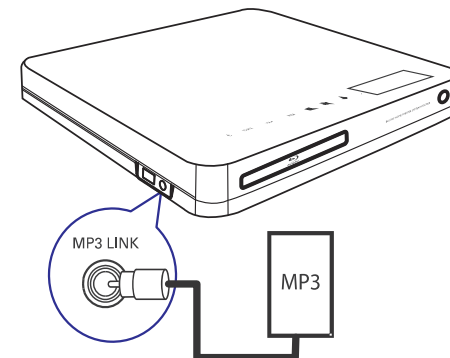


... PIEVIENOŠANA


1. Pievienojiet 3.5mm stereo audio vadu (nav iekļauts komplektā) pie **MP3 LINK** kontakta uz šīs mājas kinozāles sistēmas un portatīvā mediju atskaņotāja (kā MP3 atskaņotāja) austiņu kontakta.

Piezīme

- Lai klausītos audio izeju no šī savienojuma, atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO SOURCE**, līdz displejā parādās 'MP3 LINK'.

USB ierīces pievienošana

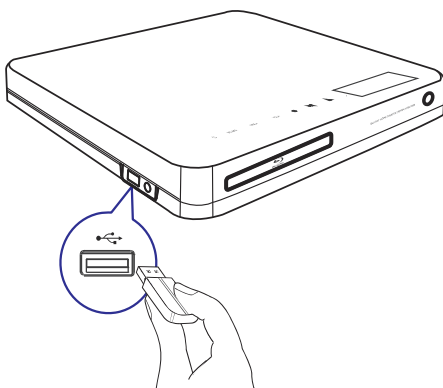


1. Pievienojiet USB ierīci šīs ierīces  **USB** ligzdai.

Piezīme

- Ar šo Mājas Kinozāles Sistēmas ierīci Jūs varat atskaņot/ apskatīt MP3, WMA, DivX (Ultra) vai JPEG failus, kas saglabāti šāda tipa ierīcēs.
- Lai piekļūtu saturam un atskaņotu failus, spiediet taustiņu **USB**.

LAN pievienošana

Pievienojiet šo Mājas kinozāles sistēmu pie tīkla, lai pajauninātu programmatūru un izbaudītu BD-Live programmas.

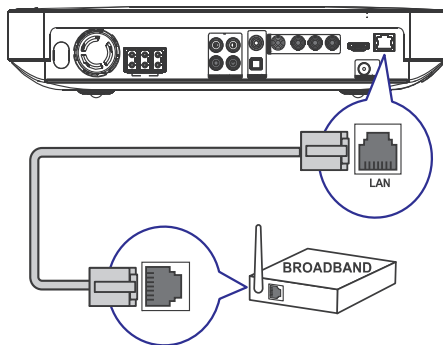

1. Pievienojiet tīkla vadu (nav iekļauts komplektā) pie Mājas kinozāles sistēmas **LAN** kontakta un platjoslas modema vai rūtera LAN kontakta.

Piezīme

- Lietojiet RJ45 tiešo vadu. Nelietojiet apgriezto vadu.
- Interneta piekļuve Philips tiešsaistes vietnei, lai iegūtu programmatūras pajauninājumus, var nebūt atļauta, atkarībā no izmantotā rūtera un Interneta pakalpojuma sniedzēja. Sazinieties ar Interneta pakalpojuma sniedzēju, lai iegūtu papildus informāciju.

Strāvas vada pievienošana

Brīdinājums



- Pastāv ierīces bojājumu risks! Pārļiecinieties, ka strāvas apgādes spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts Mājas Kinozāles Sistēmas aizmugurē vai apakšā.

1. Pieslēdziet Mājas Kinozāles Sistēmas, bezvadu uztvērēja un citu ierīču strāvas padeves vadus strāvas padeves rozetēm tad, kad visi nepieciešamie savienojumi ir veikti.
 - ↳ Mājas Kinozāles Sistēma ir gatava uzstādīšanai sistēmas lietošanai.

... ATSKAŅOŠANA

Pirmās reizes uztveršana

Kad Jūs pirmo reizi piekļūstat 'Radio' režīmam, izpildiet pamācības, lai uztvertu radio stacijas.




1. Spiediet **RADIO**.
 - ↳ Parādās ziņojums "AUTO INSTALL ... PRESS PLAY" (Automātiskā uzstādīšana spiediet atskaņot (PLAY)).
2. Nospiediet  (**atskaņot**).
 - ↳ Visas pieejamās radio stacijas tiks saglabātas automātiski.
 - ↳ Kad pabeigts, pirmā uztvertā radio stacija tiks atskaņota.
- Lai beigtu automātisko uztveršanu, spiediet .

Piezīme

- Šīs ierīces atmiņā Jūs varat saglabāt līdz 40 radio stacijām.
- Ja automātiskā uztveršana netiek aktivizēta vai tiek atrastas mazāk kā 5 (piecas) radio stacijas, Jums tiks jautāts uzstādīt radio stacijas atkārtoti.

Radio klausīšanās

1. Spiediet **RADIO**.
2. Lietojiet tālvadības pulti radio vadībai.

Taustiņš	Darbība
	Izvēlas saglabāto radio staciju
	Uztver radio frekvenci atpakaļ/ uz priekšu
	Turiet šo taustiņu nospiestu, lai dzēstu saglabāto radio staciju no saglabāto radio staciju saraksta. <ul style="list-style-type: none">• Kārtas numuri citām radio stacijām paliek nemainīti.

Piezīme

- Ja FM radio stacija pārraida RDS (Radio Datu Sistēmas) datus, tiek parādīts radio stacijas nosaukums.





Visu radio staciju atkārtota uztveršana

1. Spiediet **RADIO**.
2. Turiet nospiestu taustiņu **PROGRAM** ilgāk nekā 5 sekundes.
 - ↳ Visas iepriekš saglabātās radio stacijas tiks nomainītas.





Piezīme

- Ja radio uzstādīšanas laikā netiek atrasts stereo signāls vai tiek atrastas mazāk kā 5 (piecas) radio stacijas, pārbaudiet antenas savienojumu.

Radio staciju individuālā meklēšana un saglabāšana

1. Spiediet **RADIO**.
2. Spiediet .
 - ↳ Meklēšanas process sākas, līdz radio stacija tiek atrasta.
3. Atkārtojiet 2. soli līdz esat uztvēruši radio staciju, kuru vēlaties saglabāt.
 - Lai precīzāk uztvertu radio frekvenci, spiediet  / .
4. Spiediet **PROGRAM**.
 - ↳ Saglabājamās stacijas numurs mirgo.
 - ↳ Ja neviena darbība netiek veikta 20 sekunžu laikā pēc iepriekš aprakstītā soļa, ierīce pāriet saglabāto radio staciju režīmā.
5. Spiediet  (vai **ciparu taustiņus**), lai izvēlētos kārtas numuru, ar kādu vēlaties staciju saglabāt.
6. Spiediet **PROGRAM**, lai apstiprinātu.

... ATSKAŅOŠANA


1. Pievienojiet USB ierīci  (**USB**) portam uz šīs ierīces.
2. Spiediet taustiņu , izvēlieties [**USB**] un spiediet taustiņu **OK**.
↳ Satura izvēlne tiek parādīta.
3. Izvēlieties atskaņojamo failu, tad spiediet  (atskaņot).
↳ Atskaņošana sākas (papildus informācijai, skatīt 'Mūzikas atskaņošana, Foto atskaņošana, Video atskaņošana').
• Lai beigtu atskaņošanu, spiediet  vai atvienojiet USB ierīci.

Piezīme

- Ja USB ierīce neder USB portam, pievienojiet to ar USB pagarinātājkaabeļā palīdzību.
- Ne visi digitālie fotoaparāti ir atbalstīti. Digitālie fotoaparāti, kam nepieciešama programmatūras uzstādīšana uz datora, nav atbalstīti.
- NTFS (New Technology File System) datu formāts nav atbalstīts.

Atskaņošana no portatīva mediju atskaņotāja

Vienkārši pievienojiet Jūsu portatīvo mediju atskaņotāju (piem., MP3 atskaņotāju) šai Mājas kinozāles sistēmai, lai izbaudītu izcilu skaņas kvalitāti no Jūsu mūzikas kolekcijām.

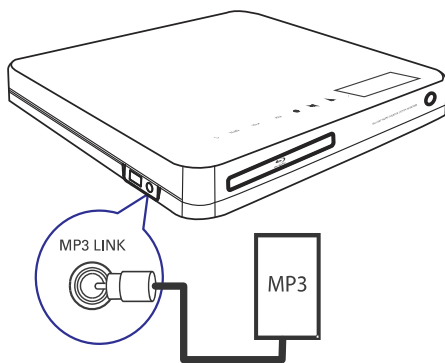


1. Pievienojiet 3.5 mm stereo audio vadu (nav iekļauts komplektā) no kontakta **MP3 LINK** uz šīs Mājas kinozāles sistēmas, uz portatīvā mediju atskaņotāja austiņu kontaktu.
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO SOURCE**, līdz displejā parādās 'MP3 LINK'.
3. Sāciet atskaņošanu uz Jūsu portatīvā mediju atskaņotāja.
 - Lai beigtu atskaņošanu, spiediet taustiņu **STOP** uz portatīvā mediju atskaņotāja.

Piezīme

- Atskaņošanas vadība ir iespējama tikai uz portatīvā mediju atskaņotāja.
- Beidziet atskaņošanu uz portatīvā mediju atskaņotāja, pirms pārslēdzat ierīci uz citu atskaņošanas mediju/avotu.

Radio atskaņošana

Pārļiecinieties, ka FM antena ir pieslēgta šai Mājas Kinozāles Sistēmu ierīcei. Ja nav, pievienojiet komplektā iekļauto FM antenu **FM 75Ω** ligzdai un nostipriniet tās galu pie sienas.

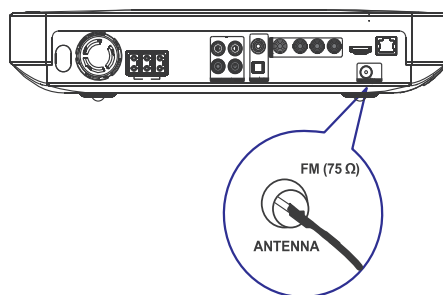


Padoms

- Novietojiet antenu pēc iespējas tālāk no Jūsu TV, Videomagnetofona vai citiem starojuma avotiem, lai novērstu nevajadzīgus traucējumus.
- Labākai FM stereo uztveršanai, pieslēdziet ārēju FM antenu (nav iekļauta komplektā).

4. DARBĪBU SĀKOT

Tālvadības pults bateriju ievietošana

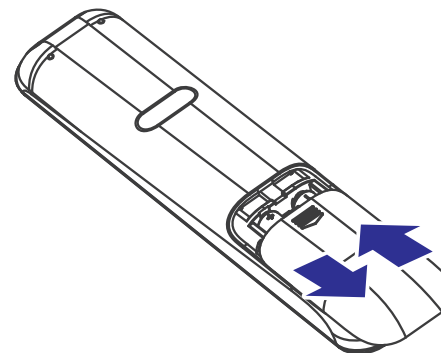

1. Noslidiniet bateriju nodalījuma durtiņas tālvadības pults aizmugurē.
2. Ievietojiet 2 komplektā iekļautās baterijas (AAA). Pārļiecinieties, ka ar '+' un '-' apzīmētie bateriju gali sakrīt ar atzīmētām bateriju nodalījuma iekšpusē.
3. Uzslidiniet bateriju nodalījuma durtiņas vietā.



Piezīme

- Nekad nelietojiet vienlaicīgi dažādas baterijas (vecas un jaunas vai dažādu tipu baterijas).
- Izņemiet baterijas, ja tās ir tukšas, vai ja tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku.
- Baterijas satur bīstamas ķīmiskas vielas, tādēļ no tām jāatbrīvojas pareizi.



Navigācija izvēlnē

1. Mērķējiet tālvadības pulti tieši uz tālvadības sensoru uz DVD sistēmas priekšējā paneļa un izvēlieties nepieciešamo funkciju.

2. Lietojiet zemāk aprakstītos taustiņus uz tālvadības pults, lai pārvietotos pa izvēlnēm displejā.

Taustiņš	Darbība
▲ / ▼	Pārvietojas augšup vai lejup
◀ / ▶	Pārvietojas pa kreisi vai pa labi
OK	Apstiprina izvēli
	Ievada numurus
	Pieklūst sākuma izvēlnei.

Pareizā skatīšanās kanāla atrašana

1. Spiediet taustiņu , lai ieslēgtu Mājas Kinozāles Sistēmu.
2. Spiediet taustiņu **DISC** uz tālvadības pults, lai ieslēgtu disku režīmu.
3. Ieslēdziet TV un pārslēdziet to uz pareizo video ieejas kanālu kādā no turpmāk aprakstītiem veidiem:
 - Jūsu TV ieslēdziet zemāko kanālu, tad spiediet 'zemāks kanāls' taustiņu, līdz redzat Philips vai sākuma izvēlnes ekrānu;
 - Atkārtoti spiediet  **SOURCE** taustiņu uz Jūsu TV tālvadības pults.

Padoms

- Parasti video ieejas kanāls ir starp zemāko un augstāko kanāliem un var saukties **FRONT** (Priekšējais), **A/V IN**, **VIDEO**, **HDMI**, utt.. Skatiet TV lietošanas pamācībā, kā izvēlēties pareizo ieeju Jūsu TV.

... DARBĪBU SĀKOT

Sākuma izvēlnes lietošana



Spiediet taustiņu (Sākuma izvēlne).

- Izvēlieties **[Play Disc]** (Atskaņot disku), lai sāktu diska atskaņošanu.
- Izvēlieties **[USB]**, lai apskatītu USB saturu.
- Izvēlieties **[Settings]** (Iestatījumi), lai piekļūtu iestatīšanas izvēlnei.

Izvēlnes valodas izvēle

Piezīme

- Izlaidiet šo iestatījumu, ja šī Mājas kinozāles sistēma tiek pieslēgta pie HDMI CEC saderīga TV. Tā automātiski pārslēdzas uz to pašu izvēlnes valodu, kāda izvēlēta Jūsu TV.

- Sākuma izvēlnē izvēlieties **[Settings]** (Iestatījumi) un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties **[Preference Setup]** (Izvēlnes iespēju iestatīšana) un spiediet taustiņu .
- Izvēlieties **[OSD Language]** (Izvēlnes valoda), tad spiediet taustiņu **OK**.

OSD Language	English
Parental Control	Français
Screen Saver	Deutsch
Change PIN	Italiano
Display Panel	Español
Auto Standby	Nederlands
PBC	Svenska
Sleep Timer	Português

- Valodas iespējas atšķiras, atkarībā no Jūsu valsts vai reģiona. Tās var neatbilst augstāk atainotajai ilustrācijai.


- Spiediet taustiņu , lai izvēlētos valodu, tad spiediet taustiņu **OK**.

Padoms

- Jūs varat iestatīt noklusēto valodu DVD diska izvēlnei (skatīt 'Iestatījumu regulēšana' > 'Izvēlnes' > **[Disc Menu]** (Diska izvēlne)).

Tīkla iestatīšana

Izpildiet sekojošus norādījumus, lai iestatītu tīkla savienojumu programmatūras pajaunināšanai un BD-Live programmām.

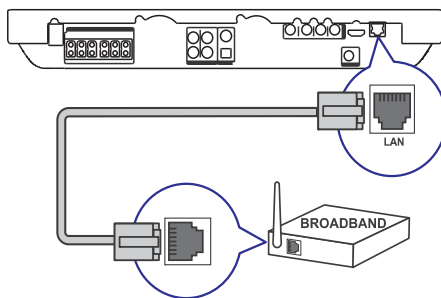

- Savienojiet mājas kinozāli ar platjoslas modemu vai rūteri.
- Ieslēdziet Jūsu TV un pārslēdziet to uz pareizo avotu mājas kinozālei.
- Spiediet taustiņu , izvēlieties **[Settings]** (Iestatījumi), tad spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties **[Advanced Setup]** > **[Network]** > **[Next]** (Tālāk).
- Spiediet taustiņu **OK**.
↳ Mājas kinozāle savienojas ar internetu. Ja savienojums netiek izveidots, izvēlieties **[Retry]** un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties **[Finish]** un spiediet taustiņu **OK**, lai aizvērtu izvēlni.

Piezīme

- BD-Live satura ielāde no interneta var aizņemt zināmu laiku, atkarībā no faila izmēra un Interneta savienojuma ātruma.

... ATSKAŅOŠANA

Fotogrāfiju atskaņošanas vadība

- Atskaņojiet fotogrāfiju slaidu šovu.
- Lietojiet tālvadības pulti fotogrāfijas vadībai.

Taustiņš	Darbība
	Rotē fotogrāfiju pulksteņa rādītāju virzienā.
	Rotē fotogrāfiju pret pulksteņa rādītāju virzienā.
	Apgriez fotogrāfiju vertikāli.
	Apgriez fotogrāfiju horizontāli (spoguļattēls)
	Beidz atskaņošanu.
OPTIONS	Piekļūst iespējām pašreizējai darbībai vai izvēlei. Piemēram, Tālummaiņa (Zoom).

Piezīme

- Dažas darbības var nedarboties ar dažiem diskkiem vai failiem.

Slīdrādes intervāla un animācijas iestatīšana

- Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **OPTIONS**
↳ Tiek parādītas atskaņošanas iespējas.
- Izvēlnē izvēlieties **[Duration per slide]** (Laiks uz vienu slaidu) un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties laiku vienam slaidam un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlnē izvēlieties **[Slide Animation]** (Slaida animācija) un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties slaida animācijas efektu, kuru vēlaties lietot, un spiediet taustiņu **OK**.

Muzikāla slaidu šova atskaņošana


Jūs varat izveidot muzikālu slaidu šovu no MP3 mūzikas un JPEG attēlu failiem. MP3/WMA un JPEG failiem ir jābūt saglabātiem vienā diskā vai USB ierīcē.

- Atskaņojiet MP3/WMA mūziku.
- Spiediet taustiņu **BACK**, lai atgrieztos galvenajā izvēlnē.
- Pārejiet uz fotogrāfiju mapi/ albumu un spiediet **OK**, lai sāktu slaidu šova atskaņošanu.
↳ Slaidu šovs sākas un turpinās līdz fotogrāfiju/ mapes vai albuma beigām.
↳ Audio atskaņošana tiek turpināta līdz diska beigām.
 - Lai beigtu slaidu šova atskaņošanu, spiediet .
 - Lai beigtu mūzikas atskaņošanu, atkal spiediet .

Atskaņošana no USB ierīces

Šī Mājas Kinozāles Sistēma var atskaņot/ parādīt tikai MP3, WMA/WMV, DivX (Ultra) vai JPEG failus, kas saglabāti šāda tipa ierīcē:

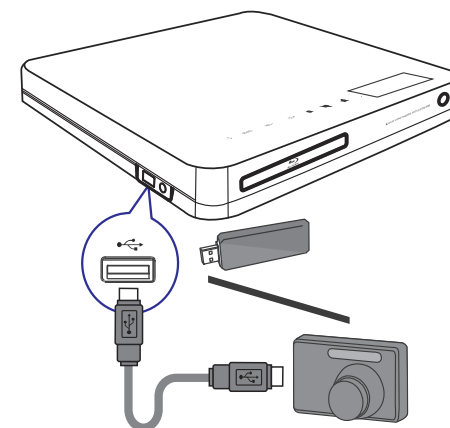


- flash draivs
- atmiņas kartes lasītājs
- HDD (nepieciešams ārējais barošanas avots)
- Digitālais fotoaparāts



... ATSKAŅOŠANA

MP3/WMA mūzikas atskaņošana

MP3/WMA ir augstas kompresijas audio faila tips (faili ar .mp3 vai .wma paplašinājumiem).

1. Ievietojiet disku vai pievienojiet USB ierīci, kurā ir ierakstīta MP3/WMA mūzika.
2. Spiediet taustiņu , izvēlieties **[Play Disc]** (Atskaņot disku) vai **[USB]** un spiediet taustiņu **OK**.
↳ Satura izvēlne tiek parādīta.
3. Izvēlieties mapi, tad spiediet **OK**.
4. Izvēlieties atskaņojamo celiņu, tad spiediet  (**Atskaņot**).
 - Lai atgrieztos galvenajā izvēlnē, spiediet  **BACK**.



Piezīme

- Daudzsiesiju disk tiek atskaņots tikai pirmā sesija.
- Šī ierīce neatbalsta MP3PRO audio formātu.
- Ja MP3/WMA celiņa vai albuma nosaukumā (ID3) ir kādas īpašas zīmes, ir iespējams, ka tās netiks parītas pareizi ekrānā, ja šī ierīce neatbalsta konkrētās zīmes.
- Daži WMA ir aizsargāti ar Digital Rights Management (DRM), tos nevar atskaņot ar šo ierīci.
- Mapes/ faili, kas neatbilst šīs ierīces atbalstītajiem standartiem, netiks parādīti vai atskaņoti.

Fotogrāfiju atskaņošana

Fotogrāfiju atskaņošana kā slaidu šovu

Šī Mājas Kinozāles Sistēma var atskaņot JPEG fotogrāfijas (failus ar .jpeg vai .jpg paplašinājumiem).

1. Ievietojiet disku vai pievienojiet USB ierīci, kurā ir ierakstītas JPEG fotogrāfijas.
2. Spiediet taustiņu , izvēlieties **[Play Disc]** (Atskaņot disku) vai **[USB]** un spiediet taustiņu **OK**.
↳ Tiek parādīta satura izvēlne.
3. Izvēlieties mapi/ albumu, kuru vēlaties atskaņot.
 - Lai izvēlētos fotogrāfiju, spiediet kursora taustiņus.
 - Lai parādītu tikai izvēlēto fotogrāfiju un sāktu slīdrādi, spiediet **OK**.
4. Spiediet  (atskaņot), lai sāktu slaidu šova atskaņošanu.

Piezīme

- Var būt nepieciešams ilgāks laiks, lai ierīce parādītu diska saturu TV ekrānā dēļ diskā ierakstīta lielā dziesmu/attēlu skaita.
- Šī ierīce var parādīt tikai digitālās kameras attēlus saskaņā ar JPEG-EXIF formātu, tipiski lietotu gandrīz visām digitālajām kamerām. Tā nevar parādīt Motion JPEG un cita formāta attēlus kā JPEG vai skaņas klipus, kas piesaistīti attēliem.
- Mapes/ faili, kas neatbilst šīs ierīces atbalstītajiem standartiem, netiks parādīti vai atskaņoti.

... DARBĪBU SĀKOT

Philips EasyLink lietošana

Šis atskaņotājs ir saderīgs ar Philips EasyLink, kas lieto HDMI CEC (patērētāja elektronikas kontroles) protokolu. Ar vienu tālvadības pulti var vadīt EasyLink saderīgas ierīces, kas ir pieslēgtas HDMI kontaktiem.

Piezīme

- Philips negarantē 100% sadarbību ar visām HDMI CEC ierīcēm.

1. Uz TV un citām pieslēgtajām ierīcēm ieslēdziet HDMI CEC darbības. Papildus informāciju meklējiet TV/ierīces lietošanas pamācībā.
2. Tagad Jūs varat lietot sekojošas Philips EasyLink vadības.


EasyLink

Ieslēdz vai izslēdz visas EasyLink funkcijas.

Atskaņošana ar vienu pieskārienu

Nospiežot taustiņu **PLAY** (atskaņot) uz tālvadības pults, TV (ja atbalsta atskaņošanu ar vienu pieskārienu) un Blu-ray disku atskaņotājs ieslēgsies. Ja diska nodalījumā ir disks, tas sāk atskaņoties un TV automātiski pārslēdzas uz pareizo video kanālu.

Gaidīšanas režīms ar vienu pieskārienu

Nospiežot un turot taustiņu , visas pieslēgtās HDMI CEC ierīces (ja tās atbalsta gaidīšanas režīmu ar vienu pieskārienu) vienlaicīgi pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

Sistēmas audio kontrole

Kad Jūs pieslēdzat Jūsu Mājas kinozāles sistēmu pie HDMI CEC saderīgām ierīcēm, Jūsu Mājas kinozāles sistēma var automātiski pārslēgties uz audio atskaņošanu no pieslēgtās ierīces.

Lai lietotu viena pieskāriena audio, Jums jāpiesaista audio ieeja no pieslēgtās ierīces Jūsu Mājas kinozāles sistēmai.

Audio ieeju piesaiste



Kad Jūs piesaistāt savienojumus starp citām ierīcēm un šīs Mājas kinozāles sistēmas audio ieejas kontaktiem, Jūs varat sākt izbaudīt Sistēmas audio kontroles (viena pieskāriena audio) funkciju.

Audio ieeju piesaiste pieslēgtajām ierīcēm

Piezīme

- Pirms Jūs sākat, pārliecinieties, ka HDMI TV un citu HDMI ierīču audio izejas ir pieslēgtas šīs Mājas kinozāles sistēmas audio ieejas kontaktiem.

Video Setup	EasyLink	● On
Audio Setup	One Touch Play	● On
Preference Setup	One Touch Standby	● On
EasyLink Setup	System Audio Control	● Off
Advanced Setup	Audio Input Mapping	●

1. Spiediet taustiņu , izvēlieties **[Settings]** (Iestatījumi) un spiediet taustiņu **OK**.
2. Izvēlieties punktu **[EasyLink Setup]** (EasyLink iestatīšana), tad spiediet taustiņu .
 - Funkcijas **[One Touch Play]** (Viena pieskāriena atskaņošana) un **[One Touch Standby]** (Viena pieskāriena gaidīšanas režīms) ir pēc noklusējuma ieslēgtas rūpnīcā.
3. Izvēlieties **[System Audio Control] > [On]** (Sistēmas audio kontrole > ieslēgt)
4. Izlasiet norādījumus uz ekrāna un spiediet taustiņu **OK**, lai izvēlētos **[Continue]** (Turpināt).
↳ Mājas kinozāles sistēma skenē un parāda esošās ierīces.
5. Spiediet taustiņu **OK**, lai izvēlētos **[Continue]** (Turpināt).

... DARBĪBU SĀKOT

Philips TV	• Aux1
Recorder	• Aux2
DVD player	• Coaxial
	• Optical

- Izvēlnes kreisajā pusē izvēlieties pieslēgto ierīci un spiediet taustiņu ►.
- Izvēlieties kontaktu, kas tiek lietots ierīcei, un spiediet taustiņu **OK**.
↳ Atkārtojiet soļus 6-7, lai piesaistītu citas pieslēgtās ierīces.
- Spiediet taustiņu **▲**, lai aizvērtu izvēlni.

Audio piesaistes no pieslēgtajām ierīcēm pajaunināšana

Ja Jūs jau esat piesaistījuši audio no pieslēgtajām ierīcēm, Jūs varat lietot šo procedūru, lai pajauninātu piesaisti.

- Spiediet taustiņu **▲**, izvēlieties **[Settings]** (iestatījumi), tad spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties punktu **[EasyLink Setup]** (EasyLink iestatīšana), tad spiediet taustiņu ►.
- Izvēlieties pieslēgto ierīci un spiediet taustiņu ►.
- Izvēlieties kontaktu, kas tiek lietots attiecīgajai ierīcei, un spiediet taustiņu **OK**.
- Atkārtojiet soļus 4-5, lai piesaistītu citas pieslēgtās ierīces.

... ATSKAŅOŠANA

- Izvēlieties atskaņojamo valodu un spiediet taustiņu **OK**.

BD-LIVE lietošana

(attiecināms tikai uz BD-Live iespējotiem BD-Video) Papildus saturu, kā filmu paraugus, subtitrus u.tml., var lejupielādēt uz ārēju atmiņu (USB) uz šīs Mājas kinozāles sistēmu. Īpašus video datus var atskaņot, kamēr tie tiek lejupielādēti.

Kad tiek atskaņots disks, kas ir saderīgs ar BD-Live, Mājas kinozāles sistēmas vai diska ID var tikt nosūtīts satura piegādātājam, izmantojot internetu. Sniegtie pakalpojumi un funkcijas ir atkarīgi no diska.

Piezīme

- Lietojiet USB ierīci, kurā ir vismaz 1 GB brīvas vietas, lai saglabātu lejupielādētos failus.

DivX® video atskaņošana

DivX video ir digitāls mediju formāts, kas saglabā augstu kvalitāti, neskatoties uz kompresijas augsto apmēru. Jūs varat izbaudīt DivX video ar šo DvX® sertificēto Mājas Kinozāles Sistēmu.

- Ievietojiet disku vai pievienojiet USB ierīci, kurā ir ierakstīti DivX video.
- Spiediet taustiņu **▲**, izvēlieties **[Play Disc]** (Atskaņot disku) vai **[USB]** un spiediet taustiņu **OK**.
↳ Satura izvēlne tiek parādīta.
- Izvēlieties atskaņojamo virsrakstu, tad spiediet ► **(Atskaņot)**.
- Lietojiet tālvadības pulti, lai kontrolētu virsraksta atskaņošanu.

Taustiņš	Darbība
AUDIO	Izvēlas audio valodu vai kanālu.
SUBTITLE	Izvēlas DVD vai DivX subtitru valodu.
■	Beidz atskaņošanu <ul style="list-style-type: none"> Priekš DivX Ultra video, atkal spiediet šo taustiņu, lai parādītu satura izvēlni.

Piezīme

- Tikai tie DivX video, kuras Jūs iznomājat vai iegādājaties, izmantojot šīs ierīces DivX reģistrācijas kodu, var tikt atskaņoti (izlasiet nodaļu 'Iestatījumu regulēšana' > [Advanced Setup] > **[DivX(R) VOD Code]**, lai iegūtu sīkāku informāciju.
- Šī ierīce var atskaņot DivX video failus, kuru izmērs ir līdz 4GB.

Mūzikas atskaņošana

Audio celiņa atskaņošanas vadība

- Atskaņojiet celiņu.
- Lietojiet tālvadības pulti, lai kontrolētu celiņu.

Taustiņš	Darbība												
	Iepauzē atskaņošanu												
▶ (Play)	Sāk vai atjauno atskaņošanu												
■	Diska atskaņošanas beigšana												
▶	Pārlec uz nākamo celiņu.												
◀	Atgriežas uz pašreizējā celiņa sākumu. Spiediet divreiz, lai pārietu uz iepriekšējo celiņu.												
<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">0</td></tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0			Izvēlas atskaņojamo punktu.
1	2	3											
4	5	6											
7	8	9											
0													
◀◀ / ▶▶	Meklē ātri – uz priekšu (pa labi) vai ātri- atpakaļ (pa kreisi). Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu.												
REPEAT	Izvēlas vai izslēdz atkārtošanas vai jauktas secības režīmu.												

Piezīme

- Dažiem komerciāliem audio diskām diska atskaņošana vienmēr tupinās no pēdējā atskaņošanas punkta. Lai sāktu atskaņošanu no pirmā celiņa, spiediet taustiņu **OK**.

... ATSKAŅOŠANA

Video atskaņošana no dažādiem kameras leņķiem


1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **⏏** **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta atskaņošanas iespēju izvēlne.
2. Izvēlnē izvēlieties **[Angle List]** (Leņķu saraksts) un spiediet taustiņu **OK**.
3. Izvēlieties leņķa iespēju un spiediet taustiņu **OK**.
↳ Atskaņošana turpinās no izvēlēta leņķa.

Piezīme

- Attiecas tikai uz diskiem, kas satur vairāku leņķu ainās.

Audio izejas un video atskaņošanas sinhronizēšana

Ja video atskaņošana ir lēnāka nekā audio izeja (skaņa nesakrīt ar attēlu), Jūs varat aizkavēt audio izeju, lai tā sakristu ar video.

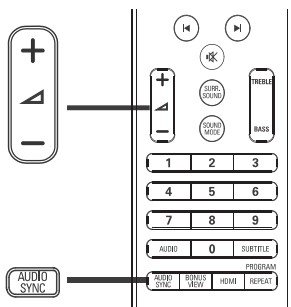

1. Spiediet taustiņu **AUDIO SYNC**.
↳ Displejā parādās 'AUDIO SYNC'.
2. Piecu sekunžu laikā nospiediet **⏏** **+/ -**, lai uzstādītu aizkavēšanas laiku audio izejai.

Piezīme

- Ja skaļuma vadība netiek lietota 5 sekunžu laikā, tā atgriežas normālā skaļuma vadības funkcijā.


BD-video atskaņošana

Blu-ray video diskam ir lielāka ietilpība un tas atbalsta tādas funkcijas kā augstas izšķirtspējas video, daudzkanālu telpiskā skaņa, interaktīvas izvēlnes un citas funkcijas.

1. Ievietojiet BD-video disku.
2. Spiediet taustiņu **▶**, izvēlieties **[Play Disc]** (Atskaņot disku) un spiediet taustiņu **OK**.
3. Atskaņošana sākas automātiski, vai izvēlieties atskaņošanas iespēju no izvēlnes un spiediet taustiņu **OK**.
 - Atskaņošanas laikā Jūs varat spiest taustiņu **TOP MENU**, lai parādītu papildus informāciju, funkcijas vai saturu, kas atrodas diskā.
 - Atskaņošanas laikā Jūs varat spiest taustiņu **POP-UP MENU**, lai parādītu diska izvēlni, nepārtraucot diska atskaņošanu.

BONUSVIEW lietošana

Blu-ray diski, kas atbalsta Bonus View funkciju (zināmu arī kā Attēls-attēlā), ļauj Jums skatīties īpašu saturu, kā direktora komentārus, skatoties galveno filmu.

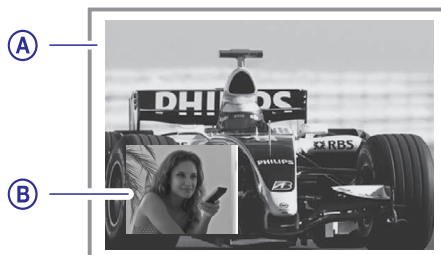

- A** – Primārais video
- B** – Sekundārais video

1. Spiediet taustiņu **BONUS VIEW**, lai ieslēgtu sekundāro video logu.
2. Spiediet taustiņu **⏏** **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta atskaņošanas iespēju izvēlne.
3. Izvēlnē izvēlieties **[2nd Audio Language]** (2.audio valoda) vai **[2nd Subtitle Language]** (2.subtitru valoda) un spiediet taustiņu **▶**.

5. ATSKAŅOŠANA

Diska atskaņošana

! Brīdinājums

- Nekad neievietojiet nekādus citus objektus kā diskus diska nodalījumā.
- Nekad neaizietiet diska optisko lēcu diska nodalījuma iekšpusē.


1. Nospiediet **▶**, lai atvērtu diska nodalījumu.
2. Ievietojiet disku ar diska etiķeti uz augšu.
 - Divpusējiem diskkiem, ievietojiet atskaņojamo pusi uz augšu.
3. Spiediet **▶**, lai aizvērtu diska nodalījumu un sāciet diska atskaņošanu.
 - Lai vērotu diska atskaņošanu, ieslēdziet TV uz pareizo skatīšanās kanālu šai Mājas Kinozāles Sistēmai.
 - Lai beigtu diska atskaņošanu, spiediet **■**.

Piezīme

- Pārbaudiet atbalstīto disku tipus. (Izlasiet nodaļu 'Specifikācijas' > 'Atskaņojamie mediji'.
- Ja paroles ievadīšanas izvēlne tiek parādīta, Jums jāievada parole pirms Jūs varat atskaņot disku (skatīt 'Iestatījumu regulēšana' > 'Izvēles iestatīšana' > **[Parental Control]** (Vecāku kontrole)).
- Ekrāna saudzētājs parādās automātiski, ja diska atskaņošana ir pārtraukta 10 minūtes. Lai atmodinātu ekrānu no ekrāna saudzētāja, nospiediet jebkuru taustiņu.
- Šī ierīce automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā, ja Jūs nenesiežat nevienu taustiņu 30 minūšu laikā pēc diska atskaņošanas pārtraukšanas.

Informācija par diska saturu

Diska saturs parasti tiek iedalīts nodaļās vai mapēs (virsrakstu/failu grupās) kā parādīts zemāk.

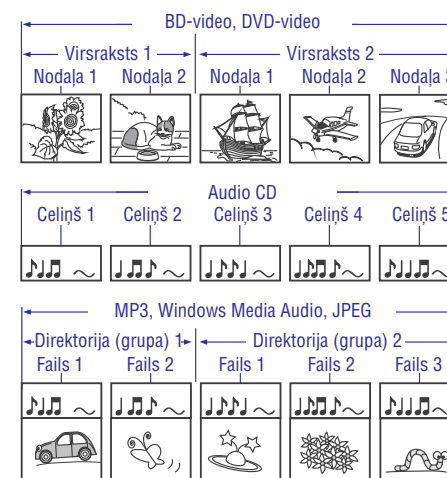

- Direktorijs apzīmē failu grupas.
- Celiņi apzīmē audio CD ierakstīto saturu.
- Faili apzīmē diska saturu, kas ir ierakstīts MP3, Windows Media Audio/Video vai JPEG failu formātā.

Video atskaņošana

Video atskaņošanas vadība

1. Atskaņojiet virsrakstu.
2. Lietojiet tālvadības pultī, lai kontrolētu virsrakstu.

Taustiņš	Darbība
II	Iepauzē atskaņošanu.
▶ (Play)	Sāk vai atjauno atskaņošanu
■	Beidz atskaņošanu <ul style="list-style-type: none"> • Tiek parādīta sākuma izvēlne.
▶	Pāriet uz nākamo virsrakstu/nodaļu.
◀	Atgriezties uz pašreizējā virsraksta/nodaļas sākumu. Spiest divreiz, lai pārlektu uz iepriekšējo virsrakstu/nodaļu.
◀ / ▶	Meklē ātri – uz priekšu (pa labi) vai ātri- atpakaļ (pa kreisi). Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu. <ul style="list-style-type: none"> • Pauzes režīmā lēnas kustības atskaņošana atpakaļ vai uz priekšu.

Piezīme

- Diska atskaņošana vienmēr tiek atsākta no punkta, kur tā iepriekš pārtraukta. Lai sāktu atskaņošanu no sākuma, laikā, kad ziņojums tiek parādīts, spiediet **OK**.
- BD diskam ar Java programmu, turpināšanas funkcija nav pieejama.

Video atskaņošanas maiņa

1. Atskaņojiet virsrakstu.
2. Lietojiet tālvadības pultī, lai mainītu video atskaņošanu.


Taustiņš	Darbība
AUDIO	Izvēlas audio valodu vai diska kanālu.
SUBTITLE	Izvēlas subtitru valodu diskā.
REPEAT	Izvēlas vai izslēdz atkārošanas vai jauktas secības režīmu. <ul style="list-style-type: none"> • Atkārošanas iespējas var atšķirties atkarībā no diska tipa. • VCD diskam, atkārtota atskaņošana ir pieejama tikai tad, ja PBC režīms ir izslēgts.
INFO	Parāda pašreizējās atskaņošanas statusu vai diska informāciju.
OPTIONS	Pieklūst pašreizējās darbības vai izvēles iespējām. <ul style="list-style-type: none"> • Mainiet atskaņošanas iespējas šeit, nepārtraucot diska atskaņošanu. Piemēram, tālummaiņa, laika meklēšana.

BONUS VIEW	Izslēdz vai izslēdz sekundāro video mazā ekrāna logā atskaņošanas laikā (attiecināms tikai uz BD-Video, kas atbalsta BONUSVIEW vai Attēls-attēlā funkciju).
-------------------	---

Piezīme

- Dažas darbības dažiem diskam var nedarboties dažiem diskam. Izlasiet informāciju, kas pievienota diskam.

Izvēlnes atvēršana

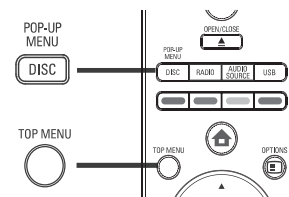

BD-video disks

- **TOP MENU** aptur video atskaņošanu un parāda diska izvēlni. Šī funkcija ir atkarīga no diska.
- **POP-UP MENU** atver BD-video diska izvēlni, nepārtraucot diska atskaņošanu.

DVD – video disks

- **DISC MENU** parāda diska informāciju un parāda diskā pieejamās funkcijas.
- **TOP MENU** parāda diska saturu.

VCD/SVCD disks

- **DISC MENU** parāda diska saturu.

Padomi

- Ja PBC iestatījums ir izslēgts, VCD/SVCD izlaiž izvēlni un sāk atskaņošanu no pirmā virsraksta. Lai parādītu izvēlni pirms atskaņošanas, ieslēdziet PBC iestatījumu (izlasiet nodaļu 'Iestatījumu regulēšana – 'Izvēlnes iestatīšana' > [PBC]).

Virsraksta/nodaļas izvēle

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta atskaņošanas iespēju izvēlne.
2. Izvēlieties **[Titles]** (Virsraksti) vai **[Chapters]** (Nodaļas) un spiediet taustiņu **OK**.
3. Izvēlieties virsraksta vai nodaļas numuru, tad spiediet taustiņu **OK**.

Ātrā atskaņošanas pāriešana uz noteiktu laiku

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta atskaņošanas iespēju izvēlne.
2. Izvēlieties **[Time Search]** (Laika meklēšana) un spiediet taustiņu **OK**.
3. Spiediet Ciparu taustiņus, lai mainītu laiku, uz kuru vēlaties pārnest atskaņošanu, tad spiediet taustiņu **OK**.

Palielināšana/samazināšana

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta atskaņošanas iespēju izvēlne.
2. Izvēlnē izvēlieties **[Zoom]** (Tālummaiņa) un spiediet taustiņu **OK**.
3. Spiediet navigācijas taustiņus (◀▶), lai izvēlētos tālummaiņas mērogu, tad spiediet taustiņu **OK**.
4. Spiediet navigācijas taustiņus, lai pārvietotu palielināto attēlu.
 - Lai atceltu palielināšanas režīmu, spiediet taustiņu **BACK**, lai parādītu tālummaiņas mēroga joslu, tad atkārtoti spiediet taustiņu **◀**, līdz ir izvēlēts tālummaiņas mērogs [X1].

Noteikta segmenta atkārtota atskaņošana

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **OPTIONS**.
↳ Tiek parādīta atskaņošanas iespēju izvēlne.
2. Izvēlnē izvēlieties **[Repeat A-B]** (Atkārtot A-B) un spiediet taustiņu **OK** izvēlētajā sākuma punktā.
3. Turpiniet video atskaņošanu un spiediet taustiņu **OK** izvēlētajā beigu punktā.
↳ Sākas atkārtota atskaņošana.
- Lai atceltu atkārtotas atskaņošanas režīmu, spiediet taustiņu **OPTIONS**, izvēlieties **[Repeat A-B]** (Atkārtot A-B) un spiediet taustiņu **OK**.

Piezīme

- Atkārtojamā segmenta atzīmēšana atkārtotai atskaņošanai ir iespējama tikai celiņa/virsraksta robežās.