

Philips
5.1 DVD-hjemmebiograf

DVD

HTD3510



Kraftfuld surroundlyd fra kompakte højttalere

Hjemmebiograflyd

Skrup op for din hjemmeunderholdningsoplevelse med Philips-hjemmebiografsystemet. Blotlagte højttalerdrivere giver 300 W kraftfuld surround-lyd, og DVD-video-opskalering til 1080p via HDMI sørger for billeder i en kvalitet, der minder om HD.

Fantastisk lytteoplevelse

- 300 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik
- Blotlagte højttalerdrivere for kraftfuld surround-lyd
- Dolby Digital giver den ultimative filmoplevelse

Designet til at forbedre din biograf derhjemme

- Moderne design supplerer din hjemmeunderholdning

Nyd al din underholdning - helt enkelt

- Lydingang til at nyde musik fra iPod/iPhone/MP3-afspiller
- EasyLink til at betjene alle HDMI CEC-enheder vha. en enkelt fjernbetjening
- HDMI til High Definition-film og -billedkvalitet
- Afspiller DVD, VCD, CD og USB-enheder
- DivX Ultra-certificeret til forbedret afspilning af DivX-video

PHILIPS


Vigtigste nyheder

300 W RMS-effekt



300 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik

Dolby Digital

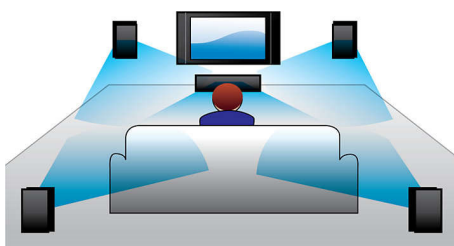

Dolby Digital, verdens førende digitale multi-kanal lydstandarder, bygger på de samme principper, som det menneskelige øre anvender til behandling af lyd. Du oplever en fantastisk surround-lyd af høj kvalitet med en realistisk rumvirkning.

Lyd ind



Lydindgang giver dig mulighed for nemt at afspille din musik direkte fra din iPod/iPhone/iPad, MP3-afspiller eller bærbare PC via en enkel tilslutning til din hjemmebiograf. Du tilslutter ganske enkelt din lydenhed til lydindgangsstikket for at nyde din musik med den uovertrufne lyd kvalitet fra Philips-hjemmebiografssystemet.

EasyLink



Med EasyLink kan du kontrollere flere enheder, som f.eks. DVD-afspillere, Blu-ray-afspillere, SoundBar-højttaler, hjemmebiograf og TV osv., med én fjernbetjening. Det anvender HDMI CEC-branchens standardprotokol til deling af funktioner mellem enheder via HDMI-kablet. Med et tryk på en knap kan du betjene alt dit tilsluttede HDMI CEC-kompatible udstyr samtidigt. Funktioner som standby og afspilning kan nu udføres meget nemt.

HDMI til HD-film



HDMI er en direkte digital tilslutning, der kan overføre digital HD-video samt digital multi-kanal lyd. Ved at undgå konvertering til analoge signaler leverer det en perfekt billed- og lyd kvalitet, helt uden støj. Film i standarddefinition kan nu nydes i ægte high definition-opløsning – hvilket sikrer flere detaljer og mere realistiske billeder.

Spiller det hele



Du kan afspille praktisk talt enhver disk og medieenhed, du ønsker - uanset om det er

DVD, VCD, CD eller USB-enheder. Oplev den enestående komfort ved fantastisk afspilningskompatibilitet og luksussen ved at dele mediefiler på dit TV eller hjemmebiografssystem.

Moderne design

Moderne design supplerer din hjemmeunderholdning

Blotlagte højttalerdrivere



Blotlagte højttalerdrivere for kraftfuld surround-lyd

DivX Ultra-certificeret



Med DivX[®]-understøttelse kan du nyde DivX-kodede videoer og film fra internettet, herunder købte Hollywood-film, i komfortable omgivelser hjemme i stuen. DivX-medieformatet er en MPEG-4-baseret videokomprimeringsteknologi, der gør det muligt at gemme store filer som f.eks. film, trailere og musikvideoer på medier som CD-R/RW og skrivbare DVD'er til afspilning på din DivX Ultra Certified[®] Philips Blu-ray- eller DVD-afspiller. DivX Ultra kombinerer DivX-afspilning med fantastiske funktioner som integrerede undertekster, flere lydsporssprog, flere spor og menuer i et praktisk format.



Specifikationer

Lyd

- Lydforbedring: Night-indstilling
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1
- Subwooferoutput: 50 W
- Equalizer-indstillinger: Spil, Film, Musik, Nyheder, Original
- Firkantet højttaler, udgangskraft: 5 x 50 W
- Samlet RMS-effekt ved 30 % THD: 300 W

Højttalere

- Højttalertyper: 5 x firkantede højttalere
- Firkantet højttaler, frekvensområde: 150 - 20.000 Hz
- Firkantet højttaler, impedans: 4 ohm
- Frekvensområde for subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwoofer-enhed: 1 x 5,25" subwoofer
- Subwoofer-type: Passiv
- Drivere pr. firkantet højttaler: 1 x 2,5" basenhet
- Subwoofer-impedans: 4 ohm

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden: Højhastigheds-USB, Lyd ind
- Tilslutninger på bagpanel: AUX-indgang, Composite video-udgang (CVBS), Digital optisk indgang, Fast FM-antenne, HDMI 1.4 output (ARC), Mini Easy-Fit højttalerstik

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM
- Faste kanaler: 40

Yderemballage

- EAN: 87 12581 67784 8
- Længde: 52 cm
- Antal forbrugeremballage: 1
- Bredde: 37.7 cm
- Bruttovægt: 7.15 kg
- Højde: 31 cm
- Nettovægt: 6.07 kg
- Taravægt: 1.08 kg

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatisk kortlægning af lydindgang, Afspilning med ét tryk, Standby med et tryk, Fjernbetjening Control-Passthrough, System-standby
- HDMI-funktioner: Audio Return Channel (ARC)

Strøm

- Strømforbrug: 50 W
- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: <0,5 W

Emballagens mål

- Højde: 31 cm
- Emballagetype: Emballage
- Type af hyldeplacering: Liggende
- Bredde: 52 cm
- Dybde: 37.7 cm

- Antal medfølgende produkter: 1
- EAN: 87 12581 67784 8
- Bruttovægt: 7.15 kg
- Nettovægt: 6.07 kg
- Taravægt: 1.08 kg

Produktmål

- Højde: 5.8 cm
- Bredde: 36 cm
- Dybde: 33.5 cm
- Vægt: 2.2 kg

Tilbehør

- Kompatibelt tilbehør: STS3001 højttalerstander
- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, AAA-batteri (x1), Folder om sikkerhed og lovgivning, Varemærkeblad, Globalt garantibevis, Lynhåndbog, Brugervejledning på CD-ROM

Mål

- Hovedenhet (B x H x D): 360 x 58 x 325 mm
- Vægt for hovedenhet: 2,40 kg
- Centerhøjttaler (B x H x D): 85 x 88 x 83 mm
- Centerhøjttalers vægt: 0,28 kg
- Længde af centerhøjttalerkabel: 1,2 m
- Fronthøjttalere (B x H x D): 85 x 88 x 83 mm
- Subwoofer (B x H x D): 160 x 267,5 x 265 mm
- Fronthøjttalers vægt: 0,26 kg
- Subwoofers vægt: 2,5 kg
- Længde af fronthøjttalerkabel: 2,2 m
- Baghøjttalere (B x H x D): 85 x 88 x 83 mm
- Baghøjttalers vægt: 0,26 kg
- Længde af baghøjttalerkabel: 7,2 m
- Subwoofer-kabellængde: 2,2 m

Audio Playback

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- MP3 bit-hastigheder: 32 - 320 kbps

Filformat

- Audio (Lyd): mp3, wma
- Video: avi, divx, mpeg, mpg
- Billede: JPEG, BMP, GIF

Billede/display

- Billedforbedring: Video-upscaling

Medier til optisk afspilning

- Diske, der kan afspilles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Stillbilledafspilning

- Billedkomprimeringsformat: BMP, GIF, JPEG, TIFF
- Billedforbedring: Rotér, Zoom

Videoafspilning

- Komprimeringsformater: DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2



Udgivelsesdato
2024-05-02

Version: 7.1.4

EAN: 87 12581 67784 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* DivX, DivX-certificeret og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende DivXNetworks, Inc. og anvendes under licens.
* Dolby og dobbelt-D-symbolet er registrerede varemærker tilhørende Dolby Laboratories Inc.