



Philips
Bezdrôtový telefón s
dizajnom Luceo

30 min. záznamník
1,8" displej/s bielym podsvietením
Slúchadlo s hlasitým odposluchom
2 slúchadlá

M6652WB



Nový začiatok

V každom smere kultový bezdrôtový telefón Philips Luceo prináša zmyselné línie v modernom dizajne, ktorý bezproblémovo splyva s jeho integrovaným displejom na základni. Precízne tvarovanie a funkcie robia z telefónu Luceo vítané umelecké dielo v každej domácnosti.

Znamenity dizajn s vysokokvalitným spracovaním

- Doplnkový displej na základni zobrazuje identifikačné údaje volajúceho a čas
- Vodiace bočné steny na základni zabezpečujú bezpečné uloženie
- Nabíjanie slúchadla z ktorejkoľvek strany
- Kalibrované tlačidlá na presnú voľbu čísla
- Dômyselné usporiadanie káblov zabezpečuje pôsobivý vzhľad z každého uhla

Dokonalý zážitok pri telefonovaní

- 4,6 cm (1,8") grafický displej s bielym zobrazením na čiernom podklade s vysokým kontrastom
- HQ-Sound: zvuková technika vysokej kvality prináša vynikajúci zvuk
- Slúchadlo s hlasitým odposluchom vám vždy umožní telefonovať bez rúk
- Položky s tromi poľami na priradenie 3 čísel k jednému kontaktu
- Nastavenia ochrany súkromia: odmietanie hovorov, tichý režim, blokovanie hovorov
- Až 30-minútové odkazy na záznamníku


Ekologický výrobok

- Nulový výdaj energie po aktivácii režimu ECO+

PHILIPS


Hlavné prvky

4,6 cm (1,8") grafický displej

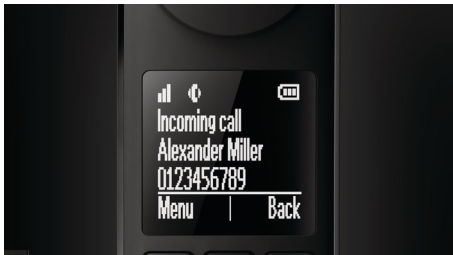

Obrátený LCD displej s bielym zobrazením na čiernom podklade s vysokým kontrastom uľahčuje čítanie a tiež sa perfektne hodí k celkovému elegantnému dizajnu značky Philips Luceo.

Kalibrovaná klávesnica

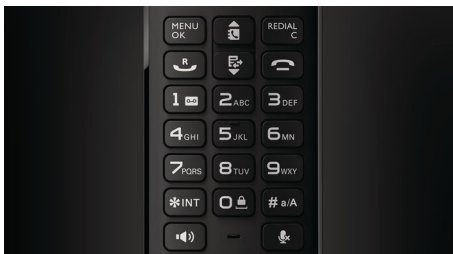

Kalibrovaná a starostlivo navrhnutá klávesnica zaisťuje presné vytáčanie, pri ktorom jasne cítite každý úder, či už pri vytáčaní čísla alebo zadávaní kontaktu do telefónneho zoznamu. Zloženie materiálov a kláves je výsledkom rozsiahlych testovaní s používateľmi, pri ktorých sa hľadala perfektná rovnováha medzi silou stlačenia a odozvou kláves.

Režim ECO+



Telefóny značky Philips sú energeticky úsporné a navrhnuté s ohľadom na životné prostredie. Keď je aktivovaný režim ECO, hodnota vyžarovania je znížená až o 60 % a pri nabíjaní telefónu až o 95 %. Pri aktivácii režimu ECO+ klesá hodnota vyžarovania až na nulu.

Slúchadlo s hlasitým odposluchom




Režim bez použitia rúk využíva vstavaný reproduktor hlasného odposluchu, ktorý zosilní hlas volajúceho, čím vám umožní hovoriť a počúvať počas hovoru bez toho, aby ste museli držať telefón pri uchu. Toto je veľmi užitočné hlavne vtedy, ak chcete hovor zdieľať s druhými alebo jednoducho vykonávať viac vecí naraz.

Bezproblémové nabíjanie



Slúchadlo je možné nabíjať v dokovacej stanici uložené ktorýmkoľvek koncom, čo zaisťuje spoľahlivosť a pohodlie.


HQ-Sound

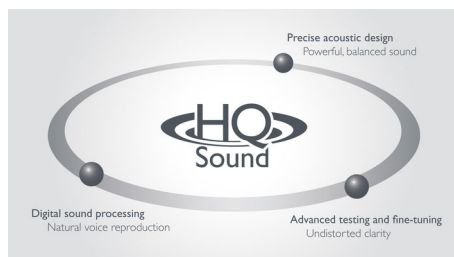

HQ-Sound: zvuková technika vysokej kvality prináša vynikajúcu reprodukciu zvuku. Stavíme na desaťročných skúsenostiach a prelomových inováciách, vďaka ktorým vyvíjame zvukové produkty triedy Hi-Fi a špičkové slúchadlá, takže naše telefóny DECT poskytujú vynikajúcu čistotu hlasu. V oblasti zlepšovania kvality zvuku mysleli naši zvukoví technici a

architekti skutočne na všetko – komponenty vysokej kvality, digitálne spracovanie signálu, rozsiahle testovanie a jemné doladovanie. Výsledný zvuk je detailný, jemný a autentický. Zvuk je taký kvalitný a prirodzený, že máte pocit, ako by ste boli osobne na mieste.

Rôzne nastavenia ochrany súkromia

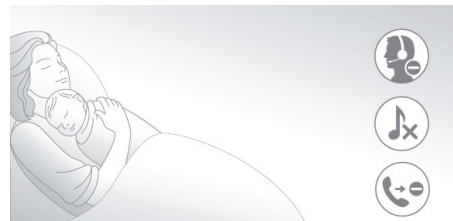

Čierna listina zabráni prijímaniu hovorov z konkrétnych čísel alebo čísel začínajúcich na určité číslice a ochráni pred neželanými hovormi. Môžete zablokovať 4 skupiny čísel. Každá množina čísel môže obsahovať 1 až 24 číslic. Ak prichádza hovor z čísla začínajúceho jedným z týchto čísel alebo z jedného zo 4 zablokovaných účastníckych čísel, telefón nezazvoní. Pre tichý režim môžete vypnúť zvonenia na určité hodiny a vychutnávať si pokoj od telefónu. Vďaka funkcii blokovania hovorov môžete predísť prekvapeniam v podobe vysokých účtov za telefón, a to tak, že zablokujete volania na konkrétne čísla začínajúce na určité číslice.

Doplňkový displej na základni



Vysokokontrastný displej s bielym zobrazením na čiernom podklade telefónu Philips Luceo sa nerušivo a štýlovo zapadá do základne. Displej zobrazuje ID volajúceho pri prichádzajúcom hovore a čas v stave nečinnosti. Kedykoľvek môžete displej na základni vypnúť, ak si napríklad neželáte rušenie akýmkoľvek svetlom.

Technické údaje

Zvuk

- Zvukový profil: MySound
- Ovládanie hlasitosti na slúchadle
- Zvonenia na slúchadle: 10 polyfonických
- HQ-Sound

Obraz/Displej

- Podsvietenie: áno
- Farba podsvietenia: Biela
- Veľkosť displeja slúchadla: 4,6 cm/1,8"
- Typ displeja slúchadla: Inverzná bodová matica
- Veľkosť displeja základne: 7,0 cm/2,77"
- Typ displeja základne: Inverzná bodová matica

Odkazovač

- Kapacita času nahrávania: až 30 minút
- Vopred nahratá správa záznamníka: áno
- Ovládanie záznamníka: iba zo slúchadla

Vybavenie a vlastnosti

- Štruktúra ponúk v slúchadle: Ponuka so zoznamami
- Hlasitý odposluch – hovor bez použitia rúk
- Prispôsobenie: Tichý režim
- Blokovanie hovorov: Telefón môžete nastaviť tak, aby nebolo možné uskutočniť hovory na určité čísla
- Indikátor intenzity signálu: Indikátor s 3 paličkami
- Indikátor úrovne nabitia batérie: Ikonka batérie s 3 paličkami
- Domáci telefón – viac slúchadiel
- Zobrazenie dátumu a času
- Hodiny s budíkom
- Programovateľné klávesové skratky: Tlačidlo 1 a 2
- Správa hovorov: Čakajúci hovor*, Identifikácia volajúceho*, Stlmenie mikrofónu, Zmeškané hovory, Prijaté hovory, Uskutočnené hovory
- Uzamknutie klávesnice
- Tón tlačidiel zapnutý/vypnutý
- Automatické zloženie
- Viaceré slúchadlá: Až do 3
- Počet tlačidiel: 20
- Podsvietená klávesnica: Biela
- Podsvietená klávesnica
- Zväčšené vytáčané číslo
- Tlačidlá základne: Kláves stránkovania
- Až 16 hodín hovoru
- Až 250 hodín pohotovostného stavu

- Čas nabíjania: 8 hodín
- Dĺžka linkového kábla: 1,8 m
- Dĺžka napájacieho kábla: 1,8 m
- Produktový rad: Otvorené priestranstvo < 300 m; interiér < 50 m
- Rodinné odkazy
- Blokovanie volajúcich/Čierna listina*: Telefón môžete nastaviť tak, aby nezvonil pri volaniach z určitých čísel
- Upozornenia na udalosti: Pre zmeškané hovory a správy odkazovača

Kapacita pamäte

- Telefónny zoznam: 100 mien a čísel
- Kapacita zozn. opät. vyt.: 20 posledných čísel
- Záznamy hovorov: 50 záznamov
- Ukladanie telefónneho zoznamu do základne
- Viacnásobné položky telefónneho adresára: Do 3 čísel

Príkon

- Kapacita batérii: 550 mAh
- Typ batérie: Nabíjateľné AAA NiMh
- Napájanie zo siete: AC 100 – 240 V ~50/60 Hz

Bezpečnosť

- Šifrovaný prenos: áno

Vlastnosti siete

- Kompatibilný: GAP

Hodnota SAR

- Slúchadlá Philips: < 0,1 W/kg

Ekologický dizajn

- Režim EcoMode: Automatický a manuálny
- Eco+

Rozmery balenia

- Typ balenia: Lepenka
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ policového umiestnenia: Položenie
- Rozmery balenia (Š x V x H): 31,8 x 9,5 x 12,5 cm
- Hmotnosť brutto: 0,984 kg
- Hmotnosť netto: 0,88 kg
- Hmotnosť obalu: 0,104 kg
- EAN: 48 95229 10334 4



Dátum vydania
2022-05-15

Verzia: 2.0.2

12 NC: 8670 001 63583
EAN: 48 95229 10334 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* **Tato funkcia vyžaduje dodatočné predplatenie služby Identifikácia volajúceho. Bližšie informácie získate u svojho miestneho sieťového operátora.