




Philips
ลำโพงเชื่อมต่อพร้อม
Bluetooth®

สำหรับ iPod/iPhone/iPad

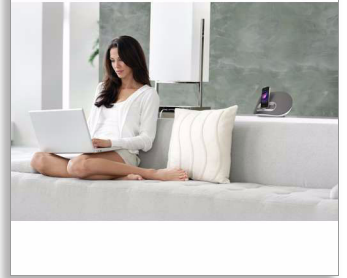

DS3600

เสียงที่เหมาะสมกับบ้านของคุณ

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

ไม่ว่าจะเป็นบนโต๊ะทำงานหรือที่ใดก็ตาม

ลำโพงเชื่อมต่อดีไซน์หรูหราก็สามารถส่งผ่านเสียงชัดเจนสดใสดุจคริสตัลเพื่อเติมเต็มช่วงเวลาส่วนตัวของคุณได้

และมีการสตรีมเพลงผ่าน Bluetooth ไร้สาย ทั้งยังซิงโครไนซ์ iPod/iPhone/iPad

ของคุณกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย

เสียงใสชัดเจน

- DBB รักษาโทนเสียงต่ำเพื่อให้มีเสียงเบสที่ลุ่มลึกทุกระดับเสียง
- ท่อเสียงเบสที่จูนอย่างแม่นยำเพื่อสร้างเสียงเบสที่หนักแน่นและทุ้มลึก
- เทคโนโลยี Shielding บล็อกสัญญาณรบกวนจากโทรศัพท์มือถือ
- กำลังขับทั้งหมด 20W RMS

เรียบง่าย

- การสตรีมเพลงผ่าน Bluetooth จาก iPod/iPhone/iPad
- การซิงโครไนซ์เครื่องคอมพิวเตอร์กับ iPod/iPhone/iPad ของคุณ
- AUX-in สำหรับการเชื่อมต่อที่ง่ายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกยี่ห้อ
- รีโมทคอนโทรลช่วยเติมเต็มลำโพงให้สมบูรณ์แบบ
- DockStudio App ฟรี สำหรับวิทยุอินเทอร์เน็ตและความสามารถที่น่าสนใจอื่นๆ

PHILIPS

รายละเอียดเฉพาะ

ใช้ร่วมกับ iPod ได้

- สามารถใช้งานได้กับ: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod nano 1st Generation, iPod nano 2nd Generation, iPod nano 3rd Generation, iPod nano 4th Generation, iPod nano 5th Generation, iPod nano 6th generation, iPod touch, iPod touch 2nd Generation, iPod touch 2nd Gen 8/16/32GB, iPod พร้อมจอสี, iPod 5th Generation

ใช้ร่วมกับ iPhone ได้

- สามารถใช้งานได้กับ: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

สามารถใช้ร่วมกับ iPad ได้

- สามารถใช้งานได้กับ: iPad, iPad 2

แอปพลิเคชันของ iPod/iPhone/iPad

- ชื่อ App: DockStudio, ดาวน์โหลดฟรีจากร้าน App
- ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้: iOS 4.3 ถึง iOS 10.3
- ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 หรือใหม่กว่า
- วิทยุอินเทอร์เน็ตมากกว่า 7000 สถานี: ใช่
- การพยากรณ์อากาศ 5 วัน: ใช่
- การเล่นเกม: การเลือกอัลบั้ม/เพลง, ควบคุมการเล่น
- การตั้งค่าเสียง: อีควอไลเซอร์แบบ 5, DBB, DSC-Flat, ป๊อป, ร็อค, แจ๊ส, คลาสสิก
- นาฬิกา: หน้าจออะนาล็อก, หน้าจอดิจิทัล
- ปลุก: ปลุกหลายเวลา, ตัวตั้งเวลาปิดเครื่อง

เสียง

- ระบบเสียง: สเตอริโอ
- การควบคุมระดับเสียง: ขึ้น/ลง
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dynamic Bass Boost
- พลังขับเสียง: 20 W RMS

อุปกรณ์เสริม

- สายเคเบิล/การเชื่อมต่อ: สายเคเบิล MP3 link, สายเคเบิล USB
- รีโมทคอนโทรล: ใช่

การเชื่อมต่อ

- Aux in: ใช่
- Bluetooth: ใช่
- Bluetooth Profile: A2DP, AVRCP
- ระยะการทำงานของ Bluetooth: ระดับสายตา 10 ม. หรือ 30 ฟุต

สะดวกสบาย

- อุปกรณ์การชาร์จ: iPod, iPhone, iPad

ขนาด

- ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 285 x 145 x 140 มม.
- ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กว้าง x ลึก x สูง): 366 x 147 x 169 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 1.3 กก.
- น้ำหนักบรรจุภัณฑ์: 1.5 กก.

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 100 - 240V AC, 50/60Hz

DS3600/98

ไฮไลต์

Dynamic Bass Boost (DBB)



Dynamic Bass Boost

ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสียงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแค่กดปุ่ม! ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลง แม้จะลดระดับเสียงลงได้

การสตรีมเพลงผ่าน Bluetooth

Bluetooth คือเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายช่วงสั้นที่มีสัญญาณแรงและประหยัดไฟ เทคโนโลยีนี้ทำให้การเชื่อมต่อไร้สายกับอุปกรณ์ Bluetooth อื่นเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถเล่นเพลงที่ชื่นชอบจาก iPod, iPhone หรือ iPad บนระบบเสียงของ Philips ได้ - สะดวกสบายทุกเมื่อที่ต้องการ

แอปพลิเคชัน DockStudio บน App Store



แอปพลิเคชันฟรีช่วยเพิ่มคุณสมบัติพิเศษที่โดดเด่นอื่นๆ ให้ลำโพงเชื่อมต่อของคุณ คุณสามารถตรวจสอบสภาพอากาศ บอกเวลา และแม้แต่ใช้รูปภาพโปรดของคุณเป็นภาพพื้นหลังด้วย DockStudio คุณสามารถฟังสถานีวิทยุอินเทอร์เน็ตนับพันทั่วโลก การอัปเดตเพิ่มเติมของสกินและฟังก์ชันใหม่ๆ จะมีอีกในไม่ช้า



วันที่ออก 2017-12-29

เวอร์ชัน: 4.0.3

12 NC: 8670 000 86284
EAN: 87 12581 63122 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com