

Philips
Lecteur multimédia HD

Wi-Fi intégré

HDMI
USB 2.0

HMP2000



La mise à niveau ultime de votre téléviseur

Diffusion sans fil de films, vidéos... sur tout téléviseur

Faites l'expérience de la diffusion sans fil haute définition 1080p de films et de vidéos sur votre téléviseur. Profitez de ce que Netflix, Vudu et YouTube ont à offrir et visionnez les dernières vidéos ou les plus récents films et spectacles sur demande directement dans votre salon.

Voyez plus

- Clarté HD 1080p
- Service à abonnement Netflix de diffusion de séries TV et de films
- Visionnez des vidéos YouTube directement sur votre téléviseur grand écran*
- Service vidéo à la demande Vudu


Profitez plus

- Wi-Fi intégré pour profiter de vos contenus multimédia sans fil
- Sortie numérique HDMI permettant la connexion à l'aide d'un seul câble
- Port USB 2.0 ultrarapide pour lire des vidéos ou de la musique depuis une clé USB

PHILIPS

Caractéristiques

Port USB 2.0 ultrarapide

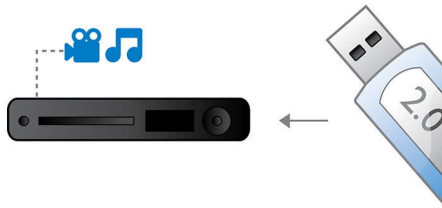

L'USB (Universal Serial Bus) est un protocole permettant de relier facilement des ordinateurs, des périphériques et des équipements électroniques grand public. Les appareils USB ultrarapides ont un taux de transfert de données allant jusqu'à 480 Mbit/s (il était de 12 Mbit/s sur les premiers appareils USB). Avec le port USB 2.0 ultrarapide, vous n'avez qu'à brancher votre appareil USB, sélectionner un film, un titre ou une photo et lancer la lecture.

Vidéos YouTube



Visionnez désormais des vidéos YouTube sur votre téléviseur. Profitez d'une vaste collection

de vidéos en ligne sur un écran plus grand, sans même avoir à allumer votre ordinateur. Il vous suffit de vous assurer que votre lecteur Blu-ray ou votre Home Cinéma est connecté à Internet, sans fil* ou à l'aide d'un câble, puis de vous installer confortablement pour profiter du meilleur de YouTube.

Wi-Fi intégré (infoleisir)

Grâce au Wi-Fi intégré, connectez votre lecteur directement à votre réseau domestique Wi-Fi en toute simplicité afin d'accéder facilement à Internet sans câbles encombrants. Désormais, vous pouvez profiter de services intégrés d'infoleisir : vidéos, musique, actualités, météo, photos et plus encore !

Vudu



Service vidéo à la demande Vudu

Clarté HD 1080p

Clarté HD 1080p

HDMI pour une connexion A/V simple

La norme HDMI (High Definition Multimedia Interface, ou interface multimédia haute définition) permet d'établir une connexion numérique directe acheminant de la vidéo haute définition numérique ainsi que de l'audio multicanal numérique. En éliminant la conversion en signaux analogiques, elle fournit une qualité de son et d'image parfaite, sans bruit de fond. La norme HDMI est complètement rétrocompatible avec la norme DVI (Digital Video Interface, ou interface vidéo numérique).

Diffusion vidéo

Regardez des épisodes de séries et des films aussi souvent que vous en avez envie sur votre téléviseur. Il vous suffit d'une connexion à un réseau sans fil. Vous avez le choix entre les services Netflix à abonnement et VUDU payable à la demande. Vous pouvez regarder les dernières vidéos YouTube sur votre écran de télé, confortablement installé dans votre canapé.

Spécifications

Son

- Diaphonie (1 kHz): 70 dB
- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Réponse en fréquence: 30 - 20 000 Hz
- Système audio: Dolby Digital
- Distorsion et bruit (1 kHz): 65 dB
- Plage dynamique (1 kHz): 80 dB
- Rapport signal sur bruit: 90

Connectivité

- Connexions avant/latérales: USB
- Connexions arrière: Sortie HDMI

Pratique

- EasyLink (HDMI-CEC): Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression
- Menu multilingue à l'écran: Anglais, Français (Canada), Espagnol (Mexique)
- Mise à niveau micrologicielle possible: Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB, Mise à niveau micrologicielle en ligne
- Prise en charge des sous-titres: .psb, .smi, .srt, .ssa, .sub

Alimentation

- Consommation électrique: $\leq 10\text{ W}$
- Alimentation: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Consommation en veille: $\leq 1\text{ W}$

Accessoires

- Accessoires fournis: Adaptateur secteur CA/CC, Télécommande, Mode d'emploi, Livret de garantie

internationale

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 62 millimètre
- Largeur de l'appareil: 90 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 140 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 50 millimètre
- Largeur de l'emballage: 220 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 100 millimètre

Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA, PCM, Dolby Digital Plus
- Support de lecture: Clé USB
- Débit binaire MP3: 32 - 320 kbps

Image/Affichage

- Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz
- Amélioration de l'image: Haute définition (720p, 1080i, 1080p), Smart Picture, Amélioration rés vidéo, Suréchantillonnage vidéo

Lecture des photos numériques

- Format de compression d'image: BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF
- Support de lecture: Clé USB
- Amélioration de l'image: Zoom

Lecture vidéo

- Formats de compression: AVI, AVCHD, H.264, MKV, MPEG-1, MPEG-2, WMV (V9), VC-1



Date de publication
2024-03-27

Version: 1.0.3

UPC: 6 09585 22963 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Abonnement au service de diffusion illimitée Netflix requis.