



Philips  
Baladeur CD-MP3

EXP2561

# La musique MP3 sans interruption

Avec écran tactile ACL

À vous la vie citadine avec le baladeur CD-MP3 eXp2561. Écoutez jusqu'à 50 heures de musique MP3 et WMA ininterrompue. Grâce à son écran tactile ACL innovateur, profitez d'un accès intuitif à vos morceaux et restez maître de votre expérience musicale.

#### Une expérience CD-MP3 totalement immersive

- Compatible CD, CD-R et CD-RW
- Écoutez jusqu'à 50 heures de musique\*
- Lecture MP3 et WMA

#### Protection antichoc

- Magic ESP™ 200 secondes

#### Conçu pour l'action

- Écran tactile ACL pour un accès intuitif à la musique
- Design arrondi et compact

#### Renforcement des basses

- Optimisation des basses quel que soit le volume

# PHILIPS

# Caractéristiques

## Lecture MP3 et WMA



La technologie de compression audio permet de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers audio numériques volumineux sans trop dégrader leur qualité audio. Le MP3 et le WMA sont deux formats de compression qui vous permettent de profiter d'un maximum de musique numérique sur votre baladeur GoGear. Téléchargez des chansons MP3 ou WMA sur les sites Internet autorisés ou créez vos propres fichiers musicaux MP3 ou WMA en encodant vous-même vos CD audio au format MP3, puis en transférant votre musique sur votre baladeur.

## Compatible CD, CD-R et CD-RW

Philips est une société réputée pour ses produits compatibles avec tous les disques disponibles sur le marché. Ce système audio vous permet d'écouter de la musique sur des CD, CDR-R et CD-RW. À lui seul, un CD peut stocker jusqu'à 10 heures de musique. CD-RW (compatible CD-RW) signifie que votre lecteur peut lire les CD-R et CD-RW. Les disques CD-R sont enregistrables une fois et peuvent être lus sur n'importe quel lecteur de CD audio tandis que les CD-RW peuvent être réenregistrés plusieurs fois et lus uniquement sur des lecteurs de CD audio compatibles.

## Jusqu'à 50 heures de lecture



Écoutez jusqu'à 50 heures de musique\*

## Magic ESP™ 200 secondes




Magic Electronic Skip Protection™ est une fonction pratique qui garantit une musique sans saut de piste même lorsque le baladeur CD-MP3 est soumis à des chocs, notamment durant votre jogging ou vos déplacements. Les périphériques équipés de Magic ESP™ sont dotés d'un tampon électronique intelligent qui prend en charge les formats de fichiers musicaux numériques tels que MP3, WMA et CDDA. Ce tampon adapte à la fois le contenu et la vitesse de rotation du laser automatiquement pour une lecture continue.

## Design arrondi et compact



Design arrondi et compact

## Écran tactile ACL

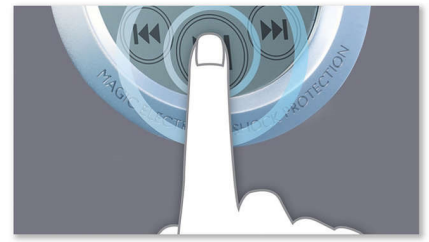

L'écran tactile vous permet de commander votre appareil en appuyant simplement sur des boutons à l'écran. Mettez l'appareil en marche et l'interface utilisateur de l'écran tactile apparaît avec toutes les options de commande de l'appareil. L'écran tactile associe la technologie ACL à des capteurs de pression et un puissant microprocesseur numérique. Lorsque vous appuyez sur une zone spécifique de l'écran, le signal correspondant est envoyé au processeur et la commande est aussitôt exécutée.

## Suramplification numérique des basses



Appréciez un son aux basses remarquables à n'importe quel volume ! La fonction de suramplification des basses intelligente délivrant un haut niveau de basses même à fort volume, sans distorsion du son. À bas volume, les basses fréquences restent claires également. Un système électronique contrôle constamment le volume et les niveaux de basses et les calibre de manière très précise afin d'éviter toute distorsion du son, d'où la production de basses optimales.



# Spécifications

## Son

- Réponse acoustique
- Convertisseur N/A: 1 bit
- Réponse en fréquence: 20 - 20 000 Hz
- Puissance de sortie: 2 x 4 mW eff.
- Amélioration du son: Amplification dynamique des basses
- Rapport signal sur bruit: > 85 dB
- Réglage du volume: numérique

## Connectivité

- Entrée CC: 4 mm, 4,5 V, centre +
- Sortie ligne: 3,5 millimètre
- Casque: 3,5 mm

## Pratique

- Type d'affichage: LCD
- Indications: numéro de l'album, niveau des piles, Fonctions CD, Amplif. dynamique des basses (DBB), ESP, durée, piste

## Alimentation

- Type de pile: AA, LR6, UM3

## Accessoires

- Casque: Écouteurs AY3806
- Accessoires fournis: Mode d'emploi

## Dimensions

- Nombre de cartons: 3
- Profondeur de l'emballage: 60 millimètre
- Dimensions du produit (l x P x H): 140 x 140 x 29 mm
- Hauteur de l'emballage: 309 millimètre
- Type d'emballage: Clamshell
- Largeur de l'emballage: 208 millimètre
- Profondeur du carton principal: 244 millimètre
- Poids du carton principal: 1.7 kg
- Hauteur du carton principal: 345 millimètre
- Largeur du carton principal: 205 millimètre
- Poids du produit: 0,2 kg

## Lecture audio

- Modes de lecture de disques: 50 pistes programmables, Verrouillage, Recherche album suivant/précédent, Recherche piste suivante/précédente, Répétition 1 piste/ttes pistes/album, Lecture aléatoire des albums/pistes
- Support de lecture: CD-MP3, CD, CD-R, CD-RW, WMA
- Débit binaire MP3: 32 - 320 kbps
- Protection électronique antichoc (CD): 45 s
- Systèmes de fichiers pris en charge: ISO-9660, Joliet
- Débit binaire WMA: 32 - 192 kbps
- Magic ESP (CD-MP3): 100 s



Date de publication  
2024-03-27

Version: 1.0.5

UPC: 6 09585 11472 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)