



Philips izzy
vez. nélk. több helyiséges
hangsugárzó

Bluetooth®
Fekete



BM5B

Egyetlen érintéssel játszhat le zenét minden szobában

A Philips izzy vezeték nélküli, több helyiséges hangsugárzó Bluetooth kapcsolaton keresztül játssza le a zenét. Egyetlen gombnyomásra akár 5 izzy hangsugárzóból szól a zene minden helyiségben egyszerre, minden erőfeszítés nélkül. Egyszerű telepítés, nincs szükség útválasztóra, jelszóra vagy alkalmazásokra.

Philips izzylink™ a több helyiséges zenelejátszáshoz

- Zenelejátszás egy helyiségben, vezeték nélkül, Bluetooth kapcsolattal
- Egyetlen érintéssel beállítható az izzylink™, nincs szükség routerre, jelszóra, alkalmazásokra
- Akár 5 izzy az izzylink™ segítségével, a több helyiséges élményért
- Egyetlen érintéssel megváltoztathatja a csoport mesterhangsugárzóját

Tegye gazdagabbá a hangélményt

- 2 db 2,5"-es meghajtó basszusporttal a helyiséget betöltő hangzásért

Egyszerű használat

- Streamelje összes zeneszámát az izzylink™ segítségével
- Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal

PHILIPS


Fénypontok

Zenelejátszás egy helyiségben




A Philips izzy hangszugárzóra telefonjáról, táblagépről és számítógépről is streamelheti kedvenc zenészárait, bármelyik zene- vagy rádióalkalmazást is használja.

izzylink™

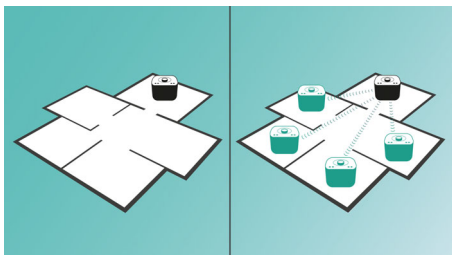

Az izzylink™ egy vezeték nélküli technológia, amely az IEEE 802.11n szabványt használva lehetővé teszi, hogy vezeték nélküli hálózatot létrehozva csatlakoztassa hangszugárzóit. A hálózathoz akár öt hangszugárzó is csatlakozhat, router, Wi-Fi jelszó vagy bármilyen okoseszközös mobil beállító alkalmazás nélkül. Az izzy hangszugárzók hozzáadásával minden helyiségben egyszerre szólhat ugyanaz a zene. Természetesen minden hangszugárzó bármikor, egyetlen érintéssel váltható az egyedüli használat és a csoportos, több helyiséges zenehallgatás között.


Egyetlen érintéssel beállítható az izzylink™

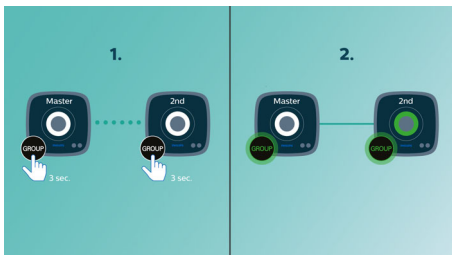

Sem router, sem jelszó, sem alkalmazás nem szükséges a beállításhoz. Csak tartsa nyomva a

„GROUP” gombot két hangszugárzón az első használatkor. Ismételve meg a lépést a 3., 4. és 5. hangszugárzó hozzáadásához. A „GROUP” gomb minden egyes nyomva tartása egy új tagot ad a csoporthoz. A több helyiséges zene sosem volt ennél egyszerűbb. Ha elkészült, az izzylink™ hálózat akkor is megmarad, ha a hangszugárzókat kihúzza a hálózati aljzattól.

Egyszerűen váltható fő hangszugárzó

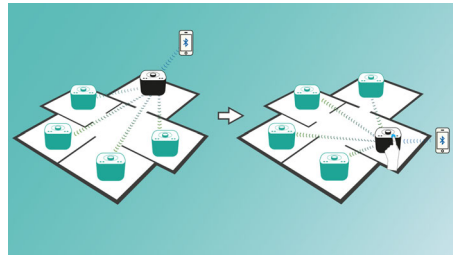

Az izzylink™ csoportok bármelyik tagja betöltheti a mesterhangszugárzó szerepét, amely a többi hangszugárzóhoz továbbítja az adatfolyamot. Ha át szeretné venni a zenemegosztó szerepét, nyomja meg a szobájában lévő hangszugárzó Bluetooth gombját, és már hozzá is láthat a megosztáshoz okoskészülékén keresztül. Ugyanazon izzylink™ csoportban a többi hangszugárzó is csatlakozik a lejátszáshoz, még hozzá szinkronban. A zenemegosztás ilyen egyszerű.

2 audiofil szintű meghajtó



A 2 db 2,5"-es, audiofil szintű meghajtóval az Izzy több helyiséges hangszugárzó a helyiséget betöltő, erőteljes hangzására képesek, a basszusportok pedig kiterjesztik az alacsony frekvenciákat, lehetővé téve, hogy igazán elmerüljön a dinamikus élményben.

Műszaki adatok

Kompatibilitás

- Androidos táblagépek és okostelefonok: Android 2.1 és Bluetooth 2.1 vagy újabb verzió
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, Retinakijelzős iPad, új iPad készülék
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- iPod touch: 3. generációs vagy újabb
- egyéb zenelejátszók: Bluetooth 2.1 vagy újabb verzió
- Működik a következővel: a legtöbb Bluetooth funkciók okostelefon, zenelejátszók, táblagépek

Hangszórók

- Hangszóró-típusok: Integrált
- Beépített hangszórók: 2
- Hangszugárzó-meghajtók: 2 db 2,5"-es szélessávú meghajtó basszusporttal

Kényelem

- Hangerőszabályzás: Forgó

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Nemzetközi garancialevél, Gyors telepítési útmutató
- AC/DC adapter: 100-240 V

Méretek

- Termék méretei (szé x mé x ma): 165 x 118 x 165 mm
- Méret csomagolással együtt (szé x mé x ma): 269 x 211 x 158 mm
- Termék tömege: 1,123 kg
- Tömeg, a csomagolással együtt: 1,837 kg



Kiadás dátuma
2016-09-20

Verzió: 4.0.6

12 NC: 8670 001 28052
EAN: 48 95185 61320 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com