

Philips
Automaatvastajaga
juhtmeta telefon

25 min mahuga automaatvastaja
1,8" ekraan / valge taustvalgustus
Valjuhääldiga telefonitoru
2 telefonitoru

D2552B



Nautige vaadet

Philips D255 juhtmeta telefon pakub kõrgkvaliteetset heli ja suurt selget ekraani saledas ergonoomilises korpuses. Nautige nutikaid privaatsusrežiime, tasemel mugavust ja sisseehitatud automaatvastajat – kõik see lihtsas vabakäelahenduses.

Kena ja lihtne

- Kergesti loetav 4,6 cm (1,8") valge taustvalgustusega ekraan
- Eraldi asetsev telefonitoru, mis on varustatud kõlariga vabakäekõnede lihtsustamiseks
- Kuni 25 minutit sõnumeid automaatvastajas
- Tekstuurse pinnaga tagakülg mittelibiseva haarde tagamiseks
- Kuni 16 tundi kõneaega ühe laadimiskorra järel
- Programmeeritavad kiirklahvid kiirvalimiseks
- Privaatsussätted: kõneblokeering ja kõnepiirang
- Helistaja tuvastamine – nii teate alati, kes helistab*

Kristallselge heli

- Parameetriline ekvalaiser tagab puhta ja selge heli
- Optimaalne antenni paigutus, et vastuvõtt igas ruumis oleks suurepärase
- Täiustatud helikatsetused ja täppishäälestus suurepärase helikvaliteedi tagamiseks

Keskonnahoidlik toode

- Elektriirergus puudub, kui ECO+ režiim on aktiveeritud

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

4,6 cm (1,8") ekraan

Kergesti loetav 4,6 cm (1,8") valge taustvalgustusega ekraan

Helistaja tuvastamine*



Mõnikord on hea enne vastamist teada, kes helistab, ja meie helistaja tuvastamise teenus võimaldab teil teada saada, kes on liini teises otsas.

Valjuhääldiga telefonitoru




Käedvabarežiimis kasutatakse sisseehtatud kõlarit helistaja hääle võimendamiseks, et saaksite kuulata ja rääkida telefoni kõrva juures hoidmata. See on eriti mugav siis, kui soovite kõnet ka teistega jagada või lihtsalt ka muud teha.

Mittelibisev käepide



Mugavuse suurendamiseks ja käeshoitavuse parandamiseks on käsetelefoni tagakülj kaetud spetsiaalse tekstuuriga.

Optimaalne antenni paigutus

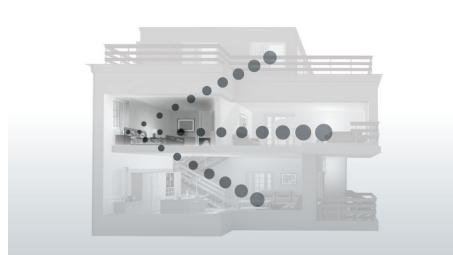

Meie optimaalne antenni paigutus tagab tugeva ja stabiilse vastuvõtu – isegi neis majaosades, kus juhtmeta edastus tekitab probleeme. Nüüd saate helistada majas kõikjalt ja nautida pikki, katkestusteta vestlusi isegi ringi kõndides.

Parameetiline ekvalaiser



Meie telefonide digitaalse heliprotsessori parameetrilise ekvalaiser funktsioon korrigeerib heli reprodutseerimist, et häälestada see soovitud lineaarsele sageduskajale kõverale ning tagada puhas ja selge heliesitus iga kõne puhul.

Programmeeritavad kiirklahvid




Nüüd on lähedastele helistamine lihtsam kui kunagi varem. Lihtsa nupuvajutusega numbrivalimisega ei ole teil vaja enam uuesti numbrit otsida. Saate kiirkõne jaoks programmeerida kuni kaks klahvi.

Kuni 16 tundi kõneaega



Kuni 16 tundi kõneaega ühe laadimiskorra järel

Kuni 25 min salvestusaega

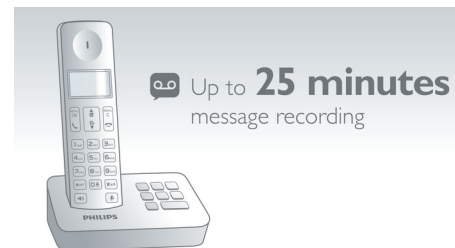

Kuni 25 minutit sõnumeid automaatvastajas

Täiustatud helikatsetused

Katsetame oma DECT-telefone sama hoolikusega kui tegeleksime audiofiilidele suunatud kõrvaklappidega. Täiustatud kõrvasimulaatori abil saame täpselt inimese kuulumisviisi reprodutseerida. See aitab meie akustikainseneridel mõõta ja täppishäälestada nt sageduskajale, moonutusi ja üldist kuuldavust, et tagada täiuslik heli reprodutseerimine.

Erinevad privaatsussätted

Naudite kodus privaatsust ja vaikust? Must nimekiri takistab kindlatelt numbritelt või kindla algusega numbritelt kõnede vastuvõtmist, vältides soovimatuid kõnesid. Saate blokeerida kuni 4 numbrikomplekti. Iga numbrikomplekt võib koosneda 1 kuni 24 numbrikohast. Kui helistaja number vastab täpselt mõnele blokeeritud numbritest või algab sellise kombinatsiooniga, siis telefon ei helise. Tänu kõnepiirangule saate vältida kulukaid telefoniarveid, blokeerides kõned teatud kombinatsiooniga algavatele numbritele (näiteks eritariifiga numbritele).

Spetsifikatsioon

Mugavus

- Menüü telefonis: Loendimenüü
- Valjuhääldi – rääkides on käed vabad
- Kõnepiirang: Telefonihelina keelamine kindlate telefoninumbrite korral
- Signaalitugevuse näidik: Kolmeribaline näidik
- Patarei laetuse näidik: Kolmeribaline akuikoon
- Sisetelefon (Intercom) - mitu telefoni
- Kuupäeva/kellaaja kuvamine
- Programmeeritavad kiirklahvid: Klahv 1 ja 2
- Kõnehaldus: Koputus*, Helistaja tuvastamine*, Mikrofoni vaigistamine, Vastamata kõned, Vastatud kõned, Valitud kõned
- Klahvilukk
- Klahvitoonide sisse- ja väljalülitamine
- Automaatne kõne katkestus
- Nuppude arv: 20
- Nupud alusel: Kutsumisnupp
- Kuni 16 tundi kõneaega
- Laadimisaeg: 8 tundi
- Liinijuhtme pikkus: 1,8 m
- Toitejuhtme pikkus: 1,8 m
- Tootesari: Öues < 300 m, toas < 50 m
- Kõnede blokeerimine / must nimekirj*: Telefonihelina keelamine kindlate telefoninumbrite korral
- Mittelibisev käepide: Ühtlane tekstuur
- Kuni 200 tundi ooteaega

Heli

- Helitugevuse nupp telefonil
- Helinat: 10 polüfoonilist helinat
- Kvaliteetne heli

Pilt/Ekraan

- Ekraani suurus: 4,6 cm / 1,8"
- Ekraani tüüp: Üherealine punktmaatriks + üherealine numbriline + ikoonid
- Taustvalgustus: jah
- Taustvalgustuse värv: Valge

Automaatvastaja

- Salvestusaeg: kuni 25 minutit
- Eelsalvestatud väljuv sõnum (OGM)
- Automaatvastaja juhtimine: aluselt ja telefonist.
- Kõlar alusel
- Sõnuminäidik alusel: LED (õrnoranž)

Mälumaht

- Telefoniraamat: 50 nime ja numbrit
- Tagasihelistamise võimalus: 10 viimast numbrit
- Kõnelogi kirjed: 20 kirjet
- Telefoniraamatu salvestamine alusel

Võimsus

- Aku maht: 500 mAh
- Aku tüüp: AAA NiMH laetav
- Toiteallikas: AC 100–240 V ~50/60 Hz

Turvalisus

- Kõne krüptimine: jah

Võrgufunktsioonid

- Ühilduvus: GAP

SAR väärtus

- Philipsi telefonid: < 0,1 W/kg

Eco disain

- Eco+

Pakendi mõõtmed

- Pakendi tüüp: Papp
- Toodete arv komplektis: 1
- Paigutus riulil: Virnas
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 18,4 x 13,5 x 8,5 cm
- Kogukaal: 0,616 kg
- Kaal pakendita: 0,521 kg
- Pakendi kaal: 0,095 kg
- EAN: 48 95229 10125 8



Väljalaske kuupäev
2022-06-05

Versioon: 4.1.1

12 NC: 8670 001 61682
EAN: 48 95229 10125 8

© 2022 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* **See funktsioon nõuab helistaja tuvastamise teenusega liitumist.
Palun uurige lisa kohalikult võrguoperaatorilt.