



Philips
vezeték nélküli hordozható
hangsugárzó

Bluetooth®

Beépített mikrofon hívásokhoz
Akkumulátoros
2 W



BT1300A

Óriási hangzás a tenyerében

A rendkívül kompakt, strapabíró hangsugárzóval mindenhol magával viheti a zenét. A beépített rögzítő nélküli technológia jobb hangot ad kisebb méretben, és a szélesebb hangsugárzás érdekében dönthető. A színes szilikon tok stílusosan védi a készüléket.

Meggyőző hang

- Anti-clipping funkció a hangos, torzításmentes zenéért
- Különleges hangteljesítmény, zsebben elférő kialakítás
- Anti-clipping funkció a hangos, torzításmentes zenéért

Egyszerű használat

- Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal
- Beépített mikrofon a kihangosított telefonáláshoz
- Audio-in bemenet szinte bármilyen elektronikus eszköz egyszerű csatlakoztatásához


Csak felkapja és már viheti is

- A beépített akkumulátorral bárhol hallgathat zenét
- Vigye magával bárhová a mellékelt, finom szövésű pánttal

PHILIPS


Fénypontok

Vezeték nélküli zenestreaming

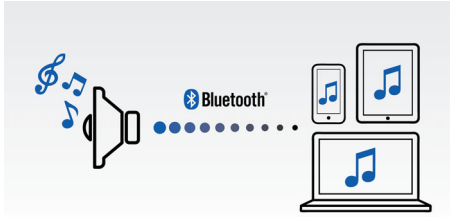

A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszárait, illetve a videók és játékok hangját ezzel a hangszugárzóval.

Anti-clipping funkció

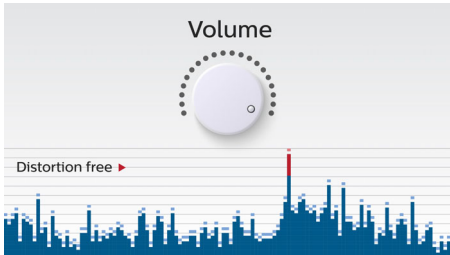

Az Anti-clipping funkciónak köszönhetően akkor is hangos és kiváló minőségű zenében lehet része, ha az akkumulátor már merülőfélben van. 300 és 1000 mV közötti bemeneti jelet fogad, s megvédi a hangszugárzót a torzítás miatti károsodástól. Ez a

beépített funkció figyeli az erősítőn keresztülmenő hangjelet, s biztosítja, hogy a jelcsúcsok ne lépjék túl az erősítő tartományát, kiküszöbölve a torzítást, anélkül, hogy az hatással lenne a hangerőre. Az akkumulátor töltöttségének csökkenésével a hangszugárzó a jelcsúcsokat kevésbé tudja visszaadni, az Anti-clipping azonban csökkenti ezeket, torzításmentes zenét biztosítva.

Beépített mikrofon

Beépített mikrofonja révén a hangszóró akár kihangosított telefonként is működik. Bejövő hívás esetén a zenelejátszás szünetel, és Ön a hangszórón keresztül beszélhet. Bonyolíthat vele üzleti tárgyalást, vagy felhívhatja egy barátját egy buliból. Mindkét esetben remekül működik.

finom szövésű pánt mellékelve

A divatos sportcipők és azok élénk színű cipőfűzői által ihletett Philips CitiScape Strada fejpántos fejhallgatókkal összhangban a mellékelt pánt ragyogó és finom kötésű textilborítással készül, így akár divatos kiegészítőként is megállja a helyét.

Audiobemenet



Audio-in bemenet szinte bármilyen elektronikus eszköz egyszerű csatlakoztatásához

Műszaki adatok

Kompatibilitás

- iPad: iPad 1, iPad 2, új iPad készülék, iPad mini, Retinakijelzős iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 3. generációs vagy újabb
- Androidos táblagépek és okostelefonok: Android 2.1 és Bluetooth 2.1 vagy újabb verzió
- a következővel működik: Bluetooth 4.0 vagy korábbi verzió
- egyéb Bluetooth-kompatibilis eszköz

Csatlakoztathatóság

- Bluetooth® profilok: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth tartomány: Szemmagasságban, 10 méter vagy 30 láb
- Audiobemenet (3,5 mm-es)

Kényelem

- Beépített mikrofon: a konferencia-előadó számára

Hangzás

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 W
- Hangrendszer: Mono

Hangszórók

- Hangszórómeghajtó: 1 x 1,75"-es

Tápellátás

- Elemtípus: lítium-polimer (beépített)
- Akkumulátoros működöttes üzemideje: 8 óra

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: hordszj, USB töltőkábel számítógépről való töltéshez, Nemzetközi garancialevél, Gyors telepítési útmutató

Méretek

- Termék méretei (sz x mé x ma): 55 x 55 x 55 mm
- Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 96 x 78 x 122 mm
- Termék tömege: 0,12 kg
- Tömeg, a csomagolással együtt: 0,2 kg



Kiadás dátuma
2015-04-14

Verzió: 3.0.5

12 NC: 8670 001 17925
EAN: 04 89518 56023 49

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com