

PHILIPS

Slúchadlá

Séria 7000

TAA7306



Používateľská príručka

Zaregistrujte svoj výrobok na adrese

www.philips.com/support

Obsah

1	Dôležité bezpečnostné pokyny	2
	Bezpečnosť pri počúvaní	2
	Všeobecné informácie	2
<hr/>		
2	Bezdrôtové slúchadlá s funkciou Bluetooth	3
	Čo sa nachádza v škatuli	3
	Iné zariadenia	3
	Prehľad bezdrôtových slúchadiel	4
<hr/>		
3	Začíname	5
	Nabitie batérie	5
	Spárovanie slúchadiel so zariadením Bluetooth	5
	Spárovanie slúchadiel s iným zariadením Bluetooth	6
<hr/>		
4	Používanie slúchadiel	7
	Pripojenie slúchadiel k zariadeniu Bluetooth	7
	Zapnutie/vypnutie	7
	Správa hovorov a hudby	7
	LED indikátor batérie v zariadení Bluetooth	8
	Stav LED indikátora	8
	Monitor srdcového pulzu	9
	Režim jasnosti	9
<hr/>		
5	Obnovenie výrobných nastavení slúchadiel	9
<hr/>		
6	Technické údaje	10
<hr/>		
7	Upozornenie	11
	Vyhlásenie o zhode	11
	Likvidácia starého výrobku a batérie	11
	Súlad s normami týkajúcimi sa elektromagnetických polí	12
	Informácie o životnom prostredí	12
	Oznámenie o zhode	12
<hr/>		
8	Ochranné známky	13
<hr/>		
9	Často kladené otázky	14

1 Dôležité bezpečnostné pokyny

Bezpečnosť pri počúvaní



Nebezpečenstvo

- Z dôvodu predchádzania poškodeniu sluchu obmedzte čas používania slúchadiel pri vysokej hlasitosti a hlasitosť nastavte na bezpečnú úroveň. Čím je hlasitosť vyššia, tým kratší je čas bezpečného počúvania.

Keď používate slúchadlá, nezabudnite dodržiavať nasledujúce pokyny.

- Počúvajte pri rozumných úrovniach hlasitosti po primerane dlhú dobu.
- Dbajte na to, aby ste hlasitosť súvisle nezvyšovali, ako sa váš sluch postupne prispôbuje.
- Nezvyšujte hlasitosť na takú úroveň, kedy nebudete počuť ani to, čo sa deje okolo vás.
- V potenciálne nebezpečných situáciách by ste mali byť opatrní alebo dočasne prerušiť používanie.
- Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.
- Neodporúča sa používať tieto slúchadlá zakrývajúce obe uši počas riadenia motorového vozidla; v niektorých oblastiach to môže byť nezákonné.
- Z dôvodu vašej bezpečnosti sa v dopravnej premávke ani v iných potenciálne nebezpečných prostrediach nerozptyľujte hudbou či telefonickými hovormi.

Všeobecné informácie

Zabránenie poškodeniu alebo poruche:



Výstraha

- Nevystavujte slúchadlá nadmernému teplu.
- Slúchadlá nenechajte spadnúť.
- Slúchadlá nesmú byť vystavené kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
- Slúchadlá neponárajte do vody.
- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky s obsahom alkoholu, čpavku, benzénu ani abrazívnych častíc.
- Ak je to potrebné, na vyčistenie výrobku použite mäkkú handričku, ktorú v prípade potreby navlhčíte v minimálnom množstve vody alebo v zriedenom jemnom mydle.
- Integrovaná batéria nesmie byť vystavená zdrojom nadmerného tepla, ako je slnečné žiarenie, oheň a pod.
- Výmena batérie za nesprávny typ, ktorý môže prelomiť ochranu;
- Likvidácia batérie v ohni alebo v horúcej peci alebo mechanické rozdrvenie alebo odrezanie batérie môžu mať za následok výbuch;
- Ak necháte batériu pri extrémne vysokej teplote, môže to mať za následok výbuch alebo únik horľavej tekutiny alebo plynu;
- Ak necháte batériu pri extrémne nízkej tlaku vzduchu, môže to mať za následok výbuch alebo únik horľavej tekutiny alebo plynu;
- Nikdy nepoužívajte slúchadlá, keď šoférujete motorové vozidlo, idete na bicykli, bežíte alebo sa pohybujete peši v oblastiach s hustou premávkou. Je to nebezpečné a na mnohých miestach aj nelegálne.

Informácie o prevádzkových a skladovacích teplotách a vlhkosti

- Prevádzková teplota: 0°C (32°F) až 40°C (104°F)
- Teplota skladovania: -10°C (14°F) až 45°C (113°F)
- Prevádzková vlhkosť: 8 % - 90 % RH (Bez kondenzácie)
- Vlhkosť pri skladovaní: 5 % - 90 % RH (Bez kondenzácie)
- Maximálna prevádzková výška: 3000 m
- Životnosť batérie sa môže v podmienkach s vysokou alebo nízkou teplotou skrátiť.

2 Bezdrôtové slúchadlá s funkciou Bluetooth


Blahoželáme vám k nákupu a vítame vás medzi používateľmi výrobkov spoločnosti Philips! Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj výrobok na adrese

www.philips.com/support.

S týmito bezdrôtovými slúchadlami od spoločnosti Philips môžete:

- vychutnávať pohodlné bezdrôtové handsfree hovory;
- vychutnávať a ovládať bezdrôtovú hudbu;
- prepínať medzi hovormi a hudbou.

Čo sa nachádza v škatuli

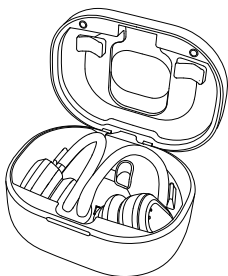

bezdrôtové slúchadlá Philips True TAA7306



Náhradné gumené slúchadlá do uší x 3 páry



Náramok x 3 páry



Háčik na uši x 3 páry



Vrecko na nosenie



Nabijací kábel USB (iba na nabíjanie)



Stručná príručka



Globálna záruka




Bezpečnostný leták

Iné zariadenia

Mobilný telefón alebo zariadenie (napr. notebook, PAD, Bluetooth adaptéry, MP3 prehrávače atď.), ktoré podporujú funkciu Bluetooth a sú kompatibilné so slúchadlami (pozrite si „Technické údaje“ na str. 10).

Prehľad bezdrôtových slúchadiel Bluetooth

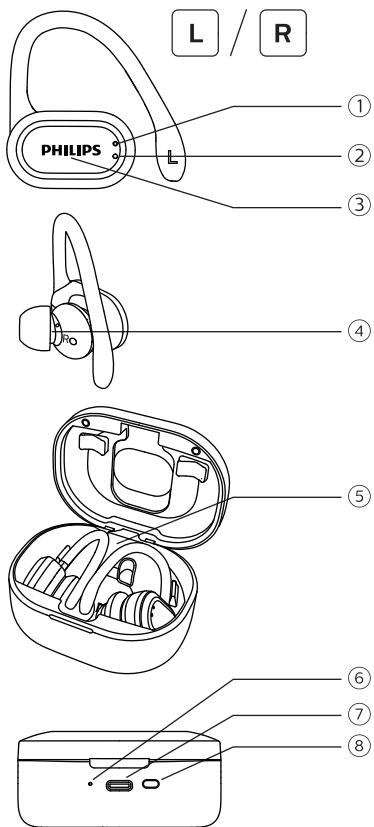

- ① Mikrofón
- ② LED indikátor (slúchadlá do uší)
- ③ Dotykový panel
- ④ Monitor srdcového tepu (HRM) snímač (len na pravej strane)
- ⑤ Prevádзка LEDky (nabíjací kryt)
- ⑥ LED indikátor (nabíjacie puzdro)
- ⑦ Nabíjacia drážka USB-C
- ⑧ Tlačidlo resetovania

3 Začíname

Nabitie batérie


Poznámka

- Pred prvým použitím slúchadiel ich vložte do nabíjacieho puzdra a nabíjajte batériu po dobu 3 hodín, aby sa dosiahla optimálna kapacita a životnosť batérie.
- Aby nedošlo k poškodeniu, používajte pôvodný nabíjací kábel USB.
- Dokončite hovor pred nabitím slúchadiel, pretože po pripojení slúchadiel k nabíjaniu sa tieto vypnú.

Nabíjacie puzdro

Pripojte jeden koniec kábla USB do nabíjacieho puzdra a druhý koniec do zdroja napájania.

- ↳ Nabíjacie puzdro začne nabíjať.
- Proces nabíjania je overený modrým svetlom LED vedľa zásuvky USB na puzdre.
- Keď je nabíjacie puzdro úplne nabité, modré svetlo zhasne.

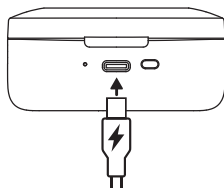

Tip


- Nabíjacie puzdro slúži ako prenosná záložná batéria na nabíjanie slúchadiel. Keď je nabíjacie puzdro úplne nabité, zabezpečí 3 úplné cykly nabíjania slúchadiel.

Slúchadlá

Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra.

- ↳ Slúchadlá sa začnú nabíjať.

- Proces nabíjania je overený bielym LED indikátorom na slúchadlách.
- Keď sú slúchadlá úplne nabité, biele svetlo zhasne.

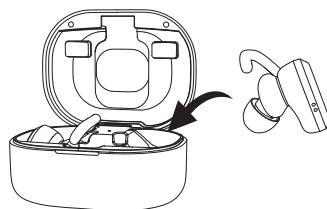


Tip

- Úplné nabitie zvyčajne trvá 2 hodiny (v prípade slúchadiel alebo nabíjacieho puzdra).

Spárovanie slúchadiel so zariadením Bluetooth

- 1 Automatické zapnutie: Otvorte nabíjajúcu kapsulu, vybité slúchadlá a modrý LED indikátor budú blikať a zaznie hlasový pokyn „zapnuté“.
- 2 Ručné zapnutie napájania: Na oboch slúchadlách stlačte a podržte multifunkčné tlačidlá približne na 2 sekundy.

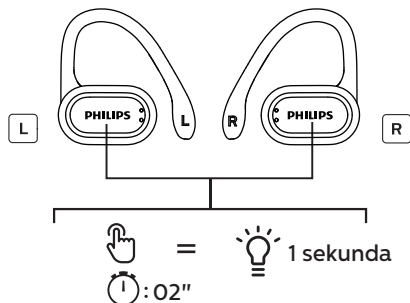

- ↳ LED indikátor na oboch slúchadlách trikrát blikne modrou farbou a potom bude blikať bielou farbou.
- ↳ Obidve slúchadlá sú teraz zapnuté a navzájom spárované.

- ↳ Slúchadlá sú teraz v režime párovania a sú pripravené na párovanie so zariadením Bluetooth (napr. mobilným telefónom).

- 3 V zariadení Bluetooth zapnite funkciu Bluetooth.
- 4 Spárujte slúchadlá so svojim zariadením Bluetooth. Pozrite si používateľskú príručku k zariadeniu Bluetooth.

Poznámka

- Ak slúchadlá po zapnutí nemôžu nájsť žiadne predtým pripojené zariadenie Bluetooth, automaticky sa prepnú do režimu párovania.

V nasledujúcom príklade sa uvádza postupspárovania slúchadiel so zariadením Bluetooth.



- 1 V zariadení Bluetooth zapnite funkciu Bluetooth, vyberte možnosť **Philips TAA7306**.
- 2 Po vyzvaní zadajte do slúchadiel heslo „0000“ (4 nuly). Pre zariadenia Bluetooth s funkciou Bluetooth 3.0 alebo vyššou nemusíte zadávať heslo.



Philips TAA7306

Funkcia UV sterilizácie

Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte veko, LEDka sterilizácie UV sa zapne na 1 minútu.

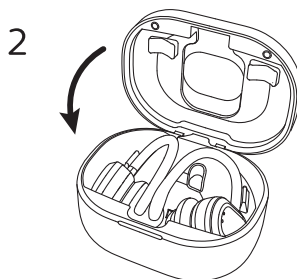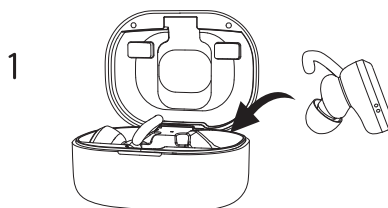

Spárovanie slúchadiel s iným zariadením Bluetooth

Ak máte ďalšie zariadenie Bluetooth, ktoré chcete spárovať s slúchadlami, uistite sa, či je funkcia Bluetooth na všetkých predtým spárovaných alebo pripojených zariadeniach vypnutá. Potom postupujte podľa krokov v časti „Prvé spárovanie slúchadiel so zariadením Bluetooth“.

Poznámka

- V slúchadlách je uložené 1 zariadenie. Ak sa pokúsite spárovať viac ako 2 zariadenia, prvé spárované zariadenie sa nahradí novým.

4 Používanie slúchadiel

Pripojenie slúchadiel k zariadeniu Bluetooth

- 1 V zariadení Bluetooth zapnite funkciu Bluetooth.
- 2 Otvorte vrchný kryt nabíjacej skrinky.
 - ↳ Modrá Leda bliká.
 - ↳ Slúchadlá vyhľadajú naposledy pripojené zariadenie Bluetooth a automaticky sa k nemu opäť pripoja. Ak posledné pripojené nie je k dispozícii, vyhľadajú a pripoja sa k druhému naposledy pripojenému zariadeniu.



Tip

- Slúchadlá sa nemôžu pripojiť súčasne k viac ako 1 zariadeniu. Ak máte dve spárované zariadenia Bluetooth, zapnite iba funkciu Bluetooth toho zariadenia, ktoré chcete pripojiť.
- Ak zapnete funkciu Bluetooth vo vašom zariadení Bluetooth po zapnutí slúchadiel, musíte prejsť do ponuky Bluetooth v zariadení a slúchadlá k zariadeniu pripojiť ručne.



Poznámka

- Ak sa slúchadlá nepripoja k žiadnemu zariadeniu Bluetooth do 5 minút, automaticky sa vypnú, aby sa šetrila životnosť batérie.
- V niektorých zariadeniach Bluetooth nemusí byť pripojenie automatické. V takomto prípade musíte prejsť do ponuky Bluetooth vo vašom zariadení a pripojiť slúchadlá k zariadeniu Bluetooth ručne.

Zapnuté/vypnuté

Úloha	Použitie
Slúchadlá zapnite.	Slúchadlo vyberte z nabíjacej skrinky pre zapnutie
Slúchadlá vypnite.	Slúchadlo vložte naspäť do nabíjacej skrinky pre vypnutie

Správa hovorov a hudby

Ovládanie hudby

Úloha	Dotykový panel	Použitie
Prehrávajte alebo pozastavte hudbu.	Pravé slúchadlo	Jedno poklepanie
Nasledujúca skladba	Pravé slúchadlo	Dvojité poklepanie
Prehľad skladieb	Pravé slúchadlo	Trojité poklepanie
Nastavte hlasitosť +/-		Ovládanie cez telefón

Ovládanie hovorov

Úloha	Dotykový panel	Použitie
Zdvihnite hovor/Prepnutie volajúceho počas hovoru	Pravé/lavé slúchadlo	Jedno poklepanie
Zaveste hovor/Odmietnite hovor	Pravé/lavé slúchadlo	Stlačte a podržte na 2 sekundy


Úloha	Dotykový panel	Použitie
Podržanie trojstranného volania s aktuálnym hovorom a prijatie prichádzajúceho hovoru	Pravé/lavé slúchadlo	Jedno poklepanie
Podržanie trojstranného volania s aktuálnym hovorom a odmietnutie prichádzajúceho hovoru	Pravé/lavé slúchadlo	Stlačte a podržte na 2 sekundy
Zrušenie trojstranného volania s aktuálnym hovorom a prijatie prichádzajúceho hovoru	Pravé/lavé slúchadlo	Dvojité poklepanie
Podržanie trojstranného volania s aktuálnym hovorom a prepnutie pred hovorom	Pravé/lavé slúchadlo	Trojité poklepanie

Ovládanie hlasu

Úloha	Dotykový panel	Použitie
Spustenie Google/Siri	Lavé slúchadlo	Stlačte a podržte na 2 sekundy a uvoľnite
Zrušenie Google/Siri	Lavé slúchadlo	Jedno poklepanie

LED indikátor batérie v zariadení Bluetooth

Po pripojení k slúchadlám sa na zariadení Bluetooth zobrazí indikátor batérie.

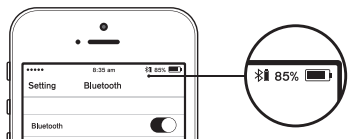





Stav LED indikátora

Stav slúchadiel	Indikátor
Slúchadlá sú pripojené k zariadeniu Bluetooth.	Modrý LED indikátor blikne každých 5 sekúnd.
Slúchadlá sú zapnuté.	Biely LED indikátor blikne 3-krát.
Slúchadlá sú v režime párovania.	Modrá LED bliká.
Slúchadlá sú zapnuté, ale nie sú pripojené k zariadeniu Bluetooth.	Modrý LED indikátor bude blikať. Ak nie je možné vytvoriť žiadne spojenie, slúchadlá sa samé do 15 minút vypnú.
Nízka úroveň nabitia batérie (slúchadlá).	V slúchadlách budete počuť „slabá batéria“.
Nízka úroveň nabitia batérie (nabíjacie puzdro).	Modrý LED indikátor na nabíjacom puzdre blikne každú 1 sekundu.
Batéria je úplne nabitá (slúchadlá).	Biely LED indikátor na slúchadlách je vypnutý.
Batéria je úplne nabitá (nabíjacie puzdro).	Biely LED indikátor na nabíjacom puzdre je vypnutý.

Monitor srdcového pulzu

Úloha	Dotykový panel	Použitie
Monitor srdcového tepu zap/vyp	Ľavé slúchadlo	Dvojité poklepanie
Vysielaný srdcový tep	Ľavé slúchadlo	Jedno poklepanie

Philips headphones APP

	Aktuálny srdcový pulz
	Najvyšší srdcový pulz
	Najnižší srdcový pulz
	Priemerný srdcový pulz


Poznámka

- Funkcia HRM podporuje Philips Headphones APP.

Režim jasnosti

Úloha	Dotykový panel	Použitie
Rýchla jasnosť	Pravé slúchadlo	Stlačte a držte
Režim jasnosti ZAP/VYP	Pravé slúchadlo	Dvojité poklepanie

5 Obnovenie výrobných nastavení slúchadiel

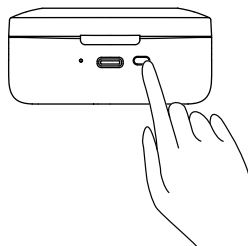

Úloha	Tlačidlo	Použitie
Vstúpte do režimu párovania	Tlačidlo resetovania	Stlačte a držte 3s
Resetujte na továrenské nastavenie a vstúpte do režimu párovania	Tlačidlo resetovania	Dvojité poklepanie
TWS párovania a vstúpte do režimu párovania	Tlačidlo resetovania	Trojité poklepanie

6 Technické údaje

Slúchadlá

- Čas hudby: 6 hodín (ďalších 18 hodín s nabíjacím puzdrom)
- Čas hovorenia: 6 hodín (ďalších 18 hodín s nabíjacím puzdrom)
- Pohotovostný čas: 200 hodín
- Čas nabíjania: 2 hodiny
- Dobíjateľná lítium - iónová batéria: 105 mAh na každom slúchadle
- Verzia Bluetooth: 5.0
- Kompatibilné profily Bluetooth:
 - HFP (profil handsfree - HFP)
 - A2DP (profil pokročilej distribúcie zvuku)
 - AVRCP (profil diaľkového ovládania zvuku/video)
- Podporovaný zvukový kodek: SBC, AAC
- Rozsah frekvencie: 2402 - 2480 GHz
- Výkon vysielača: < 10 dBm
- Prevádzkový rozsah: do 10 metrov (33 stôp)

Nabíjacie puzdro

- Čas nabíjania: 2 hodiny
- Nabíjateľná lítium-iónová batéria: 450 mAh



Poznámka

- Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

7 Upozornenie

Vyhlasenie o zhode

Spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EU. Vyhlásenie o zhode nájdete na stránke www.p4c.philips.com.

Likvidácia starého výrobku a batérie



Pri navrhovaní výrobku a jeho výrobe sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Tento symbol na výrobku znamená, že sa na daný výrobok vzťahuje Európska smernica 2012/19/EU.




Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje zabudovanú nabíjateľnú batériu, ktorú na základe smernice Európskej únie 2013/56/EU nemožno likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Dôrazne vám odporúčame, aby ste svoj výrobok odniesli na oficiálne zberné miesto alebo do servisného strediska spoločnosti Philips, kde odborník vyberie nabíjateľnú batériu. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a nabíjateľných batérií. Postupujte podľa miestnych predpisov a nikdy nelikvidujte výrobok ani nabíjateľné batérie s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a nabíjateľných batérií pomáha zabrániť negatívnemu dosahu na životné prostredie a ľudské zdravie.


Vybratie integrovanej batérie

Ak vo vašej krajine nie je k dispozícii systém na zber a recyklovanie elektronických výrobkov, môžete chrániť životné prostredie tak, že pred likvidáciou slúchadiel vyberiete a zlikvidujete batériu.

- Pred vybratím batérie sa uistite, či sú slúchadlá odpojené od nabíjacieho puzdra.

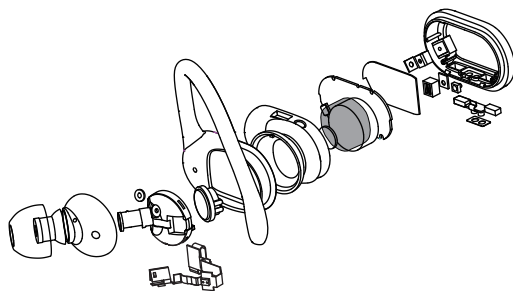

- Pred vybratím batérie sa uistite, či je nabíjacie puzdro odpojené od nabíjacieho kábla USB.

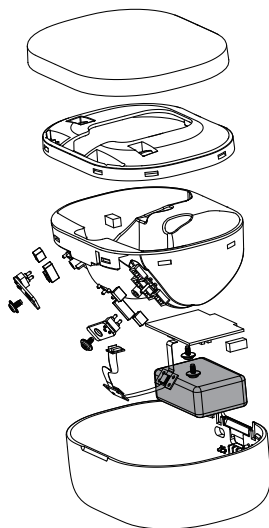

Súlad s normami týkajúcimi sa elektromagnetických polí

Tento výrobok vyhovuje všetkým príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.

Informácie o životnom prostredí

Všetky nepotrebné obaly boli vynechané. Vyvinuli sme isté úsilie na to, aby sa balenie dalo ľahko rozdeliť na tri materiály: kartón (škafuľa), polystyrénová pena (tlmič) a polyetylén (vrecká, ochranná penová vrstva). Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré sa dajú recyklovať a znovu použiť, ak ich rozoberie špecializovaná spoločnosť. Dodržiavajte miestne predpisy týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starých zariadení.

Oznámenie o zhode

Zariadenie vyhovuje pravidlám FCC, časť 15. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam:

- 1. Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a**
- 2. Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.**

Pravidlá FCC

Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že spĺňa obmedzenia stanovené pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto obmedzenia zaručujú primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných oblastiach. Toto zariadenie vytvára, využíva a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak sa neinštaluje a nepoužíva v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiokomunikácie.

Nemožno však zaručiť, že sa rušenie v konkrétnych prípadoch inštalácie nevykytne. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie s rádiovým alebo televíznym príjmom, ktoré sa dajú stanoviť zapnutím alebo vypnutím zariadenia, používateľ by mal vyskúšať odstrániť rušenie jedným alebo viacerými nasledujúcimi opatreniami:

- Zmeňte smerovanie alebo umiestnenie prijímajúcej antény.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do výstupu na okruhu odlišnom od okruhu, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Kontaktujte predajcu alebo skúseného rádio/TV technika, ktorý Vám pomôže.

Vyhlasenie komisie FCC pre expozíciu rádiových frekvencií:

Toto zariadenie vyhovuje limitom týkajúcim sa expozície žiareniu stanoveným komisiou FCC pre nekontrolované prostredie.

Tento vysielač sa nesmie umiestniť ani prevádzkovať v spojení s inou anténou alebo vysielačom.

Výstraha: Upozorňujeme používateľa, že vykonanie zmien a úprav, ktoré neboli výslovne schválené stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov, môže viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie zariadenia.

Kanada:

Toto zariadenie obsahuje vysielače/prijímače oslobodené od licencie, ktoré sú v súlade s nariadením Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie. (2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku zariadenia.

**Vyhlásenie komisie IC pre expozíciu
rádiovkej frekvencie:**

Toto zariadenie spĺňa limity ožiarenia
stanovené pre nekontrolované
prostredie v Kanade.

Tento vysielateľ sa nesmie umiestniť ani
prevádzkovať v spojení s inou anténou
alebo vysielateľom.

8 Ochranné známky

Bluetooth

Značka Bluetooth® a logá sú
registrované obchodné známky, ktoré
vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a
každé použitie takýchto značiek
spoločnosťou MMD Hong Kong Holding
Limited podlieha licencií. Ostatné
ochranné známky a obchodné názvy
sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Siri

Siri je ochranná známka spoločnosti
Apple Inc. registrovaná v USA a ďalších
krajinách.

Google

Google a logo Google sú
registrované ochranné známky
spoločnosti Google LLC.

9 Často kladené otázky

Moje slúchadlá Bluetooth sa nezapneú.

Úroveň nabitia batérie je nízka. Nabite slúchadlá.

Nemôžem spárovať moje slúchadlá Bluetooth s mojim zariadením Bluetooth.

Funkcia Bluetooth je deaktivovaná.

Aktivujte na svojom zariadení Bluetooth funkciu Bluetooth a pred zapnutím slúchadiel zapnite zariadenie Bluetooth.

Párovanie nefunguje.

- Vložte obe slúchadlá do nabijacieho puzdra.
- Uistite sa, či ste deaktivovali funkciu Bluetooth všetkých predtým pripojených zariadení Bluetooth.
- Na vašom zariadení Bluetooth vymažte „Philips TAA7306“ zo zoznamu Bluetooth.
- Spárujte slúchadlá (pozrite si časť „Prvé spárovanie slúchadiel so zariadením Bluetooth“ na str. 5).

Ako vynulujete párovanie.

Vyberte obidve slúchadlá z nabijacieho puzdra. Dvakrát stlačte obidve multifunkčné tlačidlá na slúchadlách, až kým sa LED indikátor nerozsvieti bielou farbou, počkajte asi 10 sekúnd. Po úspešnom spárovaní budete počuť „Pripojené“, „Ľavý kanál“, „Pravý kanál“.

Zariadenie Bluetooth nevie nájsť slúchadlá.

- Slúchadlá môžu byť pripojené k už predtým spárovanému zariadeniu. Pripojené zariadenie vypnite alebo ho presuňte mimo dosah.
- Pravdepodobne došlo k vynulovaniu spárovania alebo boli slúchadlá predtým spárované s iným zariadením. Slúchadlá a zariadenie Bluetooth znovu spárujte podľa postupu popísaného v používateľskej príručke. (Pozrite si časť „Spárovanie slúchadiel so zariadením Bluetooth“ na str. 5).

Moje slúchadlá Bluetooth sú pripojené k mobilnému telefónu s podporou technológie Bluetooth stereo, ale hudba sa prehráva len cez reproduktor mobilného telefónu.

Pozrite si používateľskú príručku k mobilnému telefónu. Vyberte možnosť počúvania hudby cez slúchadlá.

Kvalita zvuku je slabá a počuť praskanie.

- Zariadenie Bluetooth je mimo rozsahu. Zmenšite vzdialenosť medzi slúchadlami a zariadením Bluetooth alebo odstráňte prekážky, ktoré sa medzi nimi nachádzajú.
- Nabite slúchadlá.

Keď je prenos z mobilného telefónu veľmi pomalý alebo prenos zvuku nefunguje vôbec, kvalita zvuku je nízka.

Uistite sa, že mobilný telefón podporuje nielen (mono) profil HSP/HFP, ale tiež podporuje profil A2DP a je kompatibilný s BT4.0X (alebo vyššou verziou) (pozrite si „Technické údaje“ na str. 10).

Počujem hudbu, no nemôžem ju vo svojom zariadení Bluetooth ovládať (napr. prehrávať/pozastaviť/preskočiť skladbu smerom dopredu/dozadu).

Uistite sa, že zdroj zvuku Bluetooth podporuje profil AVRCP (pozrite si „Technické údaje“ na str. 10).

Úroveň hlasitosti slúchadiel je príliš nízka.

Niektoré zariadenia Bluetooth nedokážu prepojiť úroveň hlasitosti so slúchadlami prostredníctvom synchronizácie hlasitosti. V takomto prípade musíte na svojom zariadení Bluetooth nastaviť hlasitosť nezávisle, aby ste dosiahli primeranú úroveň hlasitosti.

Nemôžem pripojiť slúchadlá k inému zariadeniu, čo mám robiť?

- Uistite sa, či je funkcia Bluetooth v predtým spárovanom zariadení vypnutá.
- Zopakujte postup párovania v druhom zariadení (pozrite si časť „Prvé spárovanie slúchadiel so zariadením Bluetooth“ na str. 5).

Počujem zvuk iba z jedného slúchadla.

- Ak práve telefonujete, je normálne, že zvuk vychádza z pravého a ľavého slúchadla.
- Ak počúvate hudbu, ale zvuk vychádza iba z jedného slúchadla:
 - Ostatné slúchadlá môžu byť vybité. Ak chcete dosiahnuť optimálny výkon, úplne nabite obidve slúchadlá.

- Právě a ľavé slúchadlo sú od seba navzájom odpojené. Najskôr vypnite obidve slúchadlá. Potom obidve slúchadlá vložte na 5 sekúnd späť do nabíjacieho puzdra a vyberte ich. Týmto sa slúchadlá zapnú a obidve slúchadlá sa spoja. Znovu pripojte slúchadlá k zariadeniu Bluetooth.
- Slúchadlá sú pripojené k viacerým zariadeniam Bluetooth. Vypnite funkciu Bluetooth vo všetkých pripojených zariadeniach. Vypnite obidve slúchadlá. Obidve slúchadlá vložte na 5 sekúnd späť do nabíjacieho puzdra a vyberte ich. Znovu pripojte slúchadlá k zariadeniu Bluetooth. Upozorňujeme, že slúchadlá sú vhodné iba na pripojenie jedného zariadenia Bluetooth naraz. Po opätovnom pripojení slúchadiel k zariadeniu Bluetooth skontrolujte, či je funkcia Bluetooth vo všetkých predtým spárovaných/pripojených zariadeniach vypnutá.
- Ak vyššie uvedené riešenia nepomôžu, obnovte výrobné nastavenie slúchadiel (pozrite si časť „Obnovenie výrobných nastavení slúchadiel“ na str. 9).

Ďalšiu podporu získate na stránke www.philips.com/support.



Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie. Tento výrobok bol vyrobený a predáva sa na zodpovednosť spoločnosti MMD Hong Kong Holding Limited alebo jednej z jej pridružených spoločností a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited poskytuje výhradnú záruku na tento výrobok.

UM_TAA7306_00_SK_v1.0

