




Philips SoundHub
Házimozi Crystal Clear
hangzással

3D Blu-ray

Titánium magashangszórók

SoundHub

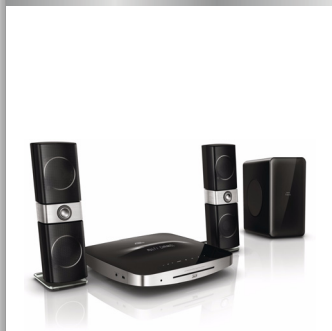

HTS9221

Lélegzetelállítóan tiszta és részletgazdag hang

A hangzás bővületében

Kristálytisztá hangzás az új, 9000-es sorozatú Philips SoundHub házimozival. A titánium magashangszórók elbűvölő tisztaságú hangot biztosítanak. Élvezze úgy kedvenc filmjeinek és zenéinek hangját, ahogy azokat megálmodták.

Fedezze fel a kristálytisztá hangzást

- Kristálytisztá hangzás a páratlanul tiszta és részletgazdag hangzásért
- Titánium magashangszórók a torzításmentes és kristálytisztá hangzás érdekében
- Prémium D osztályú erősítők a hangzás legapróbb részletei érdekében
- Virtuális surround hangzás a valós filmélmény érdekében

Az otthoni moziélmény fokozása érdekében

- Egyedi, kiemelt elhelyezésű magashangszóró a zavartalan hangzás érdekében
- Életformához illő kialakítás - kiváló minőségű, csiszolt alumínium és üveg

Egyszerűen átélheti a valódi szórakozás élményét

- Full HD 3D Blu-ray az igazán magával ragadó 3D moziélményért
- Beépített dokkoló a kényelmes iPod/iPhone lejátszáshoz
- Beépített Wi-Fi a vezeték nélkül csatlakoztatott médiatartalmakhoz
- A Smart TV-vel online szolgáltatásokhoz és multimédiás tartalmakhoz is hozzáférhet a TV-n




asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity


Fénypontok

Titánium magashangszórók

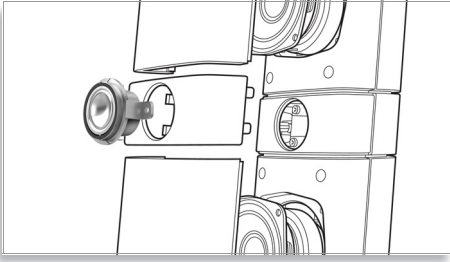

A kooperációban kifejlesztett, titániumból készült magashangszórók rendkívül merevek és könnyűek, így biztosítva a torzításmentes hangzást. Hihetetlen ellenálló képességük a torzítással és a rezonanciával szemben a teljes hallható frekvenciatartományban garantálja az összes hangrészlet kivételes tisztaságát.

Prémium D osztályú erősítők

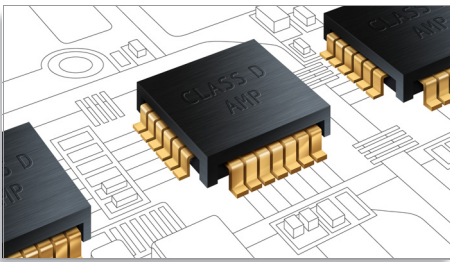

A Philips szabadalmaztatott „Prémium D osztályú erősítői” tervezésükből adódóan megőrzi az eredeti hangforrást a nagyobb pontosságú jelfeldolgozás érdekében. Ennek következtében a zenék és filmek akusztikai részletei pontosan úgy hangzanak, ahogy az előadó vagy a rendező megálmodta azokat.


Full HD 3D Blu-ray



A Full HD 3D TV lenyűgöző 3D moziélményt nyújt otthonában. Az aktív 3D technológia a gyorskapcsolású kijelzők legújabb generációját

használva gondoskodik a valóság-hű megjelenítésről teljes 1080x1920 HD felbontásban. Ha speciális szemüveggel tekint meg ezeket a képeket, amelynek bal és jobb „lencséje” a váltakozó képekkel szinkronban nyílik és csukódik, létrejön a Full HD 3D élmény. A Blu-ray lemezen megjelenő kiváló 3D filmeknek köszönhetően széles és kitűnő minőségű tartalomválaszték áll rendelkezésére. A Blu-ray ezen kívül tömörítetlen surround hangzást is biztosít, hogy a hangélmény felülmúlhatatlanul valóság-hű legyen.

Beépített iPod/iPhone dokkoló

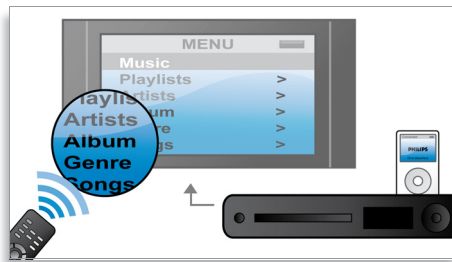

A beépített iPod/iPhone dokkolóegységen filmet nézhet, zenét hallgathat és fényképeket jeleníthet meg iPod/iPhone készülékéről. A házimozis távvezérlőjével pedig nem csak vezérelheti az iPod/iPhone készüléket, hanem a rajta tárolt tartalmak között is kereshet a tv-képernyőn. A vezetékekkel és csatlakozókkal való kellemetlen bajlódásnak vége: a beépített dokkoló eljuttatja a hordozható szórakozást otthonába – maximális kényelem és egyszerű használat mellett.

Smart TV



A Smart TV-vel rendelkező Philips házimozis-rendszerek a funkciók bőséges választékát

kinálják, többek között a Net TV, a DLNA és az MyRemote nyújtotta lehetőségeket. A Net TV az online információ és szórakozás széles skáláját teszi elérhetővé el tévéjén. Csak válassza ki a főmenüben a Net TV funkciót, és máris böngészhet az olyan szolgáltatások között, mint a legújabb HD filmeket is kínáló, igény szerinti videotékák*, és a Catch-up TV. A DLNA funkción keresztül fotelja kényelméből hozzáférhet számítógépen tárolt fényképeihez, zeneszámaihoz és filmjeihez. Megint nem találja a távvezérlőt? Okostelefon vagy táblagép segítségével a Philips MyRemote alkalmazáson keresztül is vezérelheti a házimozis-rendszert.



Tökéletesen illeszkedik a Philips 9000-es sorozatú TV-khez*

Tökéletesen illeszkedik a Philips 9000-es sorozatú

TV-khez

Fokozza moziélményét otthonában a megfelelő Philips 9000-es sorozatú TV-vel. Ez a TV elnyerte az EISA „Az elmúlt 10 év legjobb LCD TV-je” címét, és innovációt jelent a megjelenítés és a csatlakoztatathatóság terén is. A Perfect Pixel HD rendszer és LED-es technológia képes arra, hogy a leginkább valóság-hű képeket nyújtsa. Az Ambilight és a 3DMax életre kelti filmjeit. A TV és a házimozis egyetlen távvezérlő segítségével vezérelhető. A kombinált összeállítás a Philips Easylink funkcióval, HDMI kapcsolaton keresztül a legjobb kép- és hangteljesítményt biztosítja. Mindkettő ugyanazokból az anyagokból és kivitelben készül a tökéletes vizuális harmónia érdekében.

Műszaki adatok

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, FM antenna, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, Biztonsági és jogi tájékoztató, Védjegyeket feltüntető lap, Nemzetközi garancialevél

Megfelelő Philips televíziók*

- 9000-es sorozat: 32PFL9606, 37PFL9606, 40PFL9606, 46PFL9606, 52PFL9606

Audielejátszás

- Tömörítési formátum: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 bitáviteli sebességek: 32 - 320 kbps

Állókép lejátszása

- Tömörítési formátum: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresszív JPEG, PNG
- Kép javítása: Forgatás, Diabemutató zenelejátszással, Nagyítás

Videolejátszás

- Tömörítési formátumok: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

Optikai adathordozó lejátszása

- Lejátszható lemezek: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Fájlformátum

- Hang: aac, mka, mp3, wav, wma
- Képek: GIF, JPEG, JPG
- Videó: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Csatlakoztathatóság

- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV
- Elülső / oldalsó csatlakozók: Music iLINK, USB-vel
- Integrált csatlakozások: iPod/iPhone dokkológység, Wi-Fi
- Hátoldali csatlakozók: AUX IN 1, AUX IN 2, Kompozit video (CVBS) kimenet, Digitális koaxiális bemenet, Digitális optikai bemenet, Ethernet, FM-antennaaljzat, HDMI 1.4 kimenet (ARC), Mini Easy-Fit hangszóró-csatlakozók, SD/SDHC memóriakártya foglaló, Mélynyomó-kimenet

Kényelem

- EasyLink: 21:9 formátumú felirat támogatása, Audio visszirányú csatorna, Automatikus audiobemenet-feltérképezés, Dinamikus szájszinkron, Lejátszás egy gombnyomásra, Készletli üzemmód egyetlen gombnyomásra, Távvezérlő gombjának továbbítása
- HDMI funkciók: 3D, Audio visszirányú csatorna, A tartalom típusa, Deep Color

Méretetek

- Főegység (sz x ma x mé): 307 x 66 x 304 mm
- A főegység tömege: 3,87 kg
- Szatellithangszóró (sz x ma x mé): 131 x 334 x 99 mm
- Szatellithangszóró tömege: 1,2 kg
- Szatellithangszóró kábelének hosszúsága: 3 m
- Mélynyomó (sz x ma x mé): 196 x 397 x 342 mm
- Mélynyomó tömege: 5,3 kg
- A mélynyomó kábelhosszúsága: 3 m
- Csomagolás (sz x ma x mé): 570 x 413 x 400 mm
- Tömeg csomagolással együtt: 16,6 kg

Hangszórók

- Hangszóró típusok: 2 db szatellitsugárzó
- Meghajtók szatellitsugárzónként: 1 db 1"-es titánium magashangszóró, 2 db 3"-es szélessávú hangszóró
- Szatellitsugárzó frekvenciatart.: 150 - 20 000 Hz
- Szatellitsugárzó impedanciája: 5 ohm
- Mélynyomó típusa: Aktív
- Mélynyomó meghajtó: 1 db 6,5"-es hangszóró
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 20-150 Hz
- Mélynyomó impedanciája: 3 ohm

Kép/Kijelző

- Kép javítása: HD (720p, 1080i, 1080p/24 kép/s), Progresszív pásztázás, video-felkonvertálás

Tápellátás

- Áramfogyasztás: 135 W
- Tápegység: 220-240 V, 50 Hz
- Készletli fogyasztás: < 0,5 W

Hang

- Hangszínszabályzó beállításai: Játék, Film, Zene, Hírek, Eredeti
- Hangzásjavítás: Beszédkiemelő, DoubleBass, FullSound, Éjszakai mód, Magas/közép/mély hangok szabályozása
- Hangrendszer: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio
- Szatellitsugárzó kimeneti teljesítménye: 2 x 135 W
- Mélynyomó kimeneti teljesítménye: 230 W
- RMS összteljesítmény, 30% THD mellett: 500 W

Fenntarthatóság

- Csomagolás: 80%-ban újrahasznosított hullámpapír-lemez, Elektronikus felhasználói kézikönyv, Nincs polifoam, Szója alapú tinta

Hangolóegység/Vétel/Adás

- RDS: Állomásnév
- Hangolási sávok: FM
- Programozható csatornák száma: 40



Kiadás dátuma
2012-05-15

Verzió: 8.2.10

12 NC: 8670 000 71828
EAN: 87 12581 58164 0

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com



* A házimozi az összes többi Philips TV-készülethez illeszthető.
* Annak ellenőrzéséhez, hogy az igény szerinti videó (Video on Demand) elérhető-e az Ön országában, látogasson el a www.philips.com/blu-ray oldalra.