



Philips  
Kiegészítő kézbeselő a  
vezeték nélküli telefonhoz

**D605**  
1,7"-es kijelző/fehér  
háttérvilágítás  
Kihangosítás

**D6050B**

## Gazdag funkciókínálat

A HQ-Sound által biztosított kiemelkedő hangminőség, valamint ergonomikus és modern kivitel. Nagy méretű, színes kijelzője és gazdag funkciókínálata – például billentyűzet-háttérvilágítás, adatbiztonsági beállítások, babaőrző és üzenetrögzítő – ez a telefon biztosít minden szükséges funkciót.

### **Környezettudatos termék**

- Alacsony sugárzás (ECO és ECO+ üzemmód) és energiafelhasználás

### **A lehető legegyszerűbben**

- Magas kontrasztarányú, 4,3 cm-es (1,7"-es) színes TFT kijelző
- A Babaőr riasztja Önt, amikor kisbabájának szüksége van Önre.
- Billentyűzet-háttérvilágítás a gyors működtetéshez, még sötét szobában is
- Texturált hátsó burkolat a csúszásmentes fogáshoz
- Magánszféra-védelmi beállítások: hívásletiltás, csendes üzemmód szűréssel
- Akár 18 órányi beszélgetési idő

### **Kivételes hangzás**

- A teljes duplex visszhangkioltás biztosítja a tiszta beszélgetés
- Szabadon álló kézbeselő, hangszóróval az egyszerűen kihangosítható hívásokhoz
- HQ-Sound: kiváló akusztikai kialakítás a fantasztikus hangminőség érdekében
- Az Ön hangbeállításainak megfelelő MySound profilok

# PHILIPS


## Fénypontok

### Teljes duplex visszhangkioltás



Az élő beszélgetésben nem egymás után beszélünk – mindig van egy természetes átfedés. A teljes duplex visszhangkioltásnak köszönhetően mindig tökéletesen hallja a beszélgetőpartnerét, még akkor is, ha éppen mindketten egyszerre beszélnek.

### 4,3 cm-es (1,7"-es) színes TFT kijelző

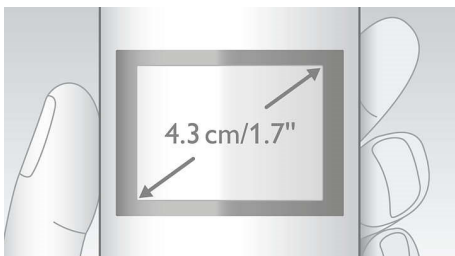

Magas kontrasztarányú, 4,3 cm-es (1,7"-es) színes TFT kijelző

### Babaőr



Kapjon riasztást, amikor kisbabájának szüksége van Önre. Csak helyezze a DECT kézibeszélőt a baba szobájába, és fogadja a riasztást az alapegységen vagy egy másik DECT telefonon (pl. egy másik vezetékes számon) vagy mobiltelefonon (mikor nincs otthon), ha a baba sírni kezd.

### Környezettudatos típus ECO+ funkcióval




A Philips telefonok energiahatékonyak, és tervezésük során fontos szempont volt a környezet megóvása. Az ECO mód aktiválása esetén a kibocsátott sugárzás akár 60%-kal, míg a telefon töltésekor akár 95%-kal kisebb. Az ECO+ mód bekapcsolásával a sugárzás nullára csökken.

### Kihangosítható kézibeszélő



A kéz nélküli üzemmód beépített hangszóró segítségével erősíti fel a hívó hangját, így telefonálás közben nem kell a telefont a füléhez szorítania. Ez a funkció leginkább konferenciabeszélgetések esetén hasznos, vagy több párhuzamos feladat végzése esetén.

### HQ-Sound

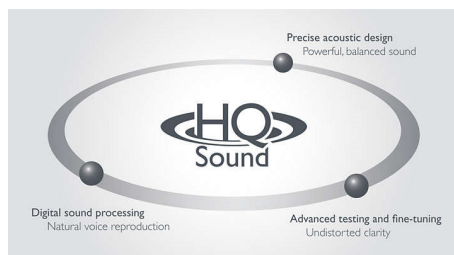

Philips vezeték nélküli telefonok HQ-Sound technológiával: a Hi-Fi audiotermekek és csúcskategóriás fejhallgatók terén szerzett

több évtizedes fejlesztési tapasztalataink, és úttörő jelentőségű innovációink révén a DECT telefonjaink kiváló hangtisztaságot kínálnak. A hangminőség javítása terén akusztikai mérnökeink és terméktervezőink mindenre gondoltak – kiváló minőségű alkatrészek, digitális jelfeldolgozás, precíz akusztikai tervezés, fejlett tesztes és finomhangolás. Az eredmény az éles, tiszta és élethű hang. A hang, amely annyira jó és természetes, hogy majdnem olyan hatást kelt, mintha személyesen jelen lenne a beszélgetőpartner.

### Billentyűzet-háttérvilágítás



A lágy, borostyánsárga háttérvilágítás révén rossz fényviszonyok között és éjszaka is könnyen olvashatók a billentyűkön lévő karakterek.

### Csúszásmentes markolat



A még nagyobb kényelem és a jobb fogás érdekében a kézibeszélő hátulja speciális bevonattal van ellátva.

# Műszaki adatok

## Hang

- Hangprofil: MySound
- Hangerőszabályzó a kézibeszélőn
- Csengőhangok a kézibeszélőn: 15 polifónikus
- HQ-Sound

## Kényelem

- Menüszerkezet a kézibeszélőn: Ikonos menü
- Bázisállomás gombok: Kézibeszélő-kereső gomb
- Gombok száma: 22
- Kihangosítás - tegye szabaddá kezeit!
- Testreszabás: Halk üzemmód és Éjszakai mód
- Híváskezelés: Hívásvárakoztatás\*, Hívóazonosító\*, Mikrofonnémitás, Nem fogadott hívások, Fogadott hívások
- Híváskorlátozás: Bizonyos kimenő hívások korlátozása a telefonról
- Billentyűzet háttérvilágítással: Halvány borostyánsárga
- Jelerősség-indikátor: 3-sávós indikátor
- Akkumulátor töltöttségi szintjének jelzése: 5-sávós akkumulátorikon
- Interkom – több kézibeszélő
- Szobafelügyelet
- Dátum / idő kijelzése
- Több-bázisú képesség: 1
- Ébresztőóra
- Több kézibeszélős képesség: Max. 4
- Eseményjelző fény a kézibeszélőn
- Programozható gyorsgombok: 1-9 számbillentyűk
- Billentyűzár
- Billentyűhang be/ki
- Automatikus regisztrálás
- Automatikus vonalbontás
- Tárcsázási számjegy nagyítása
- Csengőhang a bázisállomáson
- Akár 18 órányi beszélgetési idő
- Akár 250 órányi készenléti idő
- Töltési idő: 8 óra
- Vezeték hossza: 1,8 m
- Hálózati kábel hossza: 1,8 m
- Hatótávolság: Nyílt terület &lt;300 m; beltér &lt;50 m
- Csúszásmentes markolat: Hajszálcsíkos

## Tápellátás

- Akkumulátor kapacitása: 550 mAh
- Hálózati tápellátás: AC 100 - 240 V ~50/60 Hz
- Elem típusa: AAA NiMH akkumulátor
- Energiafogyasztás: &lt; 0,75 W
- Tartalék tápellátás üzemmód: Hívások indítása és fogadása áramkimaradások esetén is

## Méret csomagolással együtt

- Magasság: 10,5 cm
- Csomagolás típusa: Makett
- Polcra helyezési mód: Makett
- Szélesség: 16,8 cm
- Mélység: 6,5 cm
- Tartozékok száma: 1
- EAN: 87 12581 66608 8
- Bruttó tömeg: 0,302 kg
- Nettó tömeg: 0,233 kg
- Táratömeg: 0,069 kg

## Kép/Kijelző

- Kijelző mérete: 4,3 cm-es / 1,7"-es
- Háttérfény színe: Fehér
- Kijelző típusa: TFT színes 262K
- Háttérvilágítás: Igen

## Memória kapacitás

- Hívásnapló bejegyzések: 50 bejegyzés
- VIP hívófél-azonosítás
- Telefonkönyv: 100 név és telefonszám
- Újratárcsázási lista kapacitása: 20 bejegyzés
- Telefonkönyv-tárhely az alapkészüléken

## Biztonság

- Kódolt átvitel: Igen

## SAR érték

- Philips kézibeszélők: &lt; 0,1 W/ kg

## Ökodizájn

- EcoMode: automatikus és manuális
- Eco+

## Hálózati jellemzők

- Kompatibilis: GAP



Kiadás dátuma  
2024-03-11

Verzió: 2.2.5

EAN: 87 12581 66608 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)