




Philips Prestigo
Universell fjernkontroll

PRESTIGO

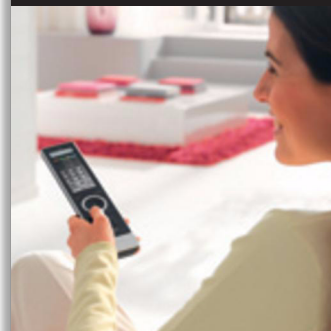

SRU9600



Se bare de tastene du trenger å bruke

Utformet for å gjøre det enklere å kontrollere utstyret

Nå kan du endelig legge vekk alle fjernkontrollene og erstatte dem med én flott kontroll.

Prestigo SRU9600 håndterer ikke bare alle funksjonene til de opprinnelige fjernkontrollene, men den er også enklere og mer praktisk å bruke.

Én kontrolløsning for de fleste enheter og merker

- 8-i-1-fjernkontroll for alt hjemmeunderholdningsutstyr
- Omfattende infrarød kodedatabase for de fleste enheter og merker

Stor anvendelighet

- Viser bare tastene du trenger på den berøringsfølsomme skjermen
- Enkel tilgang til avanserte kommandoer via interaktiv LCD-skjerm
- LCD-skjerm med bakbelysning gir bedre betjeningskomfort i mørket
- Roterende markørkontroll for rask menynavigering
- Kontroller flere enheter med ett tastetrykk

Rask og enkel installering

- Du trenger ingen håndbok til oppsettet
- Praktisk IR-læring fra en annen fjernkontroll



PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Anvendelighet

- Funksjoner som støttes: TV, Videospiller, DVD, SAT, KABEL, CD/MD, MOTTAKER, AMP, PVR, DVB-T, PC, KASSETT, TV-DVD, TV/video
- Blahjul
- Bakbelysning
- Bakbelysningsfarge: Hvit
- Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Fransk, Tysk, Spansk, Nederlandsk, Italiensk

Infrarøde muligheter

- Rekkevidde: 10 m
- Lære IR-koder
- Sende LEDer: 2

- Antall merker i database: Over 1100
- Bærefrekvensområde: 30 k–100 kHz + 455 kHz

Emballasjeopplysninger

- 12NC: 908210005335
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 91565 6
- Bruttovekt: 0,35 kg
- Høyde: 42 mm
- Lengde: 330 mm
- Bredde: 162 mm

Drift

- Batterisparingsbehandling: Automatisk av/på
- Batteritype: AA / LR6 alkalisk
- Antall batterier: 3

Høydepunkter

8-i-1-fjernkontroll

Med den universelle fjernkontrollen kan du programmere og styre opptil 8 enheter av nesten alle slags merker.

Universell IR-kodedatabase

En universell database med IR-koder er et arkiv med infrarøde koder som er innebygd i en bestemt fjernkontroll. Med denne funksjonen kan en fjernkontroll styre ulike enheter uten å måtte lære de enkelte signalene. Velg det riktige infrarøde kodesettet i databasen for enhetene du vil kontrollere, slik at du kan kontrollere nesten alle lyd/video-systemelementer på markedet i dag, uansett modell eller merke.

Berøringsfølsom skjerm

Ved hjelp av den spesielle inverterte, segmenterte skjermteknologien, lyser bare de tastene du trenger for å kontrollere en bestemt enhet. Du trenger ikke å lete etter de riktige knappene lenger.

Interaktiv LCD-skjerm

Den interaktive LCD-skjermen er en firelinjers punktmatrise-LCD-skjerm som hjelper deg gjennom innstillingene, i tillegg til de ulike enhetene.

Bakbelysning på skjermen

Bakbelysning er en funksjon som lyser opp LCD-skjermen eller tastaturet slik at de kan brukes i mørket. De to vanligste typene bakbelysning er LED og elektrofluoriserende (EL). Fjernkontroller som har LED-bakbelysning, lyser vanligvis ganske sterkt, men ujevnt i gult eller grønt, mens EL-paneler er jevne med blått, hvitt eller grønt lys.

Intuitiv, roterende markør

En markør med et roterende hjul gjør det mulig å navigere gjennom oppsettsmenyen og enhetssidene i begge retninger, både med urviseren og mot urviseren.

Ettrykkskomfort

Med ett-trykkskontroll kan du utføre flere kommandoer med ett tastetrykk via en makro. En makro kombinerer flere forhåndsprogrammerte kommandoer under én enkelt knapp. Derfor er det bare nødvendig å trykke på én knapp for å utføre en serie med funksjoner.

Styrt oppsett

Til forskjell fra andre universelle fjernkontroller der det må legges inn en tresifret kode for å identifisere et merke og en enhet, har denne fjernkontrollen trinnvise instruksjoner på enheten for oppsett av utstyret, uansett merke.

Lærefunksjonalitet

Lærefunksjonalitet brukes om prosessen der en fjernkontroll fanger opp og lagrer infrarøde signaler fra andre fjernkontroller for senere bruk. Når enhetskoder ikke er inkludert i den innebygde databasen, kan de alltid læres fra den originale fjernkontrollen ved å peke på den.



Utgivelsesdato
2010-11-10

Versjon: 9.0.19

12 NC: 9082 100 05335
EAN: 87 10895 91565 6

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com