



Philips
Музыкальная
микросистема

DualDock для iPod/iPhone

Настенное крепление/
крепление к столу
CD, MP3-CD, USB, FM
20 Вт макс.

DCM2260

Музыкальная система, которая заполнит ваш дом музыкой

Одержимые звуком

Слушайте музыку и заряжайте устройства iPod/iPhone/iPad с помощью этих радиочасов с двумя док-разъемами: коннектором Lightning и 30-контактным разъемом. Эта музыкальная система обеспечивает великолепное звучание и прекрасно впишется в любой интерьер (в комплект входит настольная подставка "2 в 1").

Новое представление о качестве звука

- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
- Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)
- Цифровое управление звуком

Наслаждайтесь музыкой от разных источников

- Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства
- Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW
- Прямое подключение USB для воспроизведения MP3
- Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств
- DualDock для зарядки и воспроизведения устройств Apple (коннектор Lightning и 30-контактный разъем)


Дизайн, вписывающийся в ваш интерьер

- Возможность крепления на стену в удобном месте
- Компактный дизайн для любого интерьера и стиля жизни

PHILIPS

Основные особенности

DualDock для зарядки и воспроизведения

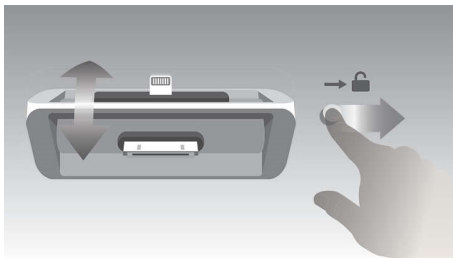

Инновационное устройство Philips DualDock с разъемом Lightning и 30-контактным разъемом позволяет заряжать и использовать любое устройство Apple. Стильный корпус и функциональность — моментально выбирайте нужный разъем. Слушайте любимую музыку на любом устройстве Apple.

Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)

Общая выходная мощность 20 Вт (среднеквадр.)

Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW



Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

Компактный дизайн

Компактный дизайн сочетается с любым интерьером и стилем жизни. Подойдет любому помещению благодаря элегантному дизайну и малым размерам.

Аудиовход



Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.

Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе,

создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

Возможность настенного крепления



Благодаря стильному тонкому корпусу и продуманному дизайну аудиосистема Philips будет идеально сочетаться с интерьером вашей квартиры. Аудиосистема надежно крепится на подставке и будет отлично смотреться на любой полке или в шкафу, а настенный кронштейн обеспечивает такую же подвижность, как и отдельная подставка.

Цифровой тюнер с предустановками



Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

Характеристики

Звук

- Улучшение звука: Цифровое управление звуком
- Регулировка громкости: вверх/вниз
- Максимальная выходная мощность (среднеквадратичная): 20 Вт

Громкоговорители

- Динамики: НЧ-динамик 2,75"
- Количество встроенных АС: 2
- Типы АС: Акустические системы Bass Reflex

Подключения

- USB: Порт USB
- Наушники: 3,5 мм
- Аудиовход (3,5 мм)

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующей/предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Флэш-накопитель USB
- Режимы воспроизведения при установке в док-станцию: перемотка вперед/назад, меню, вверх и вниз, следующая и предыдущая дорожка, воспроизведение и пауза
- Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB: быстро назад/быстро вперед, воспроизведение/пауза, предыдущая/следующая, повтор, вперемешку, стоп

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM (75 Ом)
- Диапазоны тюнера: FM моно, FM стерео
- Сохранение радиостанций: 20
- Улучшения тюнера: автоматическая цифровая настройка, автопоиск, Удобная настройка (plug & play)

Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, Звуковой сигнал с радио, Сигнал USB

- Часы: На главном дисплее, таймер отключения
- Тип загрузчика: слот
- Тип дисплея: LED дисплей
- Зарядное устройство: iPad, iPhone, iPod

Мощность

- Источник питания: 110-240 В, 50/60 Гц

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Адаптер перем./пост. тока, Антенна FM
- Пульт ДУ: 21-кнопочный, дистанционный
- Инструкция по эксплуатации: На нескольких языках

Размеры

- Вес брутто: 4,2 кг
- Ширина устройства: 420 миллиметра
- Высота с подставкой: 223 миллиметра
- Вес нетто: 3,3 кг
- Глубина устройства: 99 миллиметра
- Высота упаковки: 142 миллиметра
- Ширина упаковки: 460 миллиметра
- Глубина упаковки: 265 миллиметра

Совместимость с iPod

- Совместимые продукты: iPod classic, iPod touch, iPod touch 2-го поколения, iPod touch 3-го поколения, iPod touch 4-го поколения, iPod touch 5 поколения, iPod nano 2-го поколения, iPod nano 3-го поколения, iPod nano 4-го поколения, iPod nano 5-го поколения, iPod nano 6-го поколения, iPod nano 7 поколения

Совместимость с iPhone

- Совместимые продукты: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus

Совместима с iPad

- Совместим с: iPad, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini с дисплеем Retina



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 4.0.6

EAN: 87 12581 69445 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com