




Philips
Miniwieża Hi-Fi

• 550 W

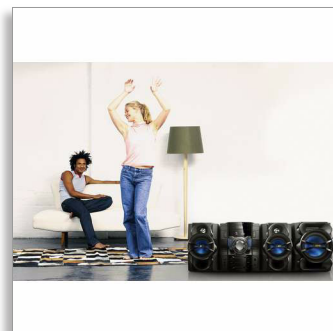

FWM6000

Potężny, czysty i wspaniały dźwięk dzięki temu zestawowi audio

Wieża Hi-Fi FWM6000/10 oddaje moc muzyki dzięki mocy wyjściowej 550 W RMS i 7500 W PMPO.

Subwoofer zapewnia bogate brzmienie basów, a technologia UniSound — czysty i naturalny dźwięk.

Wieża umożliwia słuchanie muzyki z urządzeń USB i przenośnych odtwarzaczy muzycznych.

Potężny dźwięk, który słyszysz i czujesz

- Subwoofer zapewnia potężne tony niskie
- MAX Sound to szybkie wzmocnienie głośności
- Podwójny wzmacniacz zapewnia lepszą jakość dźwięku
- Technologia UniSound zapewnia naturalny i krystalicznie czysty dźwięk
- Moc muzyczna 500 W RMS zapewnia doskonały dźwięk w przypadku filmów i muzyki

Muzyka MP3 z wielu źródeł

- Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3 z przenośnych urządzeń USB
- MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych
- Zgodne z MP3-CD
- Zgrywanie muzyki z płyt CD, radia i karaoke na urządzenie USB

Wygodny i łatwy w użyciu

- Zmieniając na 3 płyty umożliwiający wygodne odtwarzanie wielu płyt
- Cyfrowe strojenie z pamięcią stacji zapewnia dodatkową wygodę
- Możliwość podłączenia do telewizora lub odtwarzacza DVD

PHILIPS

Zalety

Funkcja MAX Sound



Naciśnięcie przycisku MAX Sound powoduje natychmiastowe wzmocnienie dźwięków niskotonowych i podniesienie do maksimum mocy głośności, co daje imponujące efekty przy słuchaniu muzyki. Zaawansowany układ elektroniczny wysokiej jakości kalibruje bieżący dźwięk oraz ustawienia głośności i od razu wzmacnia tony niskie i głośność do maksymalnego poziomu bez zniekształceń. W rezultacie otrzymuje się wyraźne wzmocnienie zarówno spektrum dźwięków, jak i głośności, co dodaje dynamiki każdej muzyce.

MP3 Link



MP3 Link umożliwia bezpośrednie odtwarzanie zawartości MP3 z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie muzyki w


doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie jedna z jego zalet. Złącze MP3 jest niezwykle wygodne – wystarczy podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do zestawu audio.

Zmieniacz na 3 płyty



Zmieniacz na trzy płyty z muzyką pozwala w dowolnym momencie wybrać jedną z trzech płyt CD znajdujących się w urządzeniu. Ta wygodna funkcja pozwala cieszyć się różnymi rodzajami muzyki bez konieczności częstej zmiany płyt.


UniSound

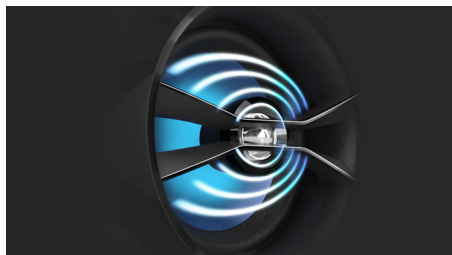

Przygotuj się na czystszy i bardziej naturalny dźwięk. Technologia UniSound powstała dzięki współpracy akustyków i inżynierów, aby

zapewnić brzmienie zgodne z zamierzeniami artysty. W konwencjonalnych głośnikach tony wysokie i niskie wydobywają się z dwóch różnych miejsc. To tworzy duże zakłócenia i zniekształca dźwięk, spłaszczając go i czyniąc naturalnym. Technologia UniSound uwalnia muzykę — dzięki umieszczeniu głośnika wysoko- i niskotonowego w odpowiednich miejscach oraz rygorystycznej inżynierii znacznie zmniejsza zakłócenia i zapewnia naturalne, wierne oryginałowi brzmienie.

Zgrywanie muzyki na urządzenie USB

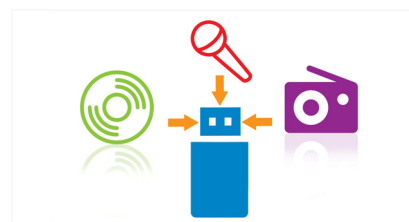

Zgrywanie muzyki z płyt CD, radia i karaoke na urządzenie USB

Dane techniczne

Dźwięk

- Całkowita moc dźwięku (RMS): 500 W
- Korekcja dźwięku: funkcja MAX Sound, 3-stop. dynamiczne wzmocnienie basów, funkcja Incredible Surround, 4 tryby cyfrowej korekcji dźwięku, Virtual Ambience Control, UniSound

Głośniki

- Liczba głośników: 3
- Przetworniki głośn.: 2 głośniki niskotonowe 6,5", Wysokotonowy 2 cale, 3-drożny
- Typ subwoofera: Głośnik niskotonowy 8", pasywny
- Typy głośników: zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex

Odtwarzanie dźwięku

- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Tryby odtwarzania płyt: odtwarzanie wielokrotne/ścieżki/wszystkich/zaprogramowane, odtwarzanie wielokrotne/losowe/zaprogramowane
- Tryby odtwarzania przez bezpośrednie połączenie USB: szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, odtwarzanie/wstrzymywanie, poprzedni/następny, odtwarzanie wielokrotne, losowa kolejność odtwarzania, zatrzymywanie

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Pamięć stacji: 40
- Pasma tunera: SR., FM
- Antena: Antena FM, antena MW
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: automatyczne dostrajanie cyfrowe, automatyczne skanowanie, łatwa konfiguracja (Plug & Play)

Możliwości połączeń

- USB: Host USB
- MP3 Link: Wejście liniowe stereo 3,5 mm
- Mikrofon: Gniazdo mikrofonowe
- Wejście PC (AUX): 2xRCA (audio)

Udogodnienia

- Budzenie: budzenie nagraniem z płyty CD, budzenie z urządzenia USB, budzenie radiem

- Liczba dysków: 3
- Sposób ładowania: Trzy płytowy karuzelowy zmieniacz CD
- Zegar: na wyświetlaczu głównym, wyłącznik czasowy
- Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LCD
- Karaoke: Głośność mikrofonu, regulacja echa

Akcesoria

- Pilot zdalnego sterowania: 28-przyciskowy z 2 bateriami AAA
- Przewody/podłączenie: Przewód do złącza MP3 Link
- Inne: baterie do pilota zdalnego sterowania, Antena zakresu UKF/FM, Skrócona instrukcja obsługi
- Instrukcja obsługi: portugalski (B), hiszpański
- Gwarancja: Broszura ogólnoświatowej gwarancji

Wymiary

- Waga brutto: 25 kg
- Wymiary głośnika głównego (szer. x gł.): 200 x 314 mm
- Wysokość głośnika głównego: 320 mm
- Szerokość subwoofera: 250 mm
- Głębokość subwoofera: 465 mm
- Wysokość subwoofera: 330 mm
- Szerokość jednostki centralnej: 265 mm
- Głębokość jednostki centralnej: 380 mm
- Wysokość jednostki centralnej: 322 mm
- Szerokość opakowania: 1030 mm
- Głębokość opakowania: 553 mm
- Wysokość opakowania: 413 mm

Moc

- Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Nagrywanie dźwięku

- Tryby nagrywania przez złącze USB: natychmiastowe nagrywanie, zaprogramowane utwory, harmonogram programów radiowych, pojedyncza płyta, pojedynczy utwór
- Źródła nagrywania przez złącze USB: AUX, CD, gniazdo mikrofonu, tuner, USB



Data wydania 2013-06-01

Wersja: 1.0.5

12 NC: 8670 000 91389
EAN: 87 12581 64908 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Należy unikać długotrwałego korzystania z urządzenia z głośnością ustawioną powyżej 85 decybeli, gdyż grozi to uszkodzeniem słuchu.