

Philips Fidelio
Offene X3 kabelgebundene
Over-Ear-Kopfhörer

Breiter, natürlicher Raumklang

Federleichter Tragekomfort
Hochwertige Leder-/
Metallverarbeitung
Abnehmbares 3-m-Kabel

X3



Wie ein Konzertsaal für Ihre Ohren

Entwickelt für Musikliebhaber

Von der Atmung des Sängers bis hin zu den Griffgeräuschen an der Gitarre – diese offenen Kopfhörer für Musikliebhaber vereinen federleichten Tragekomfort und makellose Abstimmung. Entdecken Sie Transparenz und Details auf völlig neuem Niveau.

Vom Telefon zu hochwertigem HiFi

- High Resolution Audio. Hören Sie jedes Detail
- Authentischer Sound aus jeder Quelle
- Im Lieferumfang enthalten: Glasfaserkabel mit 6,3-mm-zu-3,5-mm-Klinkenstecker.

Leistung mit Bravour

- Spüren Sie die Leidenschaft. Hochwertiges Design
- Federleichtes samtene Ohrpolster mit Memory Foam
- Edles Muirhead-Leder. Ethisch bezogen
- Akustisch transparentes Kvadrat-Gewebe

Präzision. Balance. Details.

- Entwickelt für außergewöhnliche Leistung
- Die Kunst der Balance. Fein abgestimmte 50-mm-Treiber
- Makellos detaillierte Hochfrequenzen
- Offenes Design. Breiter, natürlicher Raumklang.
- Kraftvoller, eindrucksvoller Bass. Ausgeglichener Midrange-Bereich.

PHILIPS

Offene X3 kabelgebundene Over-Ear-Kopfhörer

Breiter, natürlicher Raumklang Federleichter Tragekomfort, Hochwertige Leder-/Metallverarbeitung, Abnehmbares 3-m-Kabel

Besonderheiten

Außergewöhnliche Leistung



Die Philips Fidelio X3 Kopfhörer verfügen über doppelschichtige Ohrmuscheln, die Resonanz und Vibrationen reduzieren. Die Neodym-Treiber sind auf eine Neigung von 15 Grad ausgelegt und passen sich der natürlichen Geometrie Ihres Ohrs an, um eine optimale Genauigkeit bei hohen Frequenzen zu gewährleisten. Das Ergebnis: Makellose Leistung mit hervorragender Detailgenauigkeit.

Spüren Sie die Leidenschaft



Diese Over-Ear-Kopfhörer sind nicht nur für einen spektakulären Sound konzipiert, sondern fühlen sich auch unglaublich an. Der leichte, weiche innere Bügel passt sich perfekt an. Der äußere Bügel sorgt für ein beruhigendes Gewicht, während die federleichten Ohrpolster aus viskoelastischem Schaumstoff eine perfekte Abdichtung bieten. Ideal für langes Hörvergnügen.

Offenes Design



Die offene Ohrmuschel ist mit akustisch transparenter Lautsprecherbespannung von


Kvadrat überzogen. Die Luft kann frei durch das Gewebe strömen, wodurch Luftdruckablagerungen hinter der Membran vermieden werden und ein beeindruckender, raumfüllender Klang erzeugt wird.

Die Kunst der Balance.



Die 50-mm-Akustiktreiber verfügen über Membranen, die aus mehreren Polymerschichten bestehen und mit Dämpfungsgel gefüllt sind. Die Flexibilität und Glätte der einzelnen Membrane sorgen für einen perfekt ausgewogenen Klang. Der Bass ist kraftvoll, ohne zu stark zu werden. Die mittleren Frequenzen sind voll und glatt. Hohe Frequenzen sind ausgesprochen detailliert.


High Resolution Audio

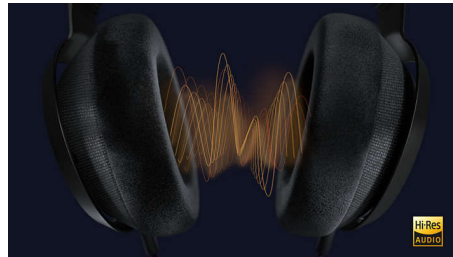

Verspielte Klavierfolgen oder knackige Gitarrenriffs. Ganz gleich, für welche Musik Sie sich begeistern, mit den High Resolution Audio-Kopfhörern können Sie jede Note voll und ganz genießen. Wenn Sie eine hochauflösende Quelle anschließen, profitieren Sie von verlustfreiem Audio, das mit einer höheren Samplingrate als CDs aufgezeichnet wird und für eine unglaublich originalgetreue Klangwiedergabe sorgt.

X3/00

Transparentes Kvadrat-Gewebe

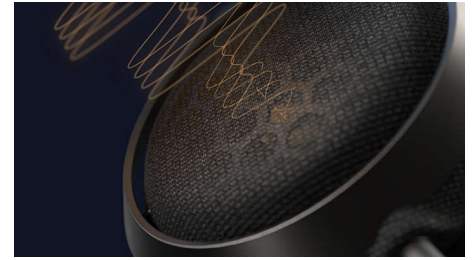

Das klare, elegante Design dieser hochwertigen Over-Ear-Kopfhörer ist eine Weiterentwicklung ihres Vorgängers – dem legendären Fidelio X2. Die dunkle Satin-Oberfläche des Metallrahmens scheint über dem robusten, schwarzen Kvadrat-Gewebe zu schweben, das die Ohrmuscheln bedeckt.

Ethisch bezogen



Das schwarze Muirhead Leder aus Schottland, das den äußeren und inneren Bügel abdeckt, ist nachhaltig und ethisch bezogen. Dieses wunderbar weiche und strukturierte Hochleistungsleder verleiht den Kopfhörern eine raffinierte Note.

Authentischer Sound



Tauchen Sie ein in Ihre Lieblingsalben – ganz nach Ihrem Geschmack. Das im Lieferumfang enthaltene Kabel verfügt über einen 6,3–3,5-mm-Klinkenstecker, sodass Sie sowohl auf Ihrem Smart-Gerät als auch in Ihrem Zuhause Musik hören können.

Offene X3 kabelgebundene Over-Ear-Kopfhörer

Breiter, natürlicher Raumklang Federleichter Tragekomfort, Hochwertige Leder-/Metallverarbeitung, Abnehmbares 3-m-Kabel

X3/00

Daten

Ton

- Akustiksystem: Offen
- Frequenzbereich: 5 bis 40.000 Hz
- Lautsprecher-Durchmesser: 50 mm
- Impedanz: 30 Ohm
- Maximale Eingangsleistung: 100 mW
- Empfindlichkeit: 98 dB bei 1 mW
- Verzerrung (THD): < 0,1 % Klirrfaktor (THD)
- Treibertyp: Dynamisch
- Hi-Res Audio

Anschlüsse

- Abnehmbares Kabel
- Kopfhörerbuchse: 3.5 mm

Außenkarton

- Länge: 26.5 cm
- Anzahl der Verpackungen: 2
- Breite: 26 cm
- Bruttogewicht: 3.18 kg
- Höhe: 31 cm
- GTIN: 1 48 95229 10278 8
- Nettogewicht: 2.8 kg
- Eigengewicht: 0.38 kg

Verpackungsmaße

- Höhe: 29 cm
- Verpackungsart: Box
- Regalauflage: Hängend
- Breite: 24.5 cm

- Tiefe: 12.2 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 48 95229 10278 1
- Bruttogewicht: 1.59 kg
- Nettogewicht: 1.4 kg
- Eigengewicht: 0.19 kg

Produktabmessungen

- Höhe: 22 cm
- Breite: 17.5 cm
- Tiefe: 11 cm
- Gewicht: 0.34 kg

Zubehör

- Sonstiges: 2,5 – 3,5 mm TRRS-Kabel, Länge = 3 m, 1 Clip für die Kabelführung
- Audiokabel: 3,5 mm Stereo-Audiokabel, Länge = 3 m
- Mitgelieferte Adapter: 3,5–6,3 mm Adapterstecker
- OFC (sauerstofffreies Kabel)

Design

- Farbe: Schwarz
- Tragestil: Kopfbügel
- Material der Ohrmuscheln: Stoff
- Passform: Over-Ear
- Akustiksystem: Offen

UPC

- UPC: 8 40063 20130 9



Ausstellungsdatum
2024-04-21

Version: 12.3.11

EAN: 48 95229 10278 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com