

Philips
Telefono cordless con
segreteria

Segreteria telefonica da 25 minuti

Display da 1,8"/retr. bianca
Ricevitore con vivavoce
2 ricevitori

D2552W



Campo visivo ottimale

Il telefono cordless Philips D255 racchiude un suono di alta qualità e un display ampio e nitido in un design ergonomico ed elegante. Approfitta delle modalità privacy intelligenti, dell'eccezionale comfort e della comodità offerta dalla segreteria telefonica integrata, il tutto unito alla pratica funzionalità vivavoce.

Design semplice e accattivante

- Display di facile lettura da 4,6 cm (1,8") con retroilluminazione bianca
- Ricevitore con vivavoce e altoparlante per chiamate facili in vivavoce
- Messaggio fino a 25 min. sulla segreteria telefonica
- Coperchio posteriore ruvido per un'impugnatura antiscivolo
- Fino a 16 ore di autonomia in conversazione con una sola ricarica
- Tasti di scelta rapida programmabili per una composizione veloce
- Impostazioni di privacy: blocco chiamate e blocco chiamate in entrata
- ID chiamante per sapere sempre chi sta chiamando*

Audio nitido

- L'equalizzatore parametrico offre un audio nitido e pulito
- Struttura dell'antenna ottimizzata per una migliore ricezione in ogni stanza
- Test audio avanzati e sintonizzazione per una qualità della voce superba

Prodotto ecocompatibile

- Nessuna emissione di potenza quando la modalità ECO+ è attiva

PHILIPS

Telefono cordless con segreteria

Segreteria telefonica da 25 minuti Display da 1,8"/retr. bianca, Ricevitore con vivavoce, 2 ricevitori

D2552W/34

In evidenza

Display da 4,6 cm (1,8")

Display di facile lettura da 4,6 cm (1,8") con retroilluminazione bianca

Ricevitore con vivavoce



La modalità in vivavoce utilizza un microfono integrato che amplifica il suono del chiamante, per consentirti di parlare e ascoltare una chiamata senza dover tenere il ricevitore appoggiato all'orecchio. Questa modalità è particolarmente utile se vuoi condividere una chiamata con altri o semplicemente eseguire più attività.

Impugnatura antiscivolo



La parte posteriore del ricevitore è realizzata con un materiale speciale per un comfort aggiuntivo che ne migliora l'impugnatura.

Struttura dell'antenna ottimizzata



La nostra struttura dell'antenna ottimizzata garantisce una ricezione forte e stabile, anche negli ambienti domestici in cui la trasmissione cordless è più difficoltosa. Adesso potrai


effettuare chiamate in ogni stanza e approfittare di lunghe conversazioni prive di interferenze anche in movimento.

Equalizzatore parametrico



I nostri telefoni si avvalgono di equalizzazione parametrica nel sistema di elaborazione audio digitale, al fine di sintonizzare alla perfezione la risposta del suono ritrasmettendola alla corretta curva di risposta della frequenza lineare, per un audio chiaro e nitido in ogni conversazione.

Tasti di scelta rapida programmabili

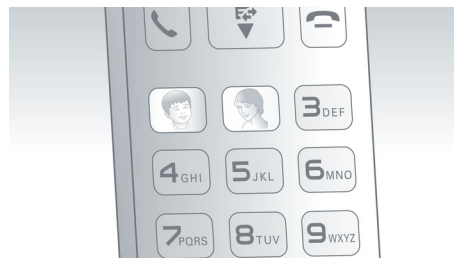

Ora chiamare le persone care è più facile che mai. Con la semplice composizione one-touch, non dovrai mai cercare il numero di nuovo. Puoi programmare fino a un massimo di 2 tasti per le chiamate istantanee.

Durata in conversazione: 16 ore



Fino a 16 ore di autonomia in conversazione con una sola ricarica

Fino a 25 min di registrazione



Messaggio fino a 25 min. sulla segreteria telefonica

Test audio avanzati

La qualità dei nostri telefoni DECT è testata al pari dei produttori di cuffie di fascia alta. Grazie a un avanzato simulatore acustico, è possibile riprodurre con precisione l'ascolto dell'utente; così, i nostri tecnici del suono possono misurare e sintonizzare con precisione parametri come risposta in frequenza, distorsione e percezione complessiva del suono, per conseguire una perfetta riproduzione vocale.

Impostazioni multiple per la privacy

Hai a cuore la privacy e la tranquillità della tua casa? Usa la lista nera, che ti consente di restringere la ricezione di chiamate da numeri specifici o che cominciano con determinate cifre, in modo da non ricevere chiamate indesiderate. Puoi scegliere di bloccare fino a 4 gruppi di numeri, ciascuno dei quali può essere costituito da 1-24 cifre. Se il numero di una chiamata in entrata inizia con qualsiasi di questi gruppi di numeri o corrisponde esattamente a uno dei numeri che hai scelto di bloccare, il telefono non squillerà. Grazie al blocco chiamate, potrai evitare sorprese nella bolletta del telefono bloccando le chiamate a numeri specifici che cominciano con determinate cifre (ad esempio i numeri a pagamento).

Telefono cordless con segreteria

Segreteria telefonica da 25 minuti Display da 1,8"/retr. bianca, Ricevitore con vivavoce, 2 ricevitori

Specifiche

Funzioni utili

- Menu strutturato nel ricevitore: Menu a elenco
- Telefono con vivavoce: per parlare liberi
- Blocco chiamate: Fai in modo che il telefono non squilli quando chiamano determinati numeri
- Indicatore intensità segnale: Indicatore a 3 tacche
- Indicatore del livello batteria: Icona batteria a 3 tacche
- Interfono - ricevitori multipli
- Visualizzazione di data e ora
- Tasti di scelta rapida programmabili: Tasti 1 e 2
- Gestione chiamata: Chiamata in attesa*, ID chiamante*, Silenziamento del microfono, Chiamate perse, Chiamate ricevute, Chiamate effettuate
- Blocco tastiera
- Accensione/spengimento tono tasti
- Riaggancio automatico
- Numero di tasti: 20
- Tasti della base: Tasto cercapersone
- Fino a 16 ore di autonomia in conversazione
- Tempo di ricarica: 8 ore
- Lunghezza cavo di linea: 1,8 m
- Lunghezza cavo di alimentazione: 1,8 m
- Portata: Esterno < 300 m; interno < 50 m
- Chiamate in arrivo bloccate/lista nera*: Fai in modo che il telefono non squilli quando chiamano determinati numeri
- Impugnatura antiscivolo: Texture uniforme
- Fino a 200 ore in stand-by

Audio

- Controllo del volume sul ricevitore
- Suonerie del ricevitore: 10 polifoniche
- Audio di alta qualità

Immagine/Display

- Dimensioni del display: 4,6 cm (1,8")
- Tipo display: Matrice a punti a 1 riga + 1 riga numerica + icone
- Retroilluminazione: sì
- Colore retroilluminazione: White

Segreteria telefonica

- Tempo registrazione: Fino a 25 minuti
- OGM preregistrati
- Controllo della segreteria telefonica: dalla base e dal ricevitore
- Microfono sulla base
- Indicazione dei messaggi sulla base: LED (arancione chiaro)

Capacità memoria

- Rubrica: 50 nomi e numeri
- Funzionalità elenco ricomposizione: 10 ultimi numeri
- Voci registro chiamate: 20 voci
- Rubrica nella base

Assorbimento

- Capacità delle batterie: 500 mAh
- Tipo di batteria: AAA NiMH ricaricabile
- Tensione di rete: CA 100-240 V ~50/60 Hz

Sicurezza

- Crittografia della trasmissione: sì

Funzioni di rete

- Compatibile: GAP

Valore SAR

- Ricevitori Philips: < 0,1 W/kg

Design ecocompatibile

- Eco+

Dimensioni dell'imballo

- Tipo di imballaggio: Cartone
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 18,4 x 13,5 x 8,5 cm
- Peso lordo: 0,59 Kg
- Peso netto: 0,49 Kg
- Tara: 0,1 Kg
- EAN: 48 95229 10347 4



Data di rilascio
2022-06-05

Versione: 5.0.2

12 NC: 8670 001 63651
EAN: 48 95229 10347 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* *Questa funzione richiede l'abbonamento aggiuntivo al servizio di identificazione del chiamante. Rivolgersi al proprio operatore di rete locale per ulteriori informazioni.