

Philips Philips Fidelio
SoundHub
2.1 3D 蓝光家庭影院

钛金属高音扬声器
CinemaPerfect HD
内置 Wi-Fi 和蓝牙
500 瓦



HTB9225D

所有声音细节均可实现非同凡响的清晰度

执着于音

使用全新的飞利浦 SoundHub 家庭影院系统 HTB9225D 来体验清晰声效。钛金属高音扬声器可为每个声音细节带来令人惊艳的清晰度。开始以原始风格享受您喜爱的电影和音乐吧。

体验清晰声效

- 清晰声效，非凡的声音细节
- 卓越的 D 级功放器，可珍藏每一个声音细节
- 钛金属高音扬声器音质清晰非凡，不会失真
- 虚拟环绕音效带给您真实的影院体验

旨在增强您在家的影院体验

- 生活方式设计，具有高品质抛光铝制和玻璃机身
- 此款独特的扬声器，设计有裸露的高音扬声器，不会失真

轻松享受您的所有影音娱乐

- 内置 WiFi，可让您尽情享受无线连接的媒体
- 蓝牙无线音乐传输
- CinemaPerfect 高清，可播放超高分辨率视频
- 集成式 HDMI 集线器可方便地将各种设备连接到电视机
- 播放 iPod/iPhone 音乐并为 iPod/iPhone 充电

PHILIPS
Fidelio


产品亮点

CinemaPerfect 四倍全高清



飞利浦全新的 CinemaPerfect 高清引擎提供四倍全高清, 可获得比以往更卓越的视频播放。此智能引擎可锐化并消除视频压缩成 MPEG 格式时产生的噪音。借助改进的提升处理技术, 引擎在屏幕上能够产生更清晰、更鲜艳的图像。

集成式 HDMI 集线器

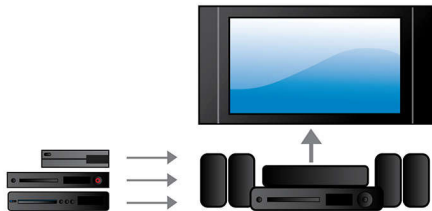

使用 HDMI 集线器, 您只需数条电缆, 便可轻松地将所有设备连接至电视。有了它, 您不但可以享受最佳音质, 还可在平板电视上欣赏不同的内容。您可以直接将所有 HDMI 设备连接到家庭影院系统的 HDMI 集线器, 仅使用一根电缆连接到平板电视。使用此设置, 您可以轻松享受到电影或电视节目的清晰画质和音质, 并省去电缆零乱的麻烦!


蓝牙



蓝牙是一种既稳定又节能的短距离无线通信技术。通过该技术, 您可轻松地以无线方式连接至其他蓝牙设备, 在支持蓝牙的扬声器上随心所欲地播放智能手机、平板


电脑或笔记本电脑 (包括 iPod 或 iPhone) 中喜爱的音乐。

钛金属高音扬声器

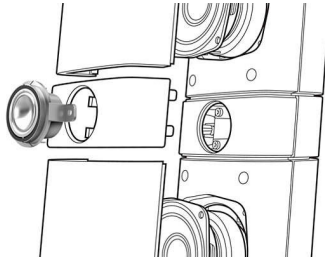


这种共同研发的高音扬声器, 属钛制精品, 音效精准柔和, 可确保不会失真。它们对失真和谐震具有超强的抵抗力, 整个发声频率范围可确保所有声音细节, 实现非凡的清晰音效。

卓越的 D 级功放器

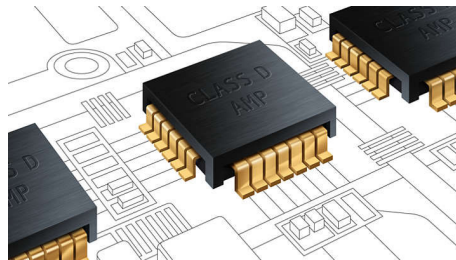

飞利浦的专利卓越 D 级功放器专为保留原始音源而设计, 以便传递更加强大的音频信号准确率, 因此能够保留艺术家或导演在音乐和电影中为您传达的每一个声音细节。


虚拟环绕音效

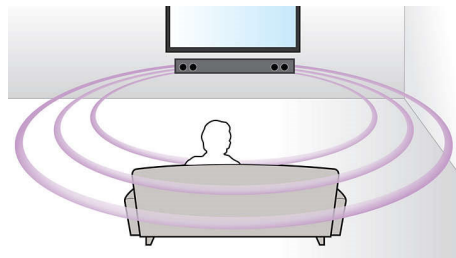

飞利浦虚拟环绕音效可通过五扬声器系统产生丰富饱满、令人沉醉的环绕声效果。高端的空间算法能够忠实再现完美的 5.1 声道环境中的音效。它可将任何高品质立体声音源转变成逼真的多声道环绕声。无需

再购买额外的扬声器、线缆或扬声器支座即可享受充盈整个房间的音响效果。

裸露的高音扬声器

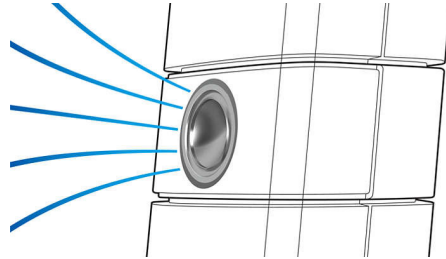

此款独特的扬声器, 设计有裸露的高音扬声器, 能够令声音散发得更宽广。

生活方式设计



生活方式设计, 具有高品质抛光铝制和玻璃机身

内置 WiFi



借助内置 WiFi, 只需轻松将您的家庭影院直接连接到您的家庭网络, 即可体验丰富多彩的流行在线服务精选。您还可以欣赏专为您电视屏幕定制的一些提供电影、图片、资讯娱乐服务和其他在线内容的最优秀网站。

规格

声音

- 音效增强：对话音质增强技术, DoubleBASS 双倍震撼低音, FullSound 飞声技术, 夜间模式, 高音、中音和低音控制
- 声音系统：杜比数字 5.1, 杜比数字 Plus, 杜比 True HD, DTS 数字环绕声, DTS-HD 高分辨率音频
- 低音炮输出功率：230 瓦
- 均衡器设置：游戏, 电影, 音乐, 新闻, 原装
- 卫星扬声器输出功率：135 瓦 x 2
- 总功率 RMS @ 30% THD: 500 瓦

扬声器

- 扬声器类型：2 个卫星扬声器
- 附属扬声器频率范围：150 - 20k 赫兹
- 附属扬声器阻抗：5 ohm
- 低音炮频率范围：20 - 150 赫兹
- 低音炮驱动单元：1 x 6.5 英寸低音扬声器
- 低音炮类型：动态
- 每个卫星扬声器的驱动器：1 x 1 英寸钛制高音扬声器, 2 个 3 英寸全频低音扬声器
- 低音炮阻抗：3 ohm

连接

- 前接 / 侧接：USB, 音频输入
- 集成连接：Wi-Fi
- 背面连接：HDMI 1.4 输出 (ARC), HDMI IN 3, AUX 输入, 数字光学输入, 以太网, FM 天线插孔, 迷你型 Easy-Fit 扬声器插孔, 重低音输出

调谐器 / 接收 / 发送

- 调谐波段：FM
- 预设频道数：40
- RDS: 电台名称

外形

- EAN: 87 12581 67895 1
- 长度：56.5 厘米
- 用户包装数量：1
- 宽度：40 厘米
- 总重：16.15 千克
- 高度：41.3 厘米
- 净重：12.52 千克
- 自重：3.63 千克

便利性

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 格式字幕支持, 音频回传通道, 自动音频输入映射, 自动唇形同步, 单键式播放, 单键式待机, 遥控器 - 机器转移归向
- HDMI 功能：3D, 音频回传通道 (ARC), 内容类型, Deep color

功率

- 功耗：135 瓦
- 电源：220-240 伏, 50 赫兹
- 待机功耗：< 0.5 瓦

包装尺寸

- 高度：41.3 厘米
- 包装类型：箱体
- 货架摆放类型：侧放
- 宽度：56.5 厘米

- 厚度：40 厘米
- 随附产品数量：1
- EAN: 87 12581 67895 1
- 总重：16.15 千克
- 净重：12.52 千克
- 自重：3.63 千克

产品尺寸

- 线缆长度：0 厘米
- 高度：5.8 厘米
- 宽度：30 厘米
- 厚度：30 厘米
- 重量：2.3 千克

附件

- 随附的附件：2 节 AAA 电池, FM 天线, 电源线, 快速入门指南, 遥控器, 全球保修单

尺寸

- 主装置（宽 x 高 x 厚）：307 x 66 x 304 毫米
- 重量（含包装）：16.6 千克
- 主装置重量：3.87 千克
- 包装（宽 x 高 x 厚）：570 x 413 x 400 毫米
- 低音炮（宽 x 高 x 厚）：196 x 397 x 342 毫米
- 低音炮重量：5.3 千克
- 卫星扬声器（宽 x 高 x 厚）：131 x 334 x 99 毫米
- 卫星扬声器线缆长度：3 米
- 卫星扬声器重量：1.2 千克
- 低音扬声器线缆长度：3 米

音频播放

- 压缩格式：AAC, MP3, WAV, WMA, 杜比数字, DTS, FLAC, Ogg Vorbis
- MP3 比特率：32 - 320kbps

文件格式

- 音频：aac, mka, mp3, wav, wma
- 视频：asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv, flv, mov
- 图片：GIF, JPEG, JPG

图片 / 显示

- 飞利浦特有功能：CinemaPerfect HD
- 画面效果增强：四倍高清 (3840 x 2160), 即时由 2D 转换为 3D, HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), 逐行扫描, 视频像素提升

光学播放媒体

- 可播放光盘：AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

静态照片播放

- 压缩格式：GIF, JPEG, JPEG HD, 渐变式 JPEG, PNG
- 画面效果增强：旋转, 带音乐播放的幻灯片放映, 缩放

视频播放

- 压缩格式：AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD, avi, MKV, XviD