

Philips  
Kannettava radio

Digital Audio Broadcasting -tekniikka

DA1103



# Kuuntele DAB-radiota kaikkialla

## 1 Gt:n MP3-toisto

Toista suosikkiradioasemiasi digitaalilaatuisina. DA1103-radiossa on myös 1 Gt:n kiintolevy, joten voit tallentaa ja toistaa musiikkia MP3- tai WMA-muodossa. Mukana vaihdettavat värilliset rungon takapaneelit.

### **Nauti digitaalilaatuisesta DAB-radiosta**

- Kirkas ja häiriötön DAB-radio
- Digitaalinen viritin esiasetuksineen

### **Kätevä käyttää liikkeellä ollessa**

- Kuuntele MP3- ja WMA-musiikkia
- Sisäinen 1 Gt\* muisti
- Jopa 12 tuntia musiikin toistoa

### **Helppokäyttöinen**

- DAB-kanavien pikahaku
- Suuri taustavalaistu LCD-näyttö helpottaa näkemistä hämärässä

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Tekniset tiedot

## Ääni

- Äänentoistojärjestelmä: Stereo
- Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden säätö ylös/alas
- Kanavaerottelu: 40 dB
- Taajuuskorjaimen asetukset: Klassinen, Jazz, Rock
- Taajuusvaste: 80 - 18 k Hz
- Lähtöteho: 2 x 3 mW
- Signaali/kohina-suhde: > 80 dB

## Äänen toisto

- Pakkausformaatti: MP3, WMA
- ID3-tunnisteiden tuki: Albumin nimi ja artistin nimi
- MP3-bittinopeudet: 8–320 kbps ja VBR
- MP3-näytteenopeus: 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48, 8 kHz
- WMA-bittinopeudet: 5–192 kbps
- WMA-näytteenopeus: 8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1; 48 kHz

## Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Automaattinen digitaaliviritys
- DAB: Band III, Taajuuskorjaimen asetukset, Infonäyttö, Valikko
- Virittimen aaltoalueet: FM Stereo

## Liitännät

- Kuulokkeet: 3,5 mm
- USB: Nopea USB 2.0

## Käytön mukavuus

- Taustavalo
- Taustaväri: valkoinen
- Näyttötyyppi: LCD
- Tekstirivit: 4
- Lataus vähissä -ilmais



- Toiminto: Näppäimistölukko
- Äänenvoimakkuuden säätö

## Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Akku, Käyttöopas, Takuutodistus, Kuulokkeet
- USB-johdot

## Mitat

- Paino: 0,24 kg
- Paino pakattuna: 0,34 kg
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 135 x 39 x 195 mm
- Pakkaustyyppi: Simpukkapakkaus
- Tuotteen mitat (LxSxK): 56 x 100 x 16 mm

## Virta

- Paristotyyppi: R3
- Akun jännite: 1,5 V
- Akkujen määrä: 2

## Äänensieppaus

- Äänitiedostformaatti: WAV
- Kiinteä mikrofoni: mono
- Äänitallennus: ADPCM

## Green-sarjan tekniset tiedot

- Lyijytön juotosmetallituote

## Tallennusvälineet

- Sisäisen muistin tyyppi: NAND Flash -muisti
- Massamuistityyppi/yhteensopivuus

## Järjestelmävaatimukset

- PC:n käyttöjärjestelmä: Windows 2000, XP tai uudempi
- USB: Vapaa USB-portti

# Kohokohdat

## Kirkas, häiriötön DAB-radio




Analogisten FM-lähetysten lisäksi kuuluva DAB-digitaaliradio (Digital Audio Broadcasting) on uusi tapa lähettää radio-ohjelmia maanpäällisen lähetinverkon kautta. Se tarjoaa kuuntelijalle enemmän vaihtoehtoja ja tietoa, ja sen lähetyksäni on kirkas ja häiriötön. Tekniikan ansiosta vastaanotin lukittuu voimakkaimpaan tarjolla olevaan signaaliin. DAB-digitaaliasemien lähetystaajuuksia ei tarvitse muistaa, vaan ohjelma haetaan aseman nimen perusteella.

## Sisäinen 1 Gt\* muisti



Sisäinen 1 Gt\* muisti

## Suuri taustavalaistu LCD-näyttö

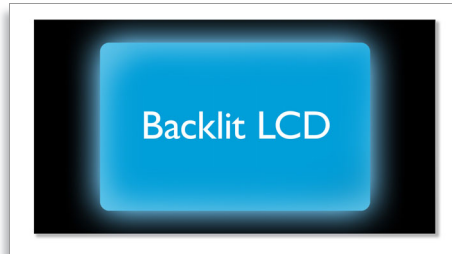

Taustavalaistun LCD-näytön ansiosta käyttö on helppoa hämärässäkin, ja näet tiedot selkeästi yhdellä silmäyksellä.



Julkaisupäivä 2009-12-21

Versio: 1.0.5

12 NC: 8670 000 37288  
EAN: 87 12581 39770 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)